



Installieren Sie das AE20 mit der Dreipunktmontage. Die Aufputzmontage und Installation in einer Achtkantdose sind die einzigen Optionen für die Dreipunktmontage. Weitere Informationen finden Sie in der nachfolgenden Abbildung.

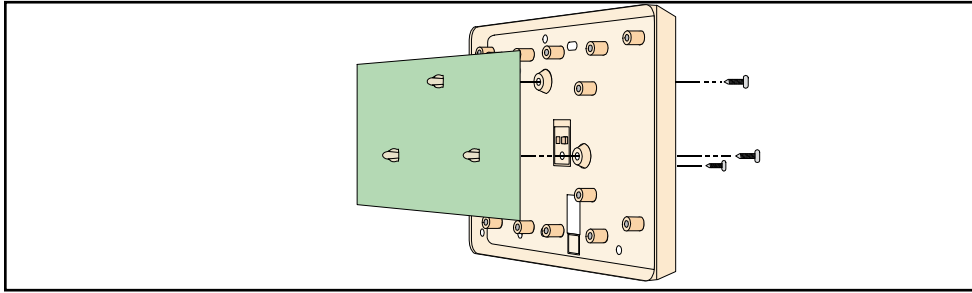

Bringen Sie die Sicherungsschraube am Gehäusedeckel an. Weitere Informationen finden Sie in der nachfolgenden Abbildung.

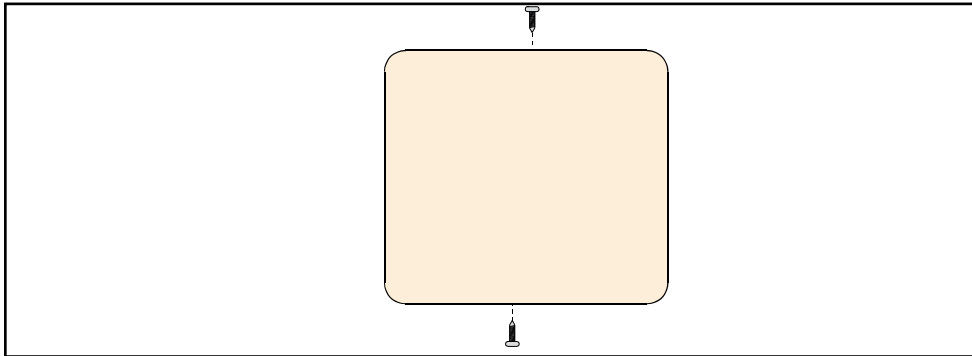

3 | Technische Daten

Abmessungen	(H x B x T) 12 x 16 x 4 cm
-------------	----------------------------



HINWEIS!

Informationen für die Verbindung mit der Zentrale finden Sie in der Installationsanleitung der Zentrale oder des Moduls.



VORSICHT!

Alle mit diesem Gehäuse verwendeten Module müssen in der Leistung begrenzt sein. Die Leistungsaufnahme innerhalb des Gehäuses darf 15 W nicht übersteigen.

Copyright

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum von Bosch Building Technologies und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Schutzmarken

Alle Hardware- und Softwareproduktnamen in diesem Dokument können eingetragene Schutzmarken sein und müssen entsprechend behandelt werden.

Bosch Building Technologies – Produktherstellungsdatum

Geben Sie die Seriennummer auf dem Typenschild des Produkts auf der Website von Bosch Building Technologies unter <http://www.boschsecurity.com/datecodes/> ein.

Lesen der Fertigungsdatum-Nummern von Bosch Building Technologies

Informationen zu Fertigungsdatum-Nummern finden Sie auf der Website von Bosch Building Technologies unter <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.



© 2019 Bosch Security Systems B.V., Torenallee 49 5617 BA Eindhoven, Netherlands

Universalgehäuse AE20



de Installationsanleitung



Bosch Security Systems, B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands

www.boschsecurity.com

1 | Übersicht


Dieses Gehäuse bietet Platz für mehrere Bosch und EDM Eingangs-, Ausgangs- und Empfängermodule.

2 | Installation




HINWEIS!
Nichtbeachtung der Montageanleitung kann zur Beschädigung des Gehäuses führen.

1. Öffnen des Gehäuses durch Einführen eines Schlitzschraubendrehers in die beiden Öffnungen.

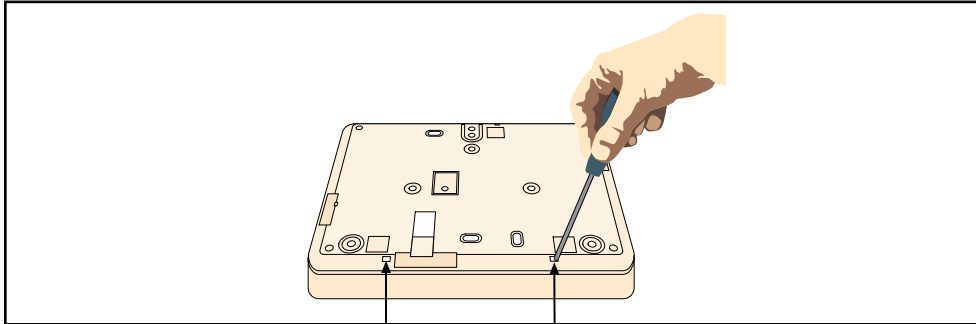

2. Montagelöcher bei Installation an einer Dose verwenden.

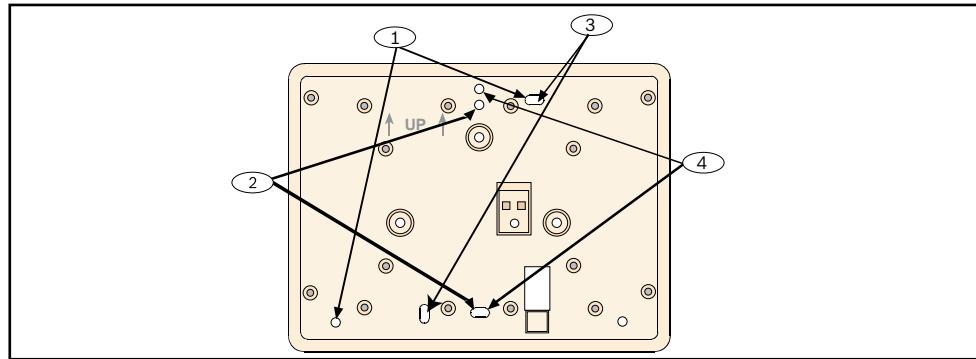


Position	Beschreibung	Position	Beschreibung
1	10 cm, quadratisch	3	Zweifachdose
2	Einfachdose	4	9 cm, achteckig




HINWEIS!
Der Abreißmelder funktioniert nicht bei der Installation an einer Standarddose.

3. Installieren Sie ein Dreipunktmodul, bevor Sie das Gehäuse an der Wand montieren.

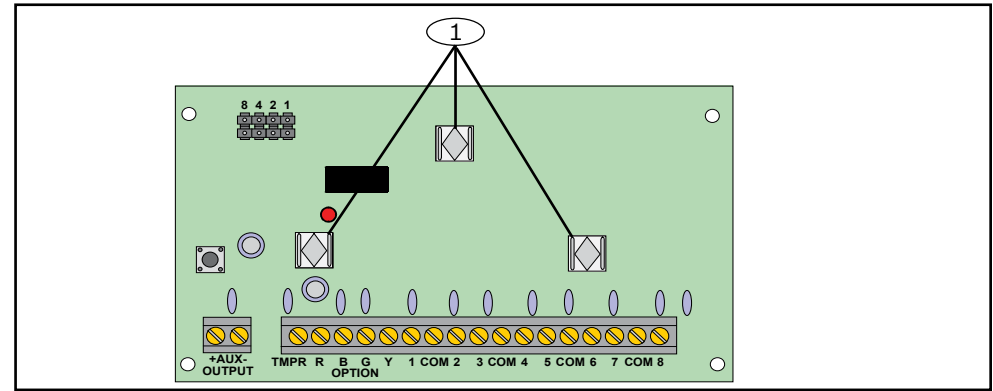

Position	Beschreibung
1	Öffnungen für Dreipunktmontage

4. An der Oberfläche befestigen. Weitere Informationen finden Sie in der nachfolgenden Abbildung.

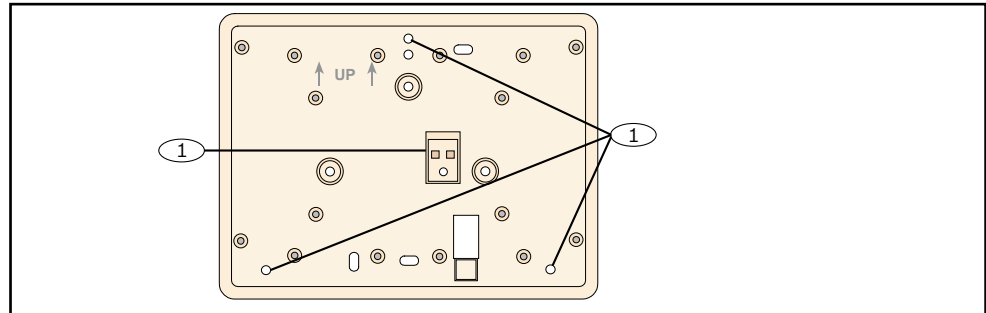

Position	Beschreibung	Position	Beschreibung
1	Löcher für Aufputzmontage	2	Position der Abreißmelderschraube



HINWEIS!
Das Einsetzen einer Schraube in die Sabotagehalterung sorgt dafür, dass ein Abstand zwischen Halterung und AE20 bleibt, wenn die Schraube angezogen oder das AE20 entfernt wird. Setzen Sie diese Schraube für eine korrekte Ausrichtung zuletzt ein.

3 | Montage

Installieren Sie ein Modul im AE20. Weitere Informationen finden Sie in der nachfolgenden Abbildung.

