



BOSCH

Access Management System

AMS Map View

pt-BR Manual do software






Sumário

1	Utilização da Ajuda	4
2	Sobre esta documentação	6
3	Visão geral do sistema AMS	7
4	Noções básicas do Map View	8
4.1	Introdução	8
4.1.1	Pré-requisitos	8
4.1.2	Efetuando login pela primeira vez	9
4.2	Modos de exibição: modo de visualização e modo de edição	9
4.3	A janela principal do aplicativo	10
4.4	Configuração de sons de alarme	13
5	Configuração de mapas com o modo de edição	15
5.1	Apresentação do modo de edição	15
5.2	Fazer upload de um mapa	15
5.3	Atualização de um mapa	16
5.4	Exclusão de um mapa	16
5.5	Exportação de um mapa	17
5.6	Definição de um mapa como mapa inicial	17
5.7	Adição de dispositivos ao mapa	17
5.8	Organização da árvore de mapas	19
5.9	Vinculação de cenas de mapas	20
5.10	Vinculação de áreas a mapas	20
6	Interação de mapas e divisões	22
7	Mapas e dispositivos operacionais com o modo de visualização	23
7.1	Apresentação do modo de visualização	23
7.2	Uso da visualização de dispositivos	23
7.2.1	Monitoramento dos estados dos dispositivos	23
7.2.2	Controle dos dispositivos pelos menus de contexto	25
7.3	Uso da lista de alarmes	28
7.3.1	Operação da lista de alarmes não tratados	29
7.3.2	Uso da caixa de diálogo do histórico de auditoria de alarmes	30
7.3.3	Categorização dos alarmes	30
7.4	Acionamento e cancelamento de um alerta de ameaça por meio de um comando da interface do usuário	31
7.5	Operação do Swipe ticker	31
7.6	Monitoramento de áreas	34
	Glossário	35




1 Utilização da Ajuda

Como usar este arquivo de ajuda.

Botões da barra de ferramentas

Botão	Função	Descrição
	Hide (Ocultar)	Clique neste botão para ocultar o painel de navegação (guias de índice, índice remissivo e pesquisa), deixando apenas o painel de ajuda visível.
	Show (Mostrar)	Quando o botão Hide (Ocultar) é clicado, ele é substituído pelo botão Show (Mostrar). Clique neste botão para abrir novamente o painel Navigation (Navegação).
	Back (Voltar)	Clique neste botão para percorrer a cadeia de tópicos vistos mais recentemente.
	Forward (Avançar)	Clique neste botão para avançar novamente pela mesma cadeia de tópicos
	Print (Imprimir)	Clique neste botão para imprimir. Selecione entre "Print the selected topic" (Imprimir o tópico selecionado) e "Print the selected heading and all subtopics" (Imprimir o cabeçalho selecionado e todos os sub-tópicos).

Guias

Contents (Índice) Esta guia exibe um índice hierárquico. Clique no ícone de livro  para abri-lo , e em seguida clique no ícone do tópico  para exibir o tópico.

Index (Índice remissivo) Esta guia exibe um índice remissivo dos termos em ordem alfabética. Selecione um tópico na lista ou digite uma palavra para encontrar o(s) tópico(s) que a contém.

Search (Pesquisa) Utilize esta guia para localizar qualquer texto. Digite o texto no campo e em seguida clique no botão: **List Topics (Listar tópicos)** para localizar os tópicos que contêm todas as palavras digitadas.

Redimensionamento da janela de ajuda

Arraste o canto ou a borda da janela até o tamanho desejado.

Outras convenções utilizadas nesta documentação

- Texto literal (rótulos) na interface do usuário é exibido em **negrito**.

- Por exemplo, **Tools (Ferramentas), File (Arquivo), Save As... (Salvar como...)**
- Sequências de cliques são concatenadas usando o caractere > (sinal de maior que).
Por exemplo, **File > New > Folder (Arquivo > Novo > Pasta)**
- Mudanças no tipo de controle (por exemplo, menu, botão, caixa de seleção, tabulação) dentro de uma sequência são indicadas logo antes do rótulo do controle.
Por exemplo, clicar no menu: **Extra > Options (Extra > Opções) > guia: View (Exibir)**
- Combinações de teclas são indicadas de duas maneiras:
 - Ctrl+Z significa manter pressionada a primeira tecla enquanto pressiona a segunda
 - Alt, C significa pressionar e soltar a primeira tecla, e em seguida pressionar a segunda
- As funções dos botões de ícone são descritas entre colchetes após o próprio ícone.
Por exemplo, [Save] ([Salvar])

2 Sobre esta documentação

Este é o manual principal do software do programa auxiliar AMS - Map View do Access Management System, a partir de agora denominado AMS.

- Modo de edição: criação e configuração de mapas para interoperabilidade com o AMS.
- Modo de visualização: operação do sistema configurado por operadores do AMS - Map View.

Documentação relacionada

Os tópicos a seguir são documentados separadamente:

- A instalação do AMS e seus programas auxiliares.
- A configuração e a operação do Access Management System.

3 Visão geral do sistema AMS

O Access Management System é um poderoso sistema de controle de acesso puro, executado sozinho ou em sincronia com o BVMS, o principal sistema de gerenciamento de vídeo da Bosch.

Seu poder se origina do equilíbrio único entre tecnologias de ponta e comprovadas:

- Projetado para usabilidade: interface de usuário prática com Map View no estilo arrastar e soltar, e diálogos de cadastro biométrico otimizados.
- Projetado para segurança de dados: com suporte para os padrões mais recentes (UE-GDPR 2018), sistemas operacionais, bancos de dados e interfaces de sistema criptografadas.
- Projetado para resiliência: controladores de acesso principal em camada média oferecem failover e reposição automáticos de controladores de acesso locais em caso de falha na rede.
- Projetado para o futuro: atualizações periódicas e um canal cheio de melhorias inovadoras.
- Projetado para escalabilidade: oferecendo níveis de entrada baixo a alto
- Projetado para interoperabilidade: APIs RESTful, com interfaces para gerenciamento de vídeos da Bosch, manuseio de eventos e soluções de parceiros especializados.
- Projetado para proteger o investimento: permite aproveitar seu hardware de controle ao acesso instalado, porém, oferecendo maior eficiência

4 Noções básicas do Map View

Visão geral

O AMS - Map View é um aplicativo do sistema AMS que permite que o operador:

- Faça upload e configure mapas
- Posicione e edite dispositivos que foram definidos no Editor de dispositivos do AMS.
- Monitore o estado dos dispositivos em uma hierarquia de mapas e/ou esquemas.
- Controle os dispositivos enviando comandos de ícones de mapas para o sistema AMS.
- Ative e desative os níveis de ameaça.
- Monitore e processe alarmes em conjunto com outros operadores.
- Veja eventos de acesso em tempo real no "Swipe ticker".
- Veja as áreas de controle de acesso que foram definidas no Editor de dispositivos do AMS.

4.1 Introdução


4.1.1 Pré-requisitos

- O certificado HTTPS deve ter sido importado e instalado na máquina do cliente.
- O usuário deve ter direitos para usar o aplicativo AMS - Map View.
Os direitos do usuário do AMS - Map View estão definidos no aplicativo AMS Client: **Main menu (Menu principal) > Configuration (Configuração) > Operators and Workstations (Operadores e estações de trabalho) > User profiles (Perfis de usuários)**
Os direitos exigidos são **Access Manager Maps (Mapas do gerenciador de acesso)** e um ou mais dos seus direitos de componente, que são:

Componente	Description (Descrição)
Comandos da porta	Conceder acesso à porta Habilitar/Desabilitar desbloqueio Proteger/Trancar a porta
Comandos do leitor	Conceder acesso ao leitor Habilitar/Desabilitar leitor
Comandos do controlador	(Para o Monitoramento da sequência de acesso nos níveis do MAC e do leitor) Conceder acesso Definir o modo escritório Trancar as portas
Comandos do sistema	Fazer o arranque a quente e a frio dos MACs e AMCs, Alternar para o MAC (RMAC) de failover redundante Sincronizar MAC com RMAC
Comandos especiais da porta	Habilitar e desabilitar modo manual
Comandos do DOP	Ative e desative as saídas digitais dos controladores
Comandos da lista de alarmes	Configuração de alarmes

	Lidar com uma ou mais categorias diferentes de alarmes, individualmente configuráveis Operação do registo de alarme
Swipe ticker	Usar o recurso Swipe ticker

4.1.2 Efetuando login pela primeira vez

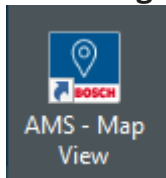

1. Clique duas vezes no ícone do aplicativo AMS - Map View na área de trabalho.
 - A caixa de diálogo de login será aberta.
2. Insira o nome de usuário e a senha padrão.
 - O nome de usuário e a senha padrão para os dois aplicativos do cliente são **Administrator**. Observe que a senha (mas não o nome de usuário) faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
3. Clique em **Logon (Fazer login)**.
4. Insira o nome de usuário e a senha.
 - A janela principal do aplicativo AMS - Map View é aberta.




Aviso!

Se o login falhar, consulte as mensagens de erro exibidas na caixa de diálogo de login.

4.2 Modos de exibição: modo de visualização e modo de edição

O aplicativo AMS - Map View tem dois modos de operação: o **modo de visualização** e o **modo de edição**.

Clique em  na barra de ferramentas principal para alternar entre os dois modos de exibição. Quando o ícone estiver destacado, o aplicativo estará no **modo de edição**. Observe que um operador precisa de permissões para usar o **modo de edição**. Para obter instruções, consulte *Pré-requisitos, página 8*

Modo de visualização

No modo de visualização, os operadores não podem editar os dispositivos no mapa. Eles podem:

- dar comandos aos dispositivos pelos respectivos menus de contexto (clique com o botão direito do mouse em qualquer dispositivo para abrir o menu de contexto).
- monitorar e processar alarmes.
- visualizar as áreas de controle de acesso e as pessoas (se esse recurso estiver licenciado).

Modo de edição

No modo de edição, o usuário pode editar os mapas e os dispositivos, mas não pode dar comandos aos dispositivos pelos respectivos menus de contexto.

Consulte

- *Pré-requisitos, página 8*

4.3 A janela principal do aplicativo

Visão geral da estrutura






A janela principal do aplicativo AMS - Map View está estruturada em quatro áreas principais, a saber:



- A barra de ferramentas principal
- O menu da árvore de mapas
- O menu de aplicativos, incluindo:
 - A árvore de dispositivos
 - A visualização de alarmes
 - O Swipe ticker
 - A visualização de áreas
- A área de exibição do mapa

Barra de ferramentas principal

A barra de ferramentas principal está posicionada horizontalmente no topo da janela principal do aplicativo.

Você encontrará as seguintes ferramentas na barra de ferramentas principal:

Ícones	Funções
	<p>Ao clicar nesse ícone, um menu suspenso com duas opções será exibido:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Clique em About... (Sobre...) para obter informações sobre: <ul style="list-style-type: none"> – Version (Versão): o número da versão do sistema – States API (API de estados): o número da versão – Access API (API de acesso): o número da versão – Build (Compilação): o número do pacote de instalação – Operator (Operador): quem está conectado – Logon time (Tempo de login): desde quando o operador está conectado <p>Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Clique em Logout (Sair) para finalizar a sessão no aplicativo AMS - Map View.
	Voltar para a página anterior.
	Avançar para uma nova página depois de voltar.
	Recarregar a página. Um triângulo amarelo indica alterações que exigem recarga a fim de serem exibidas.
	Acessar o mapa inicial (modo de visualização).



Ícones	Funções
	Alternar entre os modos de exibição (modo de edição e modo de visualização).
	Obter informações sobre como usar o aplicativo.

Menu da árvore de mapas






O menu da árvore de mapas está posicionado no lado esquerdo da janela principal do aplicativo.


Ele tem:

- Uma barra vertical fina com cor de fundo mais escura que permite ocultar e mostrar o menu da árvore de mapas.

Ícone	Função
	Mostra o menu da árvore de mapas.
	Mostra o menu da árvore de mapas.

- Uma barra horizontal pequena no topo do menu da árvore de mapas. Essa barra só aparece no modo de edição.






Ícone	Função
	Adicionar um novo mapa.
	Atualizar um mapa.
	Excluir um mapa.
	Exportar um mapa.
	Definir um mapa como inicial.

- A função **All maps (Todos os mapas)** está posicionada abaixo da pequena barra de ferramentas horizontal. Clique em  para recolher e expandir a árvore de navegação dos mapas.










Menu de aplicativos









O menu de aplicativos está posicionado em uma coluna no lado direito da janela principal do aplicativo.

O menu de aplicativos pode ser recolhido ou expandido e contém:

Ícone	Função
	Mostrar o menu de aplicativos.
	Mostrar a árvore de dispositivos.
	Mostrar a lista de alarmes.
	Mostrar o Swipe ticker
	Mostrar a tabela de áreas com as contagens de pessoas.

- A árvore de dispositivos exibe os dispositivos criados no Editor de dispositivos do AMS, o DevEdit. O conteúdo da árvore é atualizado pelo sistema AMS.

Ícone	Função
	Alternar entre uma visualização recolhida ou expandida da hierarquia de dispositivos.
	Um dispositivo DMS.
	Um dispositivo MAC.
	Um dispositivo AMC.
	Uma entrada, que pode ter uma ou mais portas e leitores associados.
	Uma porta.
	Uma catraca.
	Um ponto de encontro.
	Um dispositivo leitor.

Ícone	Função
	Um leitor de gerenciamento de tempo.
	Uma área de estacionamento.
	Uma cancela.
	Um elevador.
	Um gateway Simons Voss.
	Um dispositivo AMC com entradas e saídas digitais individualmente configuráveis (DIPDOP).
	Uma entrada digital (DIP). Quando a entrada digital não está definida, o ícone é exibido com um risco.
	Uma saída digital (DOP). Quando a saída digital não está definida, o ícone é exibido com um risco.

Área de exibição do mapa

A área de exibição do mapa principal ocupa o centro da janela principal do aplicativo. Ela exibe o mapa atualmente selecionado na árvore de mapas e os ícones dos dispositivos que foram colocados nesse mapa.

4.4 Configuração de sons de alarme

Introdução

O AMS Map View tem uma maneira totalmente personalizável de reproduzir diferentes sons de alarme para o operador, dependendo da gravidade do alarme.

Procedimento

- Coloque até quatro arquivos .WAV nesta pasta:

```
<installation drive>:\Program Files (x86)\Bosch Sicherheitssysteme
\Access Management System\Map View\
```

Observe que os arquivos de amostra estão disponíveis em

```
<installation drive>:\Program Files (x86)\Bosch Sicherheitssysteme
\Access Management System\Map View\Sample Sounds\
```
- Cada nome de arquivo deve ser um dos seguintes:
Threat.wav
Critical.wav
Warning.wav
Maintenance.wav

Note que, como o arquivo `.WAV` inteiro é reproduzido, a Bosch recomenda que a duração dele seja curta, por exemplo, um ou dois segundos.

Processamento

1. Sempre que um alarme é disparado, o Map View procura ver se um arquivo `.WAV` da gravidade correspondente está presente na pasta `Map view\`.
 - Em caso afirmativo, o arquivo será reproduzido usando o dispositivo de reprodução padrão do computador.
 - Em caso negativo, nenhum som será reproduzido.

5 Configuração de mapas com o modo de edição

5.1 Apresentação do modo de edição

O modo de edição é usado para fazer alterações nos mapas e nas vinculações de dispositivos, em vez de operar os dispositivos.

Observe que um operador precisa de permissões para usar o **modo de edição**. Para obter instruções, consulte *Pré-requisitos, página 8*

As seções abaixo descrevem as tarefas que podem ser realizadas no modo de edição.



5.2 Fazer upload de um mapa

Formatos de imagem compatíveis

Antes de fazer upload de uma imagem do mapa para o aplicativo AMS - Map View, verifique se o arquivo de imagem atende aos seguintes requisitos:

Requisitos técnicos mínimos para adicionar um arquivo de imagem do mapa	
Formatos de arquivo de imagem compatíveis:	*.bmp, *.jpg, *.png
Dimensão máxima do mapa compatível:	2000 x 2000

Para fazer upload de um mapa:

1. Clique em  para entrar no modo de edição.
 - A barra de ferramentas de edição de mapas é exibida
2. Selecione um nó na árvore de mapas para ser o pai do novo nó.
3. No menu da árvore de mapas, clique em 
 - Uma caixa de diálogo é exibida
4. Preencha os campos de entrada vazios:
 - Arquivo de imagem: clique em ... para fazer upload de um arquivo de imagem do computador. Selecione a imagem do mapa desejada na caixa de diálogo **Save As (Salvar como)** e clique em **Open (Abrir)**.
 - Name (Nome): por padrão, o sistema usa o nome do arquivo carregado. Você pode alterar o nome, se desejar.
 - Description (Descrição): adicione uma descrição, se desejar.
 - Se você estiver autorizado para mais de uma divisão, selecione a divisão na lista.
5. Clique em **OK**.
 - A imagem do mapa aparece na área de exibição do mapa.
 - O nome do mapa carregado aparece como um subnó abaixo do nó selecionado no momento na árvore de mapas.




Aviso!

Por padrão, os nós da árvore de mapas são organizados em ordem alfabética.



5.3 Atualização de um mapa

Para atualizar um mapa:

- Selecione um mapa na árvore de navegação dos mapas.
1. Clique em  para entrar no modo de edição.
 - A barra de ferramentas de edição de mapas é exibida
 2. Clique com o botão direito do mouse em um nó do mapa e selecione Edit map (Editar mapa) no menu de contexto
 - Uma caixa de diálogo é exibida.
 3. Preencha os campos de entrada vazios.
 - **Arquivo de imagem:** clique em ... para fazer upload de outro arquivo de imagem do computador, se desejar. Selecione o arquivo de imagem do mapa desejado e clique em **Open (Abrir)**.
 - **Name (Nome):** você pode alterar o nome, se desejar.
 - **Description (Descrição):** por padrão, o sistema usa a descrição do arquivo carregado anteriormente. Você pode alterar a descrição, se desejar.
 - (Somente se as divisões estiverem licenciadas e em operação)
 - **Division (Divisão):** selecione uma nova divisão para o mapa, se desejar.
 4. Clique em **OK**.
 - A caixa de diálogo fechará.
 - A nova imagem do mapa substitui o mapa selecionado anteriormente.

5.4 Exclusão de um mapa

Para excluir um mapa da árvore de mapas:

1. Clique em  para entrar no modo de edição.
 - A barra de ferramentas de edição de mapas é exibida
2. Selecione um mapa na árvore de navegação dos mapas.
3. Clique em  para excluir o mapa selecionado.
 - Uma nova caixa de diálogo é exibida solicitando a confirmação.
4. Clique em **OK** para confirmar que deseja remover o mapa.
 - O mapa foi excluído.





Aviso!

Todos os vínculos que foram adicionados ao mapa também serão excluídos.

5.5 Exportação de um mapa

Para exportar um mapa da árvore de mapas:

1. Clique em  para entrar no modo de edição.
 - A barra de ferramentas de edição de mapas é exibida
2. Selecione um mapa na árvore de navegação dos mapas.
3. Clique em  para exportar o mapa selecionado.
 - A caixa de diálogo **Save As (Salvar como)** é exibida.
4. Selecione o local em que deseja salvar o mapa.
5. Clique em **Save (Salvar)** para salvar o mapa no local escolhido.
 - O mapa foi salvo.



Aviso!

Reimportação de um mapa exportado

É possível reimportar um mapa exportado.



Se você usar a mesma escala para a reimportação, os ícones do dispositivo colocados anteriormente no mapa reaparecerão nas mesmas posições. Se você usar outra escala, as posições dos ícones precisarão ser ajustadas manualmente.

5.6 Definição de um mapa como mapa inicial

Introdução

O mapa inicial é o mapa exibido primeiro, quando você faz login.

Procedimento

1. Clique em  para entrar no modo de edição.
 - A barra de ferramentas de edição de mapas é exibida
2. Selecione um mapa na árvore de navegação dos mapas.
3. Clique em  na barra de ferramentas de edição de mapas para definir um mapa como o mapa inicial
 - Uma caixa de diálogo é exibida informando que o mapa selecionado foi definido como mapa inicial.
4. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo.



5.7 Adição de dispositivos ao mapa

Você pode adicionar qualquer tipo de dispositivo a um mapa na área de exibição do mapa.

Os dispositivos são agrupados da seguinte forma: Servidores DMS, Servidores MAC, Controladores de CA, Entrada (incluindo Portas e Leitores)

Cada dispositivo só pode aparecer uma vez no mesmo mapa.


Para adicionar um dispositivo ao mapa:

1. Clique em  para entrar no modo de edição.
2. Clique em  para abrir o navegador de dispositivos.
3. Localize o dispositivo desejado no navegador de dispositivos.
 - Se as Divisões estiverem licenciadas e em operação, você verá apenas os dispositivos aos quais tem autorização.
4. Arraste o dispositivo e o coloque na área desejada do mapa na área de exibição do mapa.
5. Solte o botão do mouse.
 - O ícone aparecerá no mapa.



Aviso!

Depois de configurar os dispositivos no gerenciador de caixas de diálogo do AMS, clique em

recarregar  para que as alterações sejam feitas imediatamente no Map View.

Alteração das propriedades de um dispositivo

Para alterar as propriedades de um dispositivo:

1. Clique em um dispositivo na área de exibição do mapa.
 - Uma caixa de diálogo de propriedades é exibida abaixo da árvore de dispositivos.
2. Altere as propriedades como desejar. Observe que o número e os tipos de propriedades editáveis dependem do tipo do dispositivo selecionado.

Tabela de propriedades do dispositivo

Propriedade	Função
Name (Nome)	Altere o nome do dispositivo.
Show name (Mostrar nome)	Marque a caixa de seleção para exibir o nome do dispositivo no mapa. Desmarque a caixa de seleção para ocultar o nome do dispositivo no mapa.
Icon size (Tamanho do ícone)	Por padrão, os ícones aparecem no tamanho Medium (Médio) . <ol style="list-style-type: none"> 1. Altere o tamanho do ícone no mapa. 2. Clique em Medium (Médio). <ul style="list-style-type: none"> – Uma lista suspensa é exibida. 3. Selecione um dos tamanhos: Small (Pequeno), Medium (Médio), Large (Grande). <ul style="list-style-type: none"> – O tamanho do ícone é alterado no mapa.
Position (Posição)	Arraste e solte o dispositivo no mapa para alterar a posição dele.
Angle (Ângulo)	Altere o ângulo de exibição do ícone de um dispositivo conforme exibido no mapa. <ul style="list-style-type: none"> – Clique nas setas da caixa de rotação para alterar o grau do ângulo, ou

Propriedade	Função
	<ul style="list-style-type: none"> – Digite o ângulo diretamente no campo numérico. O ângulo aumenta no sentido horário começando em 0 (vertical), ou – Clique no ícone e gire o botão de roda, se houver.
Ícone	<p>(Não disponível para todos os dispositivos)</p> <p>Selecione um ícone a ser exibido no mapa para representar esse dispositivo.</p> <p>No caso de dispositivos DIP/DOP, há vários ícones</p>
Color (Cor) Cor do plano de fundo	<p>Altere a cor do ícone do dispositivo no mapa.</p> <p>No caso de dispositivos DIP/DOP, diferentes cores podem ser selecionadas para os estados ON (configurado) e OFF (não configurado)</p>

5.8 Organização da árvore de mapas

Movimentação ou criação de subnós na árvore de mapas

Há duas maneiras diferentes de criar subnós na árvore de mapas:

Opção 1 – Transformar um mapa existente em um subnó.

1. Selecione um nó na árvore de mapas.
 2. Arraste o nó e o coloque sobre outro nó na árvore de mapas.
 3. Solte o botão do mouse.
- O nó solto aparece como um subnó na árvore de mapas.

Opção 2 – Fazer upload de um novo mapa em um nó de mapa existente.

Antes de fazer upload de uma imagem do mapa para o aplicativo AMS - Map View, verifique se o arquivo de imagem atende aos seguintes requisitos:

Requisitos técnicos mínimos para adicionar um arquivo de imagem do mapa	
Formatos de arquivo de imagem compatíveis:	*.bmp, *.jpg, *.png
Dimensão máxima do mapa compatível:	2000 x 2000

Para fazer upload de um novo mapa em um nó de mapa existente:

1. Na árvore de mapas, clique com o botão direito no nó do mapa ao qual você deseja adicionar um subnó.
2. Clique em **Add scene... (Adicionar cena...)**
 - Uma caixa de diálogo é exibida.
3. Preencha os campos de entrada vazios:
 - Arquivo de imagem: clique em ... para fazer upload de um arquivo de imagem do computador. Selecione a imagem do mapa desejada na caixa de diálogo **Save As (Salvar como)** e clique em **Open (Abrir)**.
 - Name (Nome): por padrão, o sistema usa o nome do arquivo carregado. Você pode alterar o nome, se desejar
 - Description (Descrição): adicione uma descrição, se desejar.

4. Clique em **OK**.
 - O mapa aparece como um subnó do nó selecionado inicialmente.

Promoção de um nó


Transforme um subnó em um nó da seguinte forma:

1. Na árvore de mapas, selecione um nó de sua escolha
2. Arraste o nó e coloque-o sobre **All maps (Todos os mapas)** na árvore de mapas.
3. Solte o botão do mouse.
 - O subnó solto aparece como um nó na árvore de mapas.

5.9 Vinculação de cenas de mapas


É possível criar e colocar links em cenas de mapas que servem como hiperlinks para outras cenas.

A função **Links to scenes (Links para as cenas)** encontra-se abaixo da árvore de dispositivos.

Ícone	Função
	Vincule um mapa a outro mapa.

Clique em **Links to scenes (Links para as cenas)** para ocultar e mostrar a ferramenta **Icon link (Link de ícone)**.





1. Clique na ferramenta  **Icon link (Link de ícone)**.
2. Arraste a ferramenta Icon link (Link de ícone) e a coloque na área desejada do mapa na área de exibição do mapa.
3. Solte o botão do mouse.
 - O ícone aparecerá no mapa.
 - Uma caixa de diálogo de propriedades é exibida na parte inferior do menu da árvore de dispositivos.
4. Altere as propriedades gerais conforme necessário. Consulte *Tabela de propriedades do dispositivo, página 18*
5. Altere as propriedades específicas de **Icon link (Link de ícone)**

Propriedade	Função
Cena referenciada	O nome do mapa que será exibido quando você clicar no link do ícone no modo de visualização .
Símbolo	Na lista suspensa, altere a aparência do símbolo para corresponder à direção do movimento virtual do link na hierarquia de mapas.

5.10 Vinculação de áreas a mapas

As áreas são vinculadas a mapas por meio dos **leitores** das entradas que têm essa área como **destino**. A atribuição de localização e destino é feita no Editor de dispositivos do aplicativo AMS.

1. Clique no ícone  para entrar no **modo de edição**
2. Arraste e solte um dos dispositivos de leitura no mapa de sua escolha.
3. Altere as propriedades do ícone na janela pop-up, se desejar.
4. Repita as etapas acima, se desejar, para colocar ícones do mesmo leitor em vários mapas na árvore de mapas.
5. Clique no ícone  destacado para sair do **modo de edição**
 - Os ícones do leitor nos mapas agora têm menus de contexto no **modo de visualização**.
 - A área de destino do leitor na árvore de áreas tem um menu de contexto com o elemento **Go to map (Ir para o mapa)**. Use essa opção para abrir qualquer um dos mapas que tenham esse leitor.

6 Interação de mapas e divisões

Esta seção será relevante apenas se o recurso Divisões do AMS estiver licenciado e em operação.

Na árvore de mapas e no próprio mapa.

Os operadores do Map View só podem editar e visualizar as cenas das Divisões para as quais estão autorizados.

- No **modo de visualização**,
 - As cenas para as quais eles não estão autorizados não aparecem na árvore **All maps (Todos os mapas)**.
 - Se um operador colocar uma vinculação de dispositivo em um mapa e o dispositivo for movido subsequentemente para uma divisão para a qual esse operador não está autorizado, o link órfão não funcionará mais e exibirá uma janela pop-up: **The item assigned could not be found (O item atribuído não foi encontrado)**.
- No **modo de edição**:
 - As cenas que não pertencem a divisões autorizadas não são exibidas, exceto por um nome com um ícone de cadeado na árvore de mapas.
 - As cenas que estão hierarquicamente **abaixo** da cena selecionada e que não pertencem a divisões autorizadas não são exibidas. Um triângulo de aviso no nome da cena e uma dica de ferramenta informam ao operador das cenas subordinadas que não é possível editar ou visualizar.

Observação: Nesses casos, a cena selecionada não pode ser excluída nem movida por esse operador.

Na árvore de dispositivos

Os operadores do Map View só podem visualizar os dispositivos das Divisões para as quais estão autorizados.

Na lista de alarmes e no Swipe ticker

Os operadores do Map View só podem visualizar os eventos na lista de alarmes e no Swipe ticker para dispositivos nas Divisões para as quais estão autorizados.

Se o usuário do cartão envolvido for de outra divisão, o evento será exibido e os dados do usuário do cartão ficarão anônimos.


Divisões de operador	Divisão de leitor	Divisão de usuário do cartão	Exibição de um evento no Map View (Lista de alarmes ou Swipe ticker)
A	A	A	Todos os detalhes exibidos
A	A	B	Evento com detalhes anônimos do usuário do cartão
A	B	A	Não exibido
A	B	B	Não exibido

Tab. 6.1: Acesso aos eventos

7 Mapas e dispositivos operacionais com o modo de visualização

7.1 Apresentação do modo de visualização

O modo de visualização é usado para navegar nos mapas e operar os dispositivos, em vez de configurá-los por meio de adição, modificação e remoção. Dependendo das permissões atribuídas a eles no gerenciador de caixas de diálogo do AMS, os operadores podem usar os seguintes aplicativos no modo de visualização:

- Visualização de dispositivos 
- Lista de alarmes 
- Swipe ticker 
- Visualização de áreas 


7.2 Uso da visualização de dispositivos

Introdução

Na visualização de dispositivos, é possível localizar, monitorar e operar dispositivos. Os dispositivos nessa visualização são agrupados da seguinte forma:


- Servidores DMS
- Servidores MAC
- Controladores de acesso
- Entradas
 - Portas
 - Leitores

Localização dos dispositivos

1. Clique em  para abrir a visualização de dispositivos.
2. Expanda os grupos de dispositivos para encontrar o dispositivo desejado.

7.2.1 Monitoramento dos estados dos dispositivos

Os estados dos dispositivos são exibidos na forma de um pequeno ícone que cobre o ícone do dispositivo principal.

Ícone	Estado
	Porta fechada (ícone branco)

Ícone	Estado
	Porta aberta (ícone branco)
	Dispositivo bloqueado (ícone vermelho)
	Modo manual (ícone laranja)
	Porta destravada ("permanentemente aberta") (ícone vermelho)

Tab. 7.2: Estados do ícone principal

Ícone	Estado
	Monitoramento da sequência de acesso LIGADO (ícone verde)
	Alarme de IDS ativado (ícone verde)
	Lista de autorizações ativada (ícone branco)


Tab. 7.3: Estados do canto superior esquerdo

Ícone	Estado
	Falha na alimentação da bateria (ícone vermelho)
	Bateria CMOS insuficiente (ícone vermelho)
	Falha na alimentação CC (ícone vermelho)
	Falha na alimentação (ícone vermelho)
	Bateria do alarme do leitor (ícone vermelho)
	Nível da bateria do leitor (ícone vermelho)
	Nível de ameaça ativado

Tab. 7.4: Estados do canto superior direito

Ícone	Estado
	Interruptor MAC mestre (ícone amarelo)
	Interruptor MAC secundário (ícone cinza)
	Alarme de violação (ícone vermelho)

Tab. 7.5: Estados do canto inferior esquerdo

Ícone	Estado
	Conexão inativa (ícone amarelo)

Tab. 7.6: Estados do canto inferior direito

7.2.2

Controle dos dispositivos pelos menus de contexto

1. Para operar um dispositivo, clique com o botão direito no ícone no mapa ou na visualização de dispositivos.
2. Um menu de contexto é exibido. O conteúdo do menu varia de acordo com o tipo de dispositivo, seu estado atual e as permissões do operador.
Se não for possível executar o comando no dispositivo no estado atual, o item de menu ficará indisponível.
Se não for possível executar o comando pelo operador devido a falta de permissões, o item de menu ficará oculto.
3. Clique no comando desejado para executá-lo.

Os comandos

As tabelas abaixo mostram os principais comandos para os tipos de dispositivos.

Comando	Descrição
Cold start MAC (Executar o arranque a frio do MAC)	Esse comando exclui todos os dados armazenados no local e reinicia o dispositivo. Durante a inicialização, é solicitada a configuração do dispositivo pai novamente.
Warm start MAC (Executar o arranque a quente do MAC)	Esse comando reinicia o dispositivo, mas mantém os dados armazenados no local.
Synchronize MAC (Sincronizar MAC)	Inicia uma sincronização de todas as tabelas de banco de dados do MAC com o DMS.
Switch MAC (Alternar MAC)	Esse comando alterna entre os MACs primário e secundário. O MAC ativo tem o estado "Master" (Mestre). O MAC em espera tem o estado "Slave" (Secundário).
Enable Access Sequence Monitoring (Habilitar o monitoramento da sequência de acesso)	Essa verificação de monitoramento da sequência de acesso pode ser habilitada para um controlador ou desativada globalmente no nível do MAC. A verificação só poderá ser realizada se estiver habilitada no MAC e no nível do AMC.
Disable Access Sequence Monitoring (Desabilitar o monitoramento da sequência de acesso)	Esse comando desabilita a verificação de monitoramento da sequência de acesso.

Tab. 7.7: Comandos do MAC

Comando	Descrição
Cold start controller (Executar o arranque a frio do controlador)	Esse comando exclui todos os dados armazenados no local e reinicia o dispositivo. Durante a inicialização, a configuração é recarregada do dispositivo pai.
Warm start controller (Executar o arranque a quente do controlador)	Esse comando reinicia o dispositivo, mas mantém os dados armazenados no local.

Tab. 7.8: Comandos do AMC

Comando	Descrição
Enable Manual Mode (Habilitar o modo Manual)	A porta retirada do controle AMS (sem relato de eventos e sem execução de comandos).
Disable Manual Mode (Desabilitar o modo Manual)	A porta é colocada de volta sob o controle AMS e bloqueada no modo normal.
Nos comandos abaixo, a distinção de entrada/saída é aplicável somente a entradas direcionais, como catracas.	
Grant access inbound normal (Conceder acesso de entrada normal)	Ciclo de uma porta de bloqueada para desbloqueada e de volta ao estado bloqueado.
Grant access inbound extended (Conceder acesso de entrada estendido)	Ciclo lento de uma porta de bloqueada para desbloqueada e de volta ao estado bloqueado. O sinal é mais longo que o normal para dar mais tempo para pessoas com deficiências.
Grant access outbound normal (Conceder acesso de saída normal)	Ciclo de uma porta de bloqueada para desbloqueada e de volta ao estado bloqueado.
Grant access outbound extended (Conceder acesso de saída estendido)	Ciclo lento de uma porta de bloqueada para desbloqueada e de volta ao estado bloqueado. O sinal é mais longo que o normal para dar mais tempo para pessoas com deficiências.
Enable Permanent Open (Habilitar o modo Permanentemente aberto)	Desbloquear uma porta por um período de acesso sem controle.
Disable Permanent Open (Desabilitar o modo Permanentemente aberto)	Bloqueie a porta para o modo normal, isto é, apenas com credenciais válidas.
Block door (Bloquear porta)	Trancar a porta. O modo normal é suspenso. A porta só pode ser desbloqueada por credenciais especiais ou pelo comando direto do AMS.

Comando	Descrição
Unblock door (Desbloquear porta)	Bloqueie a porta para o modo normal, isto é, apenas com credenciais válidas.

Tab. 7.9: Comandos da porta ou da entrada

Comando	Descrição
Enable Access Sequence Monitoring (Habilitar o monitoramento da sequência de acesso)	Essa verificação de monitoramento de sequência de acesso é habilitada para um controlador individual ou globalmente no nível do MAC. Habilitar no nível do leitor só funcionará se também estiver habilitada nos níveis do MAC e AMC.
Disable Access Sequence Monitoring (Desabilitar o monitoramento da sequência de acesso)	Esse comando desabilita o monitoramento da sequência de acesso.
Grant access normal (Conceder acesso normal)	Ciclo de uma porta de bloqueada para desbloqueada e de volta ao estado bloqueado
Grant access extended (Conceder acesso estendido)	Ciclo lento de uma porta de bloqueada para desbloqueada e de volta ao estado bloqueado. O sinal é mais longo que o normal para dar mais tempo para pessoas com deficiências.
Enable Manual Mode (Habilitar o modo Manual)	O leitor retirado do controle AMS (sem registro de eventos e sem execução de comandos).
Disable Manual Mode (Desabilitar o modo Manual)	O leitor é colocado de volta sob o controle AMS e bloqueado para o modo normal.
Block reader (Bloquear leitor)	Trancar a porta suspendendo o modo normal. A porta responderá apenas a credenciais especiais ou ao comando direto do sistema principal.
Unblock reader (Desbloquear leitor)	Mude a porta para o estado bloqueado e modo normal, em que o leitor concederá acesso para credenciais válidas.

Tab. 7.10: Comandos do leitor

Comando	Descrição
Definir saída digital	Define a saída digital no AMC para 1
Apagar saída digital	Define a saída digital no AMC para 0

Comando	Descrição
Mostrar no mapa	Destaca o dispositivo no mapa que você seleciona em uma lista suspensa.

Tab. 7.11: Comandos de entrada/saída digital (DIP/DOP)




Comando	Descrição
Activate Whitelist (Ativar lista de autorizações)	Ativa o recurso da lista de autorizações
Deactivate Whitelist (Desativar lista de autorizações)	Desativa o recurso da lista de autorizações
Delete Whitelist (Excluir lista de autorizações)	Exclui todas as entradas da lista de autorizações
Synchronize Whitelist (Sincronizar lista de autorizações)	Sincroniza as entradas da lista de autorizações com o MAC

Tab. 7.12: Comandos do leitor Simons Voss

7.3

Uso da lista de alarmes

A visualização **Alarm list (Lista de alarmes)** exibe eventos do sistema que exigem atenção dos operadores. Ela tem os seguintes aplicativos:

Aplicativo	Finalidade
	Exibe alarmes não tratados
	Abre o histórico de auditoria de alarmes para navegar nos eventos passados
	Abre a ferramenta de categorias de alarmes para definir a urgência relativa dos eventos do sistema, ou seja, para decidir quais devem ser tratados como alarmes e, em caso afirmativo, com qual prioridade:

Quando os operadores iniciam o Map View, eles precisam responder se desejam visualizar imediatamente os alarmes não tratados produzidos desde o último início do Map View.

Pré-requisitos

As permissões podem ser atribuídas separadamente para todas as categorias de alarme. Para usar esse recurso, o operador exige permissões para pelo menos uma categoria de alarme em **Access Manager Maps (Mapas do gerenciador de acesso)** em seu perfil de operador. A categorização de alarmes exige a própria permissão.

Entre em contato com o administrador do sistema ou consulte a ajuda Configuração e operação do AMS, seção **Criação de perfis de usuário (operador)**

Consulte

- *Pré-requisitos, página 8*

7.3.1

Operação da lista de alarmes não tratados



Essa caixa de diálogo é aberta automaticamente quando o Map View é iniciado e quando há alarmes não tratados.

Os alarmes não tratados são eventos que ocorreram enquanto não havia Map View aberto ou nenhum operador do Map View havia sido tratado.

Se você está iniciando o Map View,

- ▶ Selecione **Show unhandled alarms (Mostrar alarmes não tratados)** depois de inserir seu nome de operador e senha.

Se o Map View já estiver em execução,

1. Clique em  para abrir a lista de alarmes.
2. Clique em  para exibir os alarmes não tratados.


Manuseio de alarmes

Lidar com um alarme no Map View significa Aceitar (confirmar), tomar as ações corretas, se necessário, e excluí-lo da lista após o término.

- Para seleção de vários itens, use as combinações de teclas usuais do Windows
Ctrl + A para selecionar tudo,
Shift + Clique para seleção contínua,
Ctrl + Clique para seleção específica.

Pré-requisito: a lista de alarmes deve estar aberta.

1. Selecione o alarme ou alarmes com os quais você deseja lidar.
O alarme está destacado na lista

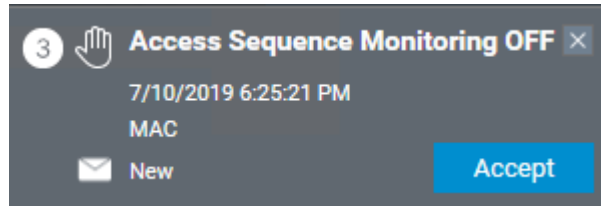

Se o alarme tiver origem em um dispositivo vinculado a um mapa, a exibição do mapa será alternada para o mapa correspondente e piscará no ícone do dispositivo. O ícone do dispositivo é sobreposto com um triângulo de aviso e um envelope, que está aberto ou fechado, caso o operador tenha aceitado ou não o alarme.



Por outro lado, se você clicar no ícone de um dispositivo marcado com um triângulo de aviso no mapa, o alarme correspondente será destacado na lista de alarmes.

2. Para excluir um alarme, clique no botão **x** no canto superior direito.
O alarme desaparecerá da lista
Embora um alarme desapareça da lista de alarmes, todas as ações são registradas no sistema AMS principal e no registro de alterações do alarme do Map View.
3. Para começar a lidar com o alarme, clique em **Accept (Aceitar)**
O botão **Accept (Aceitar)** muda para **Done (Concluído)**
O alarme agora é sua responsabilidade. Os outros operadores do Map View no sistema não o verão mais em suas visualizações de mapa.



4. Tome as medidas adequadas para responder ao alarme
5. Após concluí-las, clique em **Done (Concluído)**
O alarme desaparecerá da lista
Embora um alarme desapareça da lista de alarmes, todas as ações são registradas no sistema AMS principal e no registro de alterações do alarme do Map View.

7.3.2

Uso da caixa de diálogo do histórico de auditoria de alarmes

O histórico de auditoria de alarmes contém o histórico da manipulação de alarmes pelos operadores.

Procedimento

1. Clique em  para abrir a lista de alarmes.
2. Clique em  para exibir o registro de alterações do alarme
3. Use os campos de entrada para restringir a lista de alarmes àqueles que são interessantes para você e clique em **Apply (Aplicar)**

Intervalo de **datas**:

Intervalo de **horários**: Na lista, selecione se os horários de início e término são aplicáveis a cada dia no intervalo de datas ou no primeiro dia e último dia, respectivamente.

Operator (Operador): o nome do operador que realizou a ação

Category (Categoria): a categoria do alarme





4. Clique em **OK** para fechar a janela após o término.

7.3.3



Categorização dos alarmes

Os alarmes podem ser classificados em categorias dependendo do grau de urgência no local. A categorização dos alarmes altera a maneira como são priorizados na lista de alarmes.

As categorias padrão que variam de mais a menos urgente são:

1. Coação 
2. Crítico 
3. Aviso 
4. Manutenção 
- (sem alarme)

Para alterar as categorias com base nos valores padrão:


1. Clique em  para abrir a lista de alarmes.
2. Clique em  para exibir as categorias de alarmes.
Cada tipo de evento é exibido com uma lista suspensa que contém a categoria atual.

3. Selecione o tipo de evento que você deseja modificar e, em seguida, selecione uma categoria diferente na lista suspensa.
4. Repita o processo para a quantidade necessária de tipos de eventos
5. Clique em **OK** para salvar as atribuições de categoria ou em **Cancel (Cancelar)** para sair sem salvar as alterações.

7.4 Acionamento e cancelamento de um alerta de ameaça por meio de um comando da interface do usuário

Esta seção descreve como acionar um alerta de ameaça no AMS Map View.

Caminho da caixa de diálogo

- AMS Map View >  (Árvore de dispositivos)

Pré-requisitos

- Pelo menos um nível de ameaça deve ter sido definido
- Pelo menos um nível de ameaça foi marcado com Ativo no Editor de dispositivos.
- Você, como Operador do AMS e Map View, tem as permissões necessárias:
 - para operar os níveis de ameaça
 - para visualizar o MAC ou MACs na Divisão em que o alerta de ameaça deve ser acionado.

Procedimento para acionar um alerta de ameaça

1. Na árvore de dispositivos no AMS Map View, clique com o botão direito do mouse no dispositivo MAC em que o alerta de ameaça deve ser acionado.
 - Um menu de contexto será exibido. Ele contém os comandos que você tem autorização para executar no MAC em questão
 - Se nenhum nível de ameaça ainda estiver em operação, o menu incluirá um ou mais itens **Activate Threat level (Ativar nível de ameaça)** "<name>", que é o nome do nível de ameaça definido no Editor de dispositivos.
2. Selecione o nível de ameaça que você deseja acionar.
 - O nível de ameaça entra em operação.

Procedimento para cancelar um alerta de ameaça

Pré-requisito: um nível de ameaça já deve estar em operação.

1. Na árvore de dispositivos no AMS Map View, clique com o botão direito do mouse no dispositivo MAC em que o alerta de ameaça deve ser cancelado.
 - Um menu de contexto será exibido. Ele contém os comandos que você tem autorização para executar no MAC em questão
2. Selecione **Deactivate Threat level (Desativar nível de ameaça)**. No menu de contexto.
 - O nível de ameaça atual está desativado.

7.5 Operação do Swipe ticker

Introdução

Swipe ticker é uma ferramenta que ajuda os operadores do Map View a monitorar, em tempo real, quem está entrando ou saindo das instalações.

Visão geral

Swipe ticker é um aplicativo no AMS Map View que exibe os últimos 10 minutos de eventos de acesso em uma lista de rolagem dinâmica. Até 50 eventos de acesso são exibidos, e os eventos registrados há mais de 10 minutos são descartados automaticamente da lista. O operador pode monitorar todos os leitores no sistema ou selecionar um subconjunto.

Cada registro na lista contém informações do evento e a credencial usada, por exemplo:

- O nome do usuário do cartão e a foto armazenada, para confirmação visual da identidade.
- Um registro de data e hora.
- O nome da empresa e/ou do departamento, se armazenado.
- A entrada e o leitor em que a credencial foi usada.
- Uma categoria de evento com uma etiqueta colorida:
 - Verde: acesso concluído com uma credencial válida
 - Amarelo: acesso incompleto com uma credencial válida, por exemplo, o usuário do cartão girou a fechadura, mas não abriu a porta
 - Vermelho: tentativa falha de acesso com uma credencial inválida. O tipo de invalidez é mostrado, por exemplo, a credencial está na lista negra, é desconhecida ou expirou

O Swipe ticker não retém os próprios arquivos – ele extrai e exibe eventos de acesso do banco de dados do sistema. A rolagem dinâmica pode ser pausada para um estudo mais detalhado ou aberta em outra janela para uso paralelo com outros aplicativos do Map View.



Aviso!

Latência após edições

As alterações nas fotos de identificação no AMS geralmente levam alguns minutos para aparecerem no Swipe ticker.

Pré-requisitos

O perfil de usuário do operador exige autorização especial para executar o Swipe ticker.


1. No aplicativo principal do AMS, acesse o menu: **Configuration (Configuração) > User profiles (Perfis de usuário)**
2. Carregamento do nome do perfil do operador desejado
3. Na tabela, selecione **Access Manager Maps (Mapas do gerenciador de acesso) > Special functions (Funções especiais) > Swipe ticker**

Inicialização do Swipe ticker

- ▶ No Map View, clique em  para iniciar a ferramenta.

Seleção dos leitores a serem monitorados

Se os leitores ainda não tiverem sido selecionados ou se você desejar alterar a seleção:

1. Na janela Swipe ticker, clique em  (configurações). A janela **Filter devices (Filtrar dispositivos)** será aberta.


2. Na árvore de dispositivos, marque as caixas de seleção das entradas ou dos leitores que você deseja monitorar. As caixas de seleção têm este comportamento:
Se você selecionar uma entrada, todos os dispositivos subordinados serão selecionados por padrão.
As caixas de seleção de dispositivos subordinados individuais poderão ser desmarcadas se não forem necessários.
Se **todos** os filhos de um dispositivo pai forem selecionados, a caixa de seleção do pai ficará branca. Se somente **alguns** forem selecionados, a caixa de seleção do pai ficará cinza.
3. Clique em **OK** para terminar a seleção dos leitores e feche a janela **Filter devices (Filtrar dispositivos)**.

Exibição dos leitores selecionados no mapa

- ▶ Clique duas vezes em um registro no Swipe ticker.
- ✓ O Swipe ticker é pausado automaticamente.
- ✓ O Map View exibe na janela principal a primeira cena de mapa relevante em sua hierarquia de mapas e destaca o leitor em que você clicou duas vezes.


Pausa do Swipe ticker



- ▶ Na janela Swipe ticker, clique em  ou clique duas vezes em um registro na lista para pausar a exibição dinâmica
- ✓ A exibição dinâmica congela. Os registros de eventos recebidos são armazenados em buffer, mas não são exibidos.
- ✓ Um aviso informando que o fluxo de eventos foi pausado é colocado no topo da lista.

Retomada de um Swipe ticker pausado




- ▶ Na janela Swipe ticker, clique em  para retomar a exibição dinâmica
- ✓ A lista dinâmica exibe em ordem cronológica (mais recente primeiro) todos os eventos de acesso que ocorreram nos leitores selecionados nos últimos 10 minutos, até o máximo de 50.
- ✓ Os eventos de acesso mais antigos que os 50 mais recentes ou mais antigos que 10 minutos são removidos da lista.
- ✓ Novos eventos de acesso são exibidos novamente em tempo real conforme ocorrem.

Duplicação do Swipe ticker em outra janela

Note que apenas uma janela Swipe ticker duplicada pode ser aberta de cada vez.



1. Na janela Swipe ticker, clique em  (janela adicional).
A janela separada é duplicada e **não** é independente do ticker na janela principal. Ela obedece às mesmas configurações.
Outros aplicativos do Map View, como a lista de alarmes, agora podem ser operados paralelamente na janela principal.
2. Após terminar de usar a janela separada, use a barra de título para fechá-la.

Consulte

- *Pré-requisitos, página 8*

7.6**Monitoramento de áreas****Introdução**

Depois de adicionar e salvar áreas no Editor de dispositivos, elas serão exibidas na árvore de áreas do Map View.



- ▶ Clique em  para exibir a árvore de áreas.

Uma barra de pesquisa está disponível para localizar áreas em árvores grandes.

As áreas são exibidas como uma lista recuada em uma tabela. A tabela contém estas colunas:

- **Nome** da área
- **Tipo** da área Isso será determinado pelo tipo de entrada correspondente no Editor de dispositivos, ou o padrão será usado no caso de entradas normais.

As duas colunas seguintes serão significativas apenas se o recurso de contagem de pessoas tiver sido ativado para a entrada no Editor de dispositivos:


- **Count (Contagem)**: contagem atual de pessoas (ou veículos no caso de estacionamentos) na área.
- **Max. count (Contagem máxima)**: número máximo de pessoas (ou veículos) para a área.
- **State (Estado)**: o estado atual da área.

Name	Type	Count	Max. count	State
Parking 1	Parking	0	3	Empty
Handicap	Parking	0	1	Empty
Supplier	Parking	0	1	Empty
Visitors	Parking	0	1	Empty
Cafeteria	Default	0		
Lobby	Default	0	2	
Offices1	Default	0		

**Aviso!**

Recarregamento para atualizar a visualização

Se o Map View estava em execução enquanto você fazia alterações no Editor de dispositivos,

clique em recarregar  para que todas as alterações sejam refletidas.

Glossário

Controlador de acesso local (LAC)

Um dispositivo de hardware que envia comandos de acesso ao hardware de controle de acesso periférico, como leitores e travas, e processa solicitações desse hardware para o sistema de controle de acesso geral. O LAC mais comum é um Controlador modular de acesso ou AMC.

Entrada

O termo Entrada denota em sua totalidade o mecanismo de controle de acesso em um ponto de entrada: inclui os leitores, alguma forma de barreira bloqueável e um procedimento de acesso, conforme definido pelas sequências de sinais eletrônicos enviados entre os elementos de hardware.

Executar o arranque a frio do MAC

O MAC executa as seguintes etapas: 1) Encerrar os serviços, 2) Excluir o próprio banco de dados, 3) Apagar os próprios buffers de dados, 4) Reiniciar os dispositivos, 5) Recriar o próprio banco de dados, 6) Solicitar todas as tabelas de dados do DMS, 7) Preencher novamente todas as tabelas de dados com dados do DMS, 8) Substituir todas as tabelas de dados dos AMCs subordinados.

Executar o arranque a quente do MAC

O MAC executa as seguintes etapas: 1) Solicitar todas as tabelas de dados do DMS, 2) Preencher novamente todas as tabelas de dados com dados do DMS, 3) Enviar todos os dados aos AMCs subordinados.

MAC (Controlador de acesso principal)

Em sistemas de controle de acesso, um programa do servidor que coordena e controla os Controladores de acesso locais, geralmente AMCs (Controlador modular de acesso)

modo manual

o modo de uma porta que é cortada do sistema de controle de acesso e só pode ser bloqueada e desbloqueada por uma chave ou meio físico similar

Monitoramento da sequência de acesso

O rastreamento de uma pessoa ou veículo de uma Área definida para outra ao registrar cada leitura do cartão de identificação e concessão de acesso somente das Áreas onde o cartão já foi lido.

Servidor DMS

Hardware: um computador que hospeda o Sistema de gerenciamento de dados (DMS) do Access Engine.

Sistema de gerenciamento de dados (DMS)

Um processo de nível superior para gerenciamento de dados do controle de acesso no Access Engine. O DMS fornece dados aos MACs que, por sua vez, fornecem dados aos AMCs.



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2020