


1 |

Přehled ústředny

Opatrně!



Při obsluze dotykového displeje nepoužívejte žádné špičaté ani ostré předměty. Dotyková obrazovka nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření.

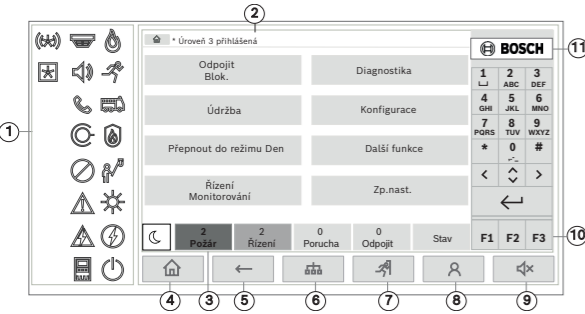

- 1 Stavové indikátory LED
- 2 Informační řádek
- 3 Stavový řádek
- 4 Otevírá úvodní nabídku
- 6 Zobrazuje seznam ústředěn připojených k síti a umožňuje navázat vzdálené připojení s ústřednou připojenou k síti.
- 7 Zobrazuje všechny poplachové zóny a umožňuje jejich řízení
- 8 Umožňuje přihlášení k ústředně a zobrazení přizpůsobené nabídky
- 9 Ztlumení interního bzučáku

6 |


Evakuace



Stisknutím tlačítka pro evakuaci otevřete seznam zobrazující všechny dostupné evakuační zóny.

Chcete-li vyhledat konkrétní zónu, zadejte číslo skupiny

signalizačních zařízení a stiskněte tlačítko

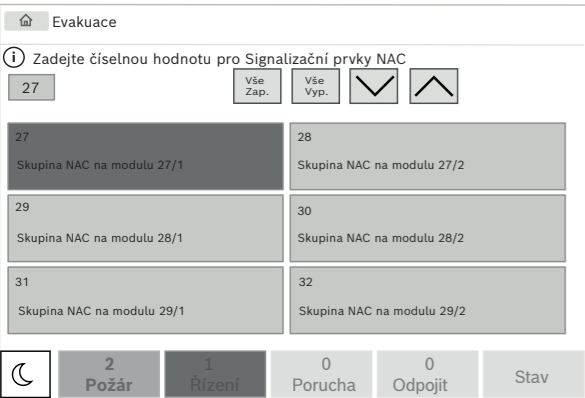

2 |

- 5 Zpět
- 10 Funkční klávesy, programovatelné
- 11 Zobrazuje informace o podpoře.


Stavové indikátory LED

	Barva *	Význam
	Č	Požární poplach
	Č	Probíhající evakuace
	Č	Přenos požárního poplachu aktivován
	Č	Zařízení protipožární ochrany aktivována
	Ž	Režim údržby
	Ž	Režim Den/Zpozdění aktivován
	Ž	Obecná deaktivace
	Ž	Obecná porucha
	Ž**	Porucha/deaktivace hlásiče požáru
	Ž**	Porucha/deaktivace signalizačního zařízení

7 |

Barvy pozadí jednotlivých skupin mají následující význam:

- Červená: Skupiny, které lze aktivně řídit při poplachu
- Fuchsiová: Skupiny, které lze aktivně řídit i bez skutečného poplachu, např. v případě požárního cvičení
- Zelená: Skupiny, které nejsou aktivní
- Žlutá: Skupiny, které hlásí poruchu nebo jsou deaktivované. Tyto nelze řídit.

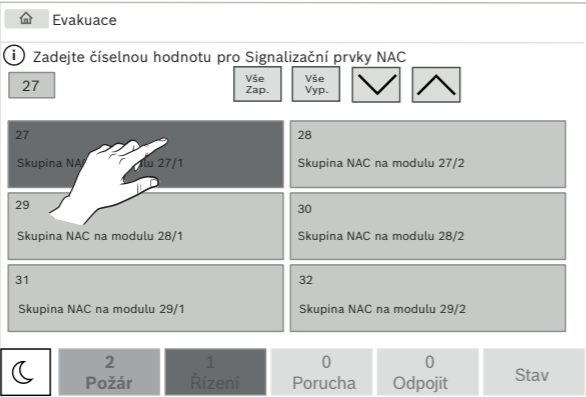

Vybráním požadované skupiny můžete okamžitě zahájit nebo zastavit evakuaci dané zóny. Seznam procházejte

pomocí tlačítek a . Položky skupin mění svoje barvy pozadí v závislosti na aktuálním stavu.

Výběrem tlačítka **Vše Zap.** můžete zahájit evakuaci ve všech skupinách najednou. Aktivaci všech skupin pak naráz zastavíte tlačítkem **Vše Vyp.**


3 |

	Ž**	Porucha/deaktivace zařízení pro přenos poplachu
	Ž**	Porucha/deaktivace výstupu do zařízení protipožární ochrany
	Ž	Porucha napájení
	Z	Napájení je k dispozici
	Ž	Porucha systému/ústředny
	Z	Systém je v provozu
	Č	Programovatelný indikátor LED pro uživatelsky definovaný poplach
	Ž**	Programovatelný indikátor LED pro uživatelsky definovanou poruchu/nefunkčnost


*Ž=žlutá, Č=červená, Z=zelená
**blikání: porucha, nepřetržitě svícení: deaktivace

8 |

Zrušení poplachu

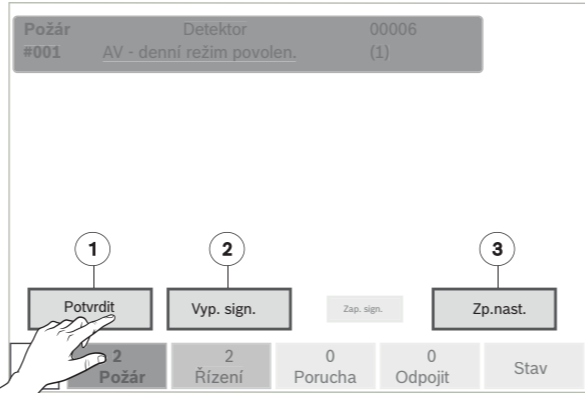

1. Stiskněte tlačítko **Potvrdit.**
2. Stiskněte tlačítko **Vyp. sign..** Zvuková a optická signalizační zařízení budou vypnuta.
3. Stiskněte tlačítko **Zp.nast..**




Pokud je zpráva označena písmenem R, pak zpětné nastavení tohoto prvku stále probíhá.

Chcete-li provést zpětné bastavení manuálního tlačítkového hlásiče požáru, použijte klíč pro obnovení nebo vyměňte ochranné sklíčko.

Zpětné nastavení automatického hlásiče do výchozího stavu: Pokud je v detekční komoře stále přítomen kouř, vyvětrejte jej.

4 |


Co dělat při poplachu

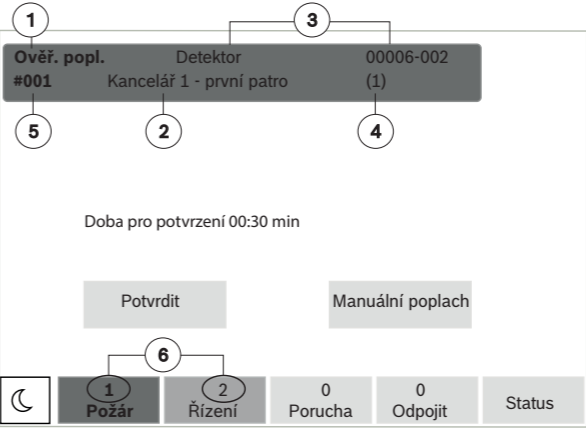

- 1 Typ zprávy
- 2 Popis umístění hlásiče, který spustil poplach.
- 3 Adresa (logická zóna a podadresa) hlásiče, který spustil poplach.
- 4 Počet hlásičů, které spustily poplach.
- 5 Číslo zprávy
- 6 Počet skupin, které spustily požární poplach, a výstupů, které byly aktivovány

Zvolením tlačítka **Potvrdit** zahajete odpočítávání času pro prozkoumání (v závislosti na konfiguraci). Během této doby zkontrolujte zprávu v umístění, kde se nachází hlásič generující poplach, a ověřte jeho správnost.

5 |

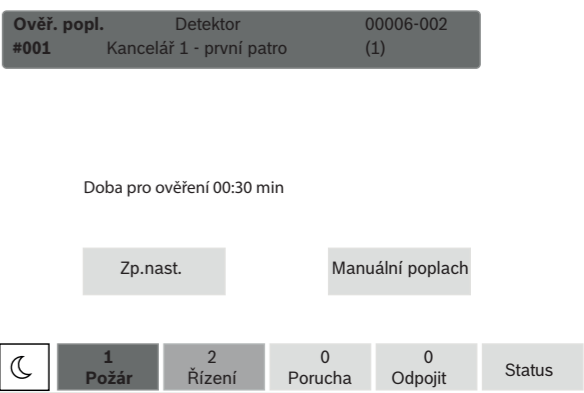

Pokud během ověřování zjistíte, že je poplach skutečný, spusťte jej manuálně stisknutím tlačítka **Manuální poplach** nebo aktivací manuálního tlačítkového hlásiče požáru. Dojde k zahájení evakuace a aktivaci přenosového zařízení na hasičský sbor.

V případě, že zjistíte, že jde o falešný poplach, vyberte tlačítko **Zp.nast.** a přihlaste se do ústředny, abyste zabránili aktivaci přenosového zařízení a signalizačních zařízení.

Poznámka: Pokud dojde k uplynutí času pro prozkoumání, aniž by byl zadán další uživatelský vstup (spuštění poplachu nebo jeho zrušení), jsou evakuace a přenos na hasičský sbor aktivovány automaticky.

10 |

3. Pokud poruchu nelze zrušit, kontaktujte instalačního technika:

Jméno	Telefonní číslo
-------	-----------------


Přihlášení a odhlášení



9 |

Při další poplachové zprávě se všechna vypnutá signalizační zařízení opět automaticky zapnou.

Co dělat při poruše

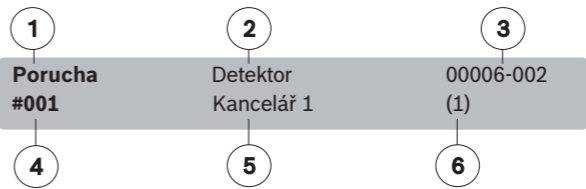


- 1 Typ zprávy
- 2 Typ prvku (odpovídá druhému poruchovému stavovému indikátoru LED svítícímu žlutě)
- 3 Adresa (logická zóna a podadresa) prvku, který vyvolal poruchu
- 4 Číslo zprávy
- 5 Popis umístění prvku, který vyvolal poruchu
- 6 Počet prvků, které vyvolaly poruchu

V případě, že ústředna zobrazuje poruchovou zprávu se žlutou barvou pozadí a současně žlutě svítí indikátor LED

a poruchový indikátor LED , , , , nebo odpovídající typu prvku (2) v poruchové zprávě:

1. Stisknutím tlačítka **Potvrdit** ztlumte bzučák
2. Stiskněte tlačítko **Zp.nast.**

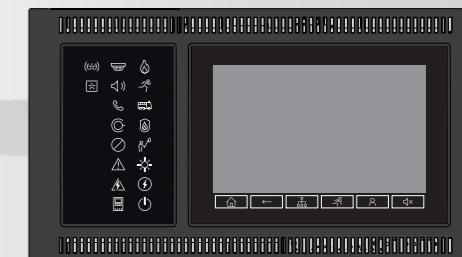


cs Krátký průvodce uvedením do provozu

11 |

Stisknutím tlačítka se přihlaste do ústředny pomocí ID uživatele a hesla. V závislosti na úrovni oprávnění pro přístup (2–4) můžete mít k dispozici pouze určité funkce.

Výchozí heslo je „000000“. O jeho změnu požádejte instalačního technika.

Poznámka: Řídicí jednotku ústředny mohou obsluhovat pouze proškolení pracovníci. Osobní přístupový kód (skládá se z ID uživatele a hesla) nesmí být prozrazen třetím stranám.

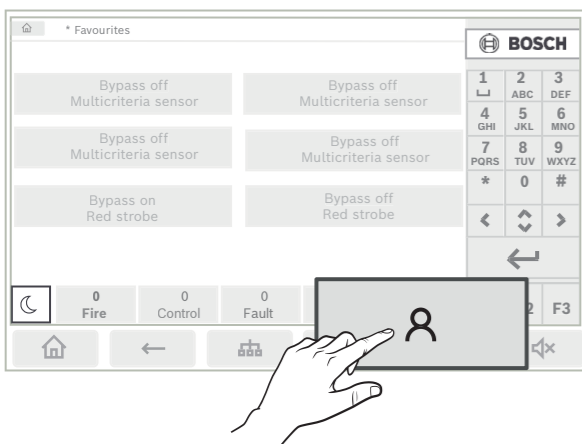

15 |

Chcete-li přepnout mezi režimem Den a Noc, stiskněte aktuálně zobrazený symbol ve stavovém řádku a zvolte možnost **Přepnout do režimu Den** nebo **Přepnout do režimu Noc**.



Vypnutí interního bzučáku



1. Stisknutím dočasně vypnete interní bzučák.

12 |

V případě, že jste již přihlášení, stisknutím tlačítka

otevřete předem nakonfigurovanou přizpůsobenou nabídku. Chcete-li se odhlásit, stiskněte

znovu tlačítko a odhlášení potvrďte tlačítkem **OK**.

Programovatelné prvky

Funkční klávesy

Ústředna disponuje třemi funkčními klávesami, které lze volně naprogramovat pro často používané funkce ústředny. Je-li funkční klávesa aktivní, je označena zeleným pruhem. Požádejte instalačního technika, aby nakonfigurované funkce odpovídajících kláves zapsal zde:

F1	
F2	
F3	

13 |

Poplachové a poruchové stavové indikátory LED

K dispozici jsou dva stavové indikátory LED, které lze naprogramovat pro vlastní poplach nebo uživatelsky definovanou poruchu/nefunkčnost. Požádejte instalačního technika, aby nakonfigurované zařízení a stav odpovídajících indikátorů LED zapsal zde:

Změna času a data

Přejete-li si změnit datum a čas ústředny, stiskněte

tlačítko - **Další funkce - Změnit datum / čas** a zadejte správné hodnoty prostřednictvím klávesnice.

Režimy Den a Noc

Způsob zpracování příchozího poplachu závisí na tom, zda se systém nachází v režimu Den, nebo režimu Noc.

Režim Noc má nejvyšší úroveň zabezpečení. V závislosti na konfiguraci je poplachová zpráva obvykle přenášena hasičskému sboru bez zpoždění. Dojde k aktivaci signalizačních zařízení a přenosových zařízení na hasičský sbor nebo systémů protipožární ochrany.

14 |

Pokud je ústředna nastavena v režimu Den, je možné zpozdit přenos prvního poplachového signálu a zabránit tak falešným poplachům. Poplach musí být do určitého časového intervalu (T1) potvrzen. V takovém případě není aktivováno přenosové zařízení na hasičský sbor. Během zpoždění, které trvá po konfigurovaný čas pro prozkoumání, můžete příčinu poplachové zprávy ověřit a ujistit se, že je správná.

Pokud dojde k uplynutí času pro prozkoumání (T2), aniž by byl zadán další uživatelský vstup (spuštění poplachu nebo jeho zrušení), je přenos na hasičský sbor aktivován automaticky.

Následující symboly na stavovém řádku ukazují režim, do kterého je ústředna přepnuta. V případě ústředny připojených k síti se na ústřednách v nočním režimu zobrazuje ikona kombinovaného režimu Noc/den, pokud je alespoň jedna ústředna v síti přepnuta do režimu Den.

	Samostatné	Sít'
	Režim Noc Ústředna je v režimu Noc.	Všechny připojené ústředny v rámci sítě jsou v režimu Noc.
	Režim Den Ústředna je v režimu Den	-
	Kombinace Noc/Den	Ústředna je v režimu Noc, avšak alespoň jedna jiná ústředna v rámci sítě je v režimu Den

17 |

16 |

Zobrazení historie událostí

V protokolu událostí jsou uloženy všechny údaje o určitých událostech nebo typech zařízení, rozříděné podle data a času. Chcete-li zobrazit pouze určité údaje, lze nastavit filtry.

Chcete-li zobrazit protokol událostí, stiskněte tlačítko

- **Diagnostika – Protokol událostí**.

Výběr jazyka

Stisknutím tlačítka otevřete hlavní nabídku. Na alfanumerické klávesnici stiskněte „1“. Potvrďte zobrazenou hlášku volbou možnosti **OK** a vyberte požadovaný jazyk ze seznamu.

Další informace

Podrobné informace o obsluze ústředny EPS naleznete na webu www.boschsecurity.com.

18 |