


1 |

## Επισκόπηση πίνακα

### Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε μυτερά ή κοφτερά αντικείμενα κατά τον χειρισμό της οθόνης αφής. Η οθόνη αφής δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

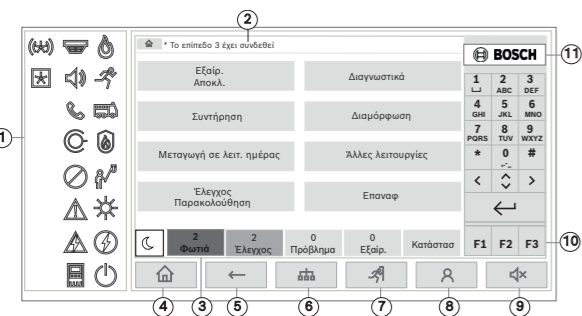

- 1 Φωτοдиодοι (LED) κατάστασης
- 2 Γραμμή πληροφοριών
- 3 Γραμμή κατάστασης
- 4 Άνοιγμα μενού έναρξης
- 6 Εμφάνιση λίστας δικτυωμένων πινάκων και δημιουργία απομακρυσμένης σύνδεσης με δικτυωμένο πίνακα
- 7 Εμφάνιση και έλεγχος όλων των ζωνών συναγερμού
- 8 Σύνδεση στον πίνακα και ανάκληση εξατομικευμένου μενού
- 9 Σίγαση εσωτερικού βομβητή έναρξης

6 |

## Εκκένωση



Πιέστε το κουμπί εκκένωσης για να ανοίξει μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες ζώνες εκκένωσης.

Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη ζώνη, πληκτρολογήστε τον αριθμό μιας ομάδας συσκευών

ειδοποίησης και πιέστε

2 |

- |             |   |
|-------------|---|
| 5 Επιστροφή | 10 Πλήκτρα λειτουργίας, προγραμματιζόμενα |
|             | 11 Εμφάνιση πληροφοριών υποστήριξης       |

## Φωτοдиодοι (LED) κατάστασης


Χρώμ α*	Ερμηνεία
R	Συναγερμός πυρκαγιάς
R	Εκκένωση σε εξέλιξη
R	Μετάδοση συναγερμού πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε
R	Εξοπλισμός πυροπροστασίας, ενεργοποιήθηκε
Y	Λειτουργία συντήρησης
Y	Λειτουργία ημέρας/καθυστερήσεις, ενεργές
Y	Γενικά, απενεργοποιημένο
Y	Γενικό πρόβλημα
Y**	Πρόβλημα ανιχνευτή πυρκαγιάς/ απενεργοποιήθηκε

3 |

Y**	Πρόβλημα συσκευής σηματοδότησης/ απενεργοποιήθηκε
Y**	Πρόβλημα συσκευής μετάδοσης συναγερμού/ απενεργοποιήθηκε
Y**	Πρόβλημα εξόδου εξοπλισμού πυροπροστασίας/ απενεργοποιήθηκε
Y	Πρόβλημα τροφοδοσίας
G	Τροφοδοσία, διαθέσιμη
Y	Πρόβλημα συστήματος/πίνακα
G	Σύστημα σε λειτουργία
R	Προγραμματιζόμενο LED για αυτο-καθοριζόμενο συναγερμό
Y**	Προγραμματιζόμενο LED για αυτο-καθοριζόμενο πρόβλημα/ απενεργοποίηση
*Y=κίτρινο, R=κόκκινο, G=πράσινο **αναβοσβήνει: πρόβλημα, σταθερό: απενεργοποιήθηκε	


4 |

## Τι να κάνετε σε περίπτωση συναγερμού

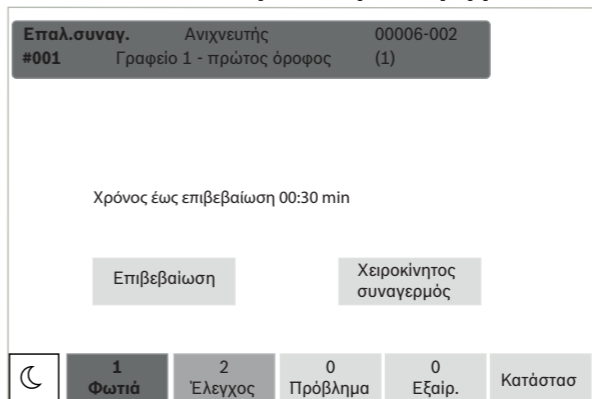

- 1 Τύπος μηνύματος
  - 2 Περιγραφή της θέσης του ανιχνευτή πυροδότησης
  - 3 Διεύθυνση (λογική ζώνη και υποδιεύθυνση) του ανιχνευτή που πυροδότησε τον συναγερμό
  - 4 Αριθμός ανιχνευτών που πυροδότησαν τον συναγερμό
  - 5 Αριθμός μηνύματος
  - 6 Αριθμός ομάδων που έχουν πυροδοτήσει συναγερμό πυρκαγιάς και έξοδοι που είναι ενεργοποιημένες
- Επιλέξτε **Επιβεβαίωση** για να ξεκινήσει ο χρόνος διερεύνησης (ανάλογα με τη διαμόρφωση). Στον χρόνο αυτό, ελέγξτε το μήνυμα στη θέση όπου βρίσκεται ο ανιχνευτής που προκαλεί τον συναγερμό για να διασφαλίσετε την ορθότητά του.

5 |

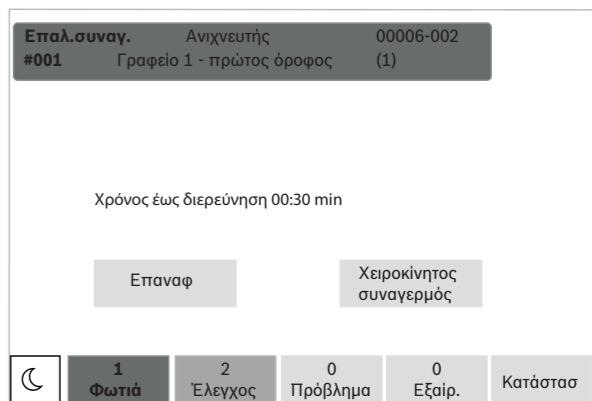


Εάν, κατά την επαλήθευση, προσδιοριστεί ότι ο συναγερμός είναι πραγματικός, πυροδοτήστε έναν συναγερμό χειροκίνητα πιέζοντας **Χειροκίνητος συναγερμός** ή ενεργοποιώντας ένα κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς. Αρχίζει η εκκένωση και ενεργοποιείται η συσκευή μετάδοσης σήματος προς την Πυροσβεστική υπηρεσία.

Εάν αναγνωρίσετε έναν ψευδή συναγερμό, επιλέξτε **Επαναφ** και συνδεθείτε στον πίνακα για να εμποδίσετε την ενεργοποίηση της συσκευής μετάδοσης και των συσκευών σηματοδότησης.

**Σημείωση:** Εάν παρέλθει ο χρόνος διερεύνησης χωρίς περαιτέρω εισαγωγή από τον χρήστη (πυροδότηση συναγερμού ή επαναφορά), η εκκένωση και η μετάδοση σήματος προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία ενεργοποιούνται αυτόματα.


7 |

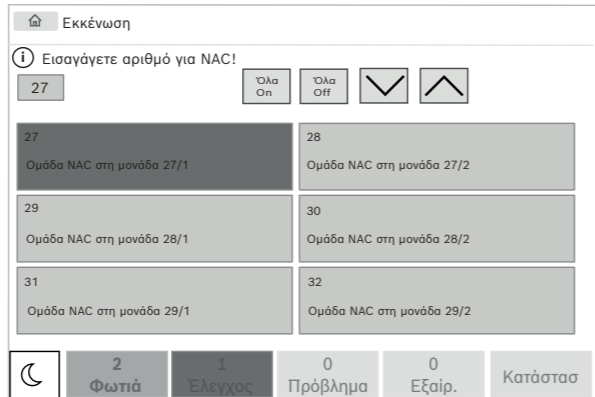

Ακολουθεί η ερμηνεία των χρωμάτων φόντου των ομάδων:

- Κόκκινο: Ομάδες, ενεργά ελεγχόμενες σε περίπτωση συναγερμού
- Φούξια: Ομάδες, ενεργά ελεγχόμενες χωρίς πραγματικό συναγερμό, π.χ. σε περίπτωση άσκησης συναγερμού πυρκαγιάς
- Πράσινο: Ομάδες, ανενεργές
- Κίτρινο: Ομάδες με πρόβλημα ή απενεργοποιημένες, ο έλεγχος είναι αδύνατος.

8 |

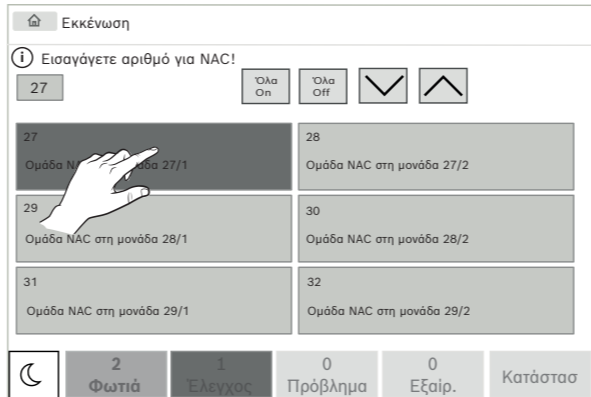


Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα για άμεση έναρξη ή διακοπή

της εκκένωσης αυτής της ζώνης. Χρησιμοποιήστε τα και για να μετακινηθείτε με κύλιση στις λίστες. Το χρώμα φόντου των καταχωρήσεων ομάδας αλλάζει ανάλογα με την τρέχουσα κατάστασή τους.

Επιλέξτε **Όλα On** για να ελέγξετε όλες τις ομάδες εκκένωσης ή **Όλα Off** για να διακόψετε την ενεργοποίηση όλων των ομάδων κάθε φορά.

9 |

## Επαναφορά συναγερμού

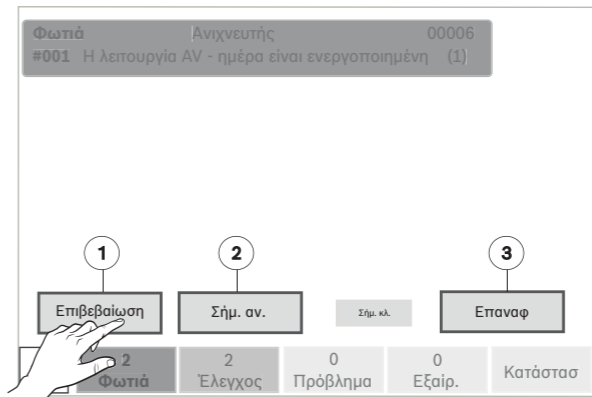

1. Πιέστε **Επιβεβαίωση**.
2. Πιέστε **Σήμ. αν..**  
Οι σειρήνες ή/και οι συσκευές οπτικής σηματοδότησης απενεργοποιούνται.
3. Πιέστε **Επαναφ**.

<b>Φωτιά #001</b>	Ανιχνευτής Γραφείο 1	00006-002 (1)	R
-------------------	----------------------	---------------	---

Εάν ένα μήνυμα επισημαίνεται με την ένδειξη R, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία επαναφοράς για αυτό το στοιχείο.


Για να εκτελέσετε επαναφορά ενός κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επαναφοράς ή αντικαταστήστε το τζάμι της θυρίδας.

10 |


Για να εκτελέσετε επαναφορά ενός αυτόματου ανιχνευτή: Εάν παραμένει καπνός στον θάλαμο ανίχνευσης, φροντίστε για τον εξαερισμό.

Στο επόμενο μήνυμα συναγερμού, όλες οι συσκευές σηματοδότησης που έχουν απενεργοποιηθεί επανενεργοποιούνται αυτόματα.

## Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήματος

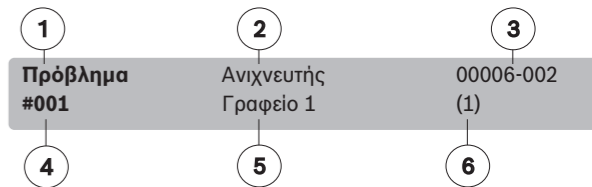

- 1 Τύπος μηνύματος
- 2 Τύπος στοιχείου (αντιστοιχεί στο δεύτερο κίτρινο LED κατάστασης προβλήματος)
- 3 Διεύθυνση (λογική ζώνη και υποδιεύθυνση) του στοιχείου που πυροδότησε το πρόβλημα
- 4 Αριθμός μηνύματος
- 5 Περιγραφή της θέσης του στοιχείου πυροδότησης
- 6 Αριθμός στοιχείων που πυροδότησαν το πρόβλημα

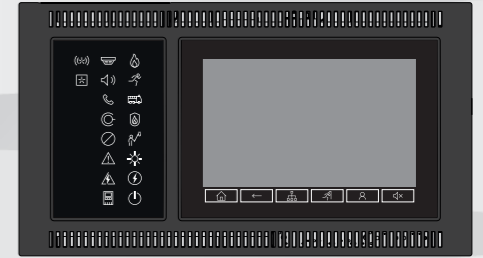

el Οδηγός γρήγορης έναρξης λειτουργίας

**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
**www.boschsecurity.com**  
 © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2020

**14 |**

<b>F1</b>	
<b>F2</b>	
<b>F3</b>	

**LED κατάστασης συναγερμού και βλάβης**  
 Υπάρχουν δύο προγραμματιζόμενα LED κατάστασης για αυτο-καθοριζόμενο συναγερμό και αυτο-καθοριζόμενο πρόβλημα/απενεργοποίηση. Ζητήστε από τον τεχνικό εγκατάστασης να περιγράψει τη διαμορφωμένη συσκευή και την κατάσταση του αντίστοιχου LED, εδώ:


**Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας**  
 Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα του πίνακα, πιέστε - **Άλλες λειτουργίες - Αλλαγή ημερομηνίας/ώρας** και πληκτρολογήστε τις κατάλληλες τιμές μέσω του πληκτρολογίου.

**18 |**

Πιέστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού. Πιέστε «1» στο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο. Επιβεβαιώστε το ερώτημα εμφάνισης με το **OK** και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα από τη λίστα.

**Περαιτέρω πληροφορίες**  
 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του πίνακα πυροπροστασίας, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com).

**13 |**

Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι, πιέστε για να ανοίξετε το προ-διαμορφωμένο εξατομικευμένο μενού. Για

να αποσυνδεθείτε, πιέστε ξανά και επιβεβαιώστε με το **OK**.

**Προγραμματιζόμενα στοιχεία**

**Πλήκτρα λειτουργίας**  
 Υπάρχουν τρία πλήκτρα λειτουργίας, ελεύθερα προγραμματιζόμενα με συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες του πίνακα. Εάν κάποιο πλήκτρο λειτουργίας είναι ενεργό, επισημαίνεται με μια πράσινη γραμμή. Ζητήστε από τον τεχνικό εγκατάστασης να εισάγει τη διαμορφωμένη λειτουργία του αντίστοιχου πλήκτρου, εδώ:

**17 |**

**Απενεργοποίηση εσωτερικού βομβητή**

1. Πιέστε για προσωρινή απενεργοποίηση του εσωτερικού βομβητή.

**Εμφάνιση ιστορικού**  
 Στο αρχείο καταγραφής ιστορικού, αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα σχετικά με τα συμβάντα ή τους τύπους συσκευών, ταξινομημένα κατά ημερομηνία και ώρα. Για να εμφανιστούν ορισμένα μόνο δεδομένα, μπορείτε να ορίσετε κάποιο φίλτρο.

Για να εμφανιστεί το αρχείο καταγραφής ιστορικού, πιέστε - **Διαγνωστικά - Αρχείο ιστορικού**.

**12 |**

**Σύνδεση και αποσύνδεση**

Έναρξη σύνδεσης

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης!

Αναγνωριστικό χρήστη: 2

Κωδικός: \*\*\*\*\*

OK Άκυρο

Πιέστε για να συνδεθείτε στον πίνακα με το αναγνωριστικό (ID) χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης πρόσβασης (2-4) που έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο συγκεκριμένες λειτουργίες.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «000000». Ζητήστε από τον τεχνικό εγκατάστασης να τον αλλάξει.

**Σημείωση:** Ο χειρισμός του ελεγκτή πίνακα πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης (που αποτελείται από το ID χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης) δεν πρέπει να γνωστοποιείται σε τρίτους.

**16 |**

πίνακες που βρίσκονται σε νυχτερινή λειτουργία, εάν έστω και ένας πίνακας στο δίκτυο βρίσκεται σε λειτουργία ημέρας.

	Αυτόνομα	Δίκτυο
Λειτουργία νύχτας	Ο πίνακας βρίσκεται σε λειτουργία νύχτας	Όλοι οι δικτυωμένοι πίνακες στο πεδίο εφαρμογής του δικτύου είναι σε λειτουργία νύχτας
Λειτουργία ημέρας	Ο πίνακας είναι σε λειτουργία ημέρας	-
Συνδυασμός νύχτας/ημέρας	-	Ο πίνακας είναι σε λειτουργία νύχτας, αλλά τουλάχιστον ένας άλλος πίνακας στο πεδίο εφαρμογής του δικτύου είναι σε λειτουργία ημέρας

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ημέρας και νύχτας, πιέστε τον τρέχον σύμβολο στη γραμμή κατάστασης και επιλέξτε **Μεταγωγή σε Λειτ. ημέρας** ή **Μεταγωγή σε λειτ. νύχτας**.

**11 |**

Σε περίπτωση που στον πίνακα εμφανίζεται μήνυμα προβλήματος με κίτρινο φόντο σε συνδυασμό με αναμμένο κίτρινο LED και το LED προβλήματος, ή , , ή που αντιστοιχεί στον τύπο του στοιχείου (2) στο μήνυμα του προβλήματος:

1. Πιέστε **Επιβεβαίωση** για σίγαση του βομβητή
2. Πιέστε **Επαναφ**.
3. Εάν δεν είναι δυνατή η επαναφορά του προβλήματος, καλέστε τον τεχνικό εγκατάστασης:

Όνομα	Αριθμός τηλεφώνου
-------	-------------------

**15 |**

**Λειτουργία ημέρας και νύχτας**  
 Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ένας εισερχόμενος συναγερμός εξαρτάται από το κατά πόσον το σύστημα είναι σε λειτουργία ημέρας ή νύχτας.

Η λειτουργία νύχτας διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, το μήνυμα συναγερμού γενικά μεταδίδεται προς την Πυροσβεστική υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση. Ενεργοποιούνται οι συσκευές σηματοδότησης και οι συσκευές μετάδοσης σήματος προς την Πυροσβεστική υπηρεσία ή τα συστήματα πυροπροστασίας.

Εάν ένας πίνακας είναι ρυθμισμένος για λειτουργία ημέρας, η καθυστέρηση μετάδοσης του πρώτου σήματος συναγερμού είναι εφικτή, ώστε να αποτραπούν οι ψευδείς συναγερμοί. Επομένως, απαιτείται επιβεβαίωση ενός συναγερμού εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η συσκευή μετάδοσης σήματος προς την Πυροσβεστική υπηρεσία δε θα ενεργοποιηθεί στην περίπτωση αυτή. Στη διάρκεια της καθυστέρησης, μπορεί να ελεγχθεί η αιτία ενεργοποίησης του μηνύματος συναγερμού εντός του διαμορφωμένου χρόνου διερεύνησης, ώστε να διασφαλισθεί η ορθότητά του.

Εάν παρέλθει ο χρόνος διερεύνησης χωρίς περαιτέρω εισαγωγή από τον χρήστη (πυροδότηση συναγερμού ή επαναφορά), η μετάδοση σήματος προς την Πυροσβεστική υπηρεσία ενεργοποιείται αυτόματα.

Τα ακόλουθα σύμβολα στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύουν τη λειτουργία στην οποία μεταβαίνει ο πίνακας. Στην περίπτωση των δικτυωμένων πινάκων, ένα συνδυαστικό εικονίδιο νύχτας/ημέρας εμφανίζεται στους