

Affichage

Le clavier affiche le statut du système de sécurité. Lorsque plusieurs événements se produisent, le clavier indique chaque événement dans l'ordre de priorité.

Voyants d'état

Les voyants indiquent l'état de fonctionnement de votre système.

État Part act.

Vert - Prêt à activer partiellement. Rouge - Partiellement armé.

Puissance

Bleu - Alimentation secteur présente.

Défaut

Jaune - Une condition de défaut existe.

État Tout act.

Vert - Prêt à Tout activer (arm.). Rouge - Tout act. (armé).

Navigation et touches de fonction

Ces touches permettent d'activer le rétroéclairage et les tonalités.

PRÉCÉDENT (▲) et SUIVANT (▼)

Utilisez [PRÉCÉDENT] et [SUIVANT] pour faire défiler les listes et le texte.

ENTRER (—)

Utilisez [ENTRER] après avoir entré votre code pour sélectionner un élément, ou pour répondre Oui à une demande.

Échap (*)

Utilisez [ÉCHAP] pour quitter les menus et les fonctions, ou pour supprimer des lettres ou des nombres.

CMD (#)

Utilisez [CMD] (commande) en même temps qu'une ou deux touches numériques pour exécuter certaines fonctions.

Commandes

Commande	Fonction
[CMD] 0	Inhiber
[CMD] 0 0	Rétablir
[CMD] 1	Tout Actif (avec délai)
[CMD] 1 1	Tout activé Instantané
[CMD] 2	Partie activée Instantané
[CMD] 3	Part Actif (avec délai)
[CMD] 4	Rendre silencieuses les sirènes de défaut
[CMD] 4 0	Voir les alarmes
[CMD] 4 1	Rapport de test
[CMD] 4 2	Rapport d'état
[CMD] 4 3	Réponse RPS
[CMD] 4 4	Test détection intrusion
[CMD] 4 5	Date et heure
[CMD] 4 6	Menu Contrôle porte
[CMD] 4 7	Réinitialiser les détecteurs

Commande	Fonction
[CMD] 4 9	Modif. affichage
[CMD] 5 0	Accéder à la partition
[CMD] 5 1	Rep Ferm
[CMD] 5 2	Menu calendrier
[CMD] 5 3	Effacer Utilisateur
[CMD] 5 4	Menu Modifier le relais
[CMD] 5 5	Changer Code d'Accès
[CMD] 5 6	Ajout Utilisateur
[CMD] 5 7	Texte par défaut
[CMD] 5 8	Test détection incendie
[CMD] 5 9	Voir Révision
[CMD] 6	Mode Carillon
[CMD] 7*	Alerte spéciale _____
[CMD] 8	Ouvrir le menu principal
[CMD] 9*	Alerte spéciale _____

Vous pouvez exécuter des fonctions avec la commande [CMD] et un ou deux chiffres.


Touchez la touche [CMD], puis entrez la commande.

Après avoir appuyé sur [CMD], utilisez [PRÉCÉDENT] et [SUIVANT] pour vous déplacer dans la liste de commandes. Pour entrer la commande, touchez [ENTRER].

Utilisez [CMD]8 pour ouvrir le menu principal.


Arborescence de menu

[CMD] [8] permet d'afficher l'arborescence de menu. Chaque option est associée à un numéro. Touchez le numéro correspondant au menu souhaité, ou utilisez [PRÉCÉDENT] ou [SUIVANT] pour consulter les options disponibles, puis appuyez sur la touche [ENTRER] lorsque vous voyez l'option de menu souhaitée.

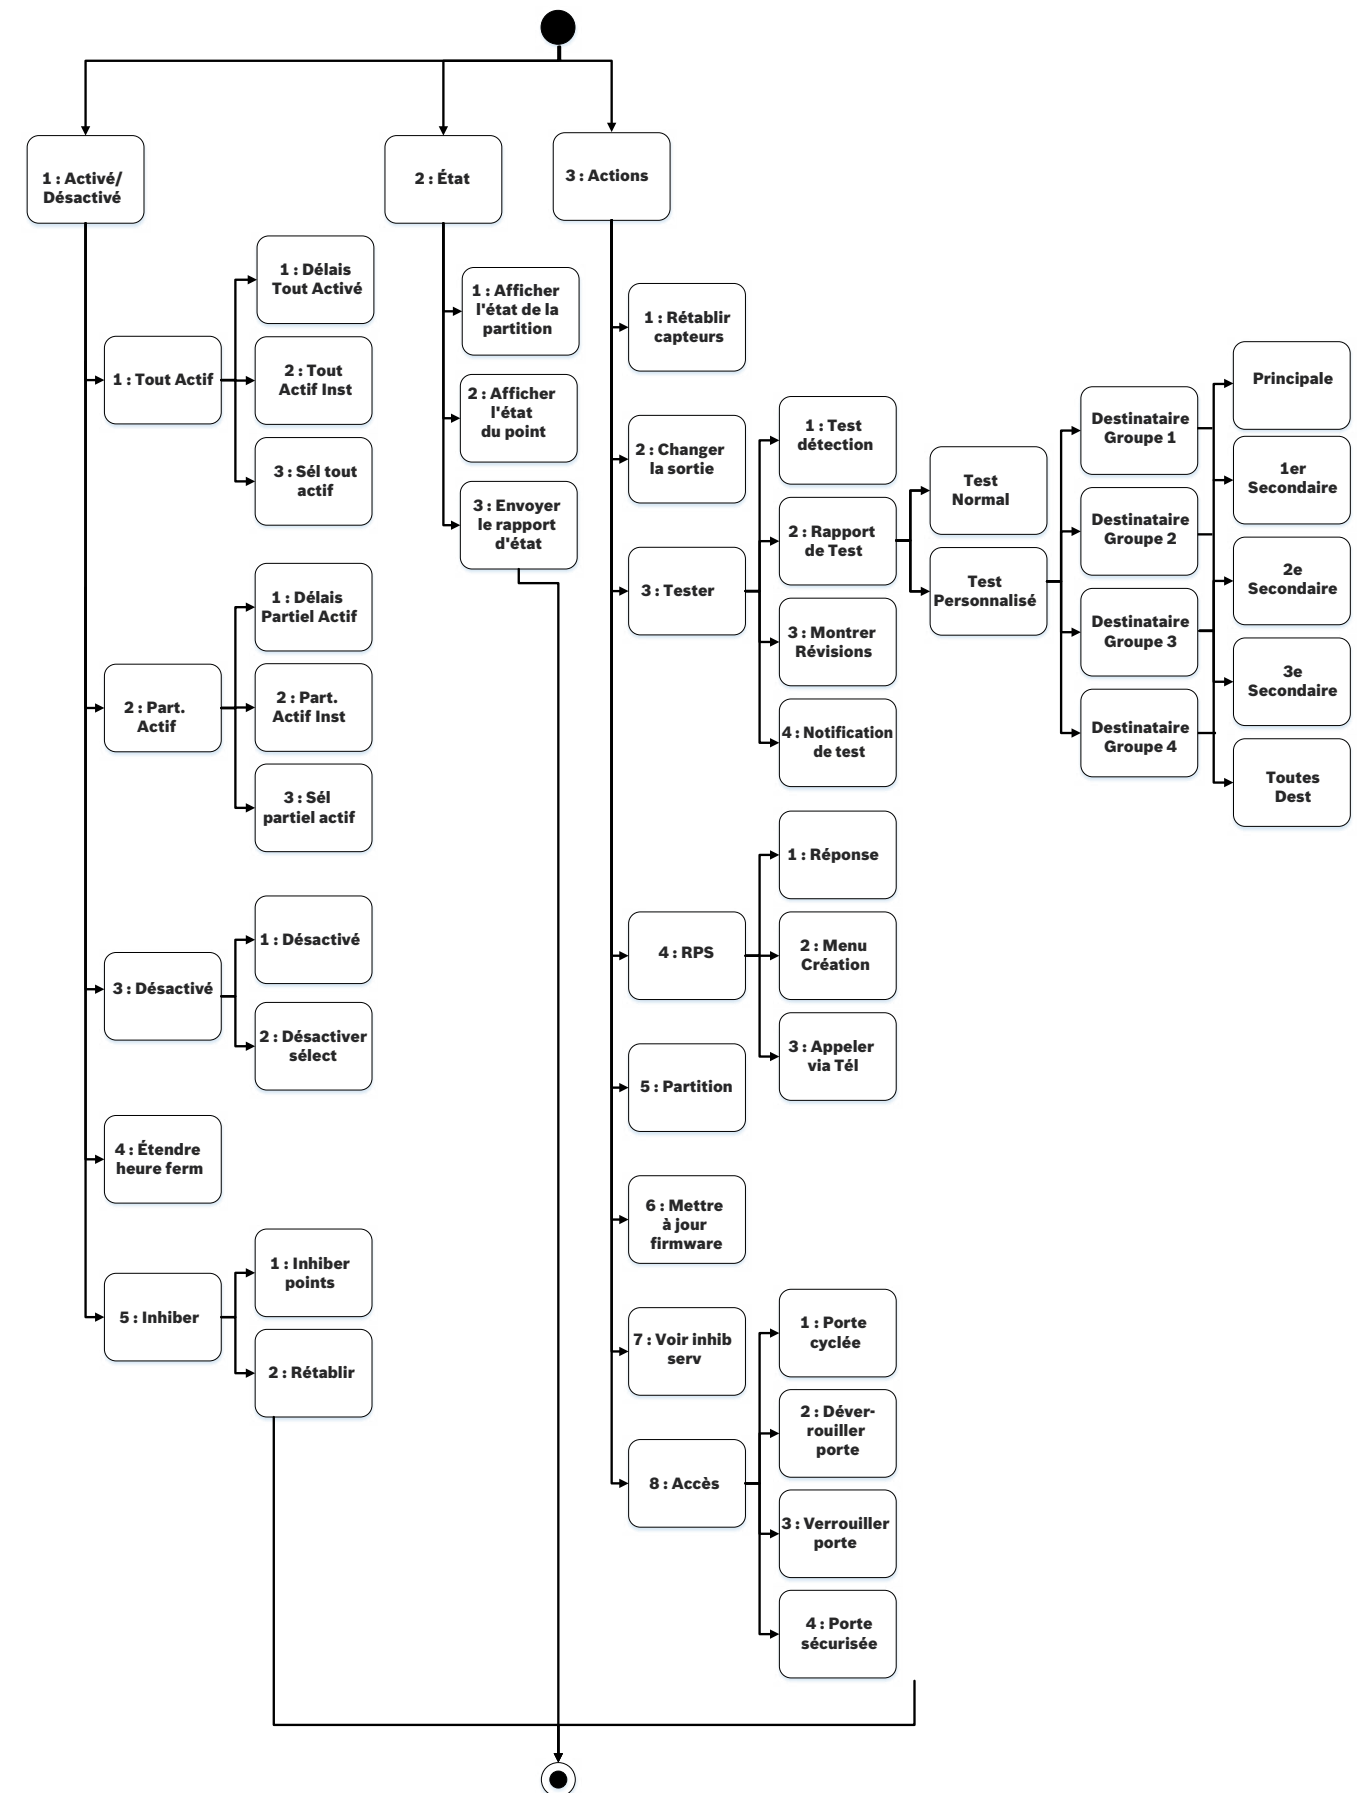

*Tel que configuré par votre société de sécurité.

ATTENTION ! Le menu Accès et l'option permettant de configurer une carte sont disponibles sur les systèmes de sécurité compatibles uniquement.

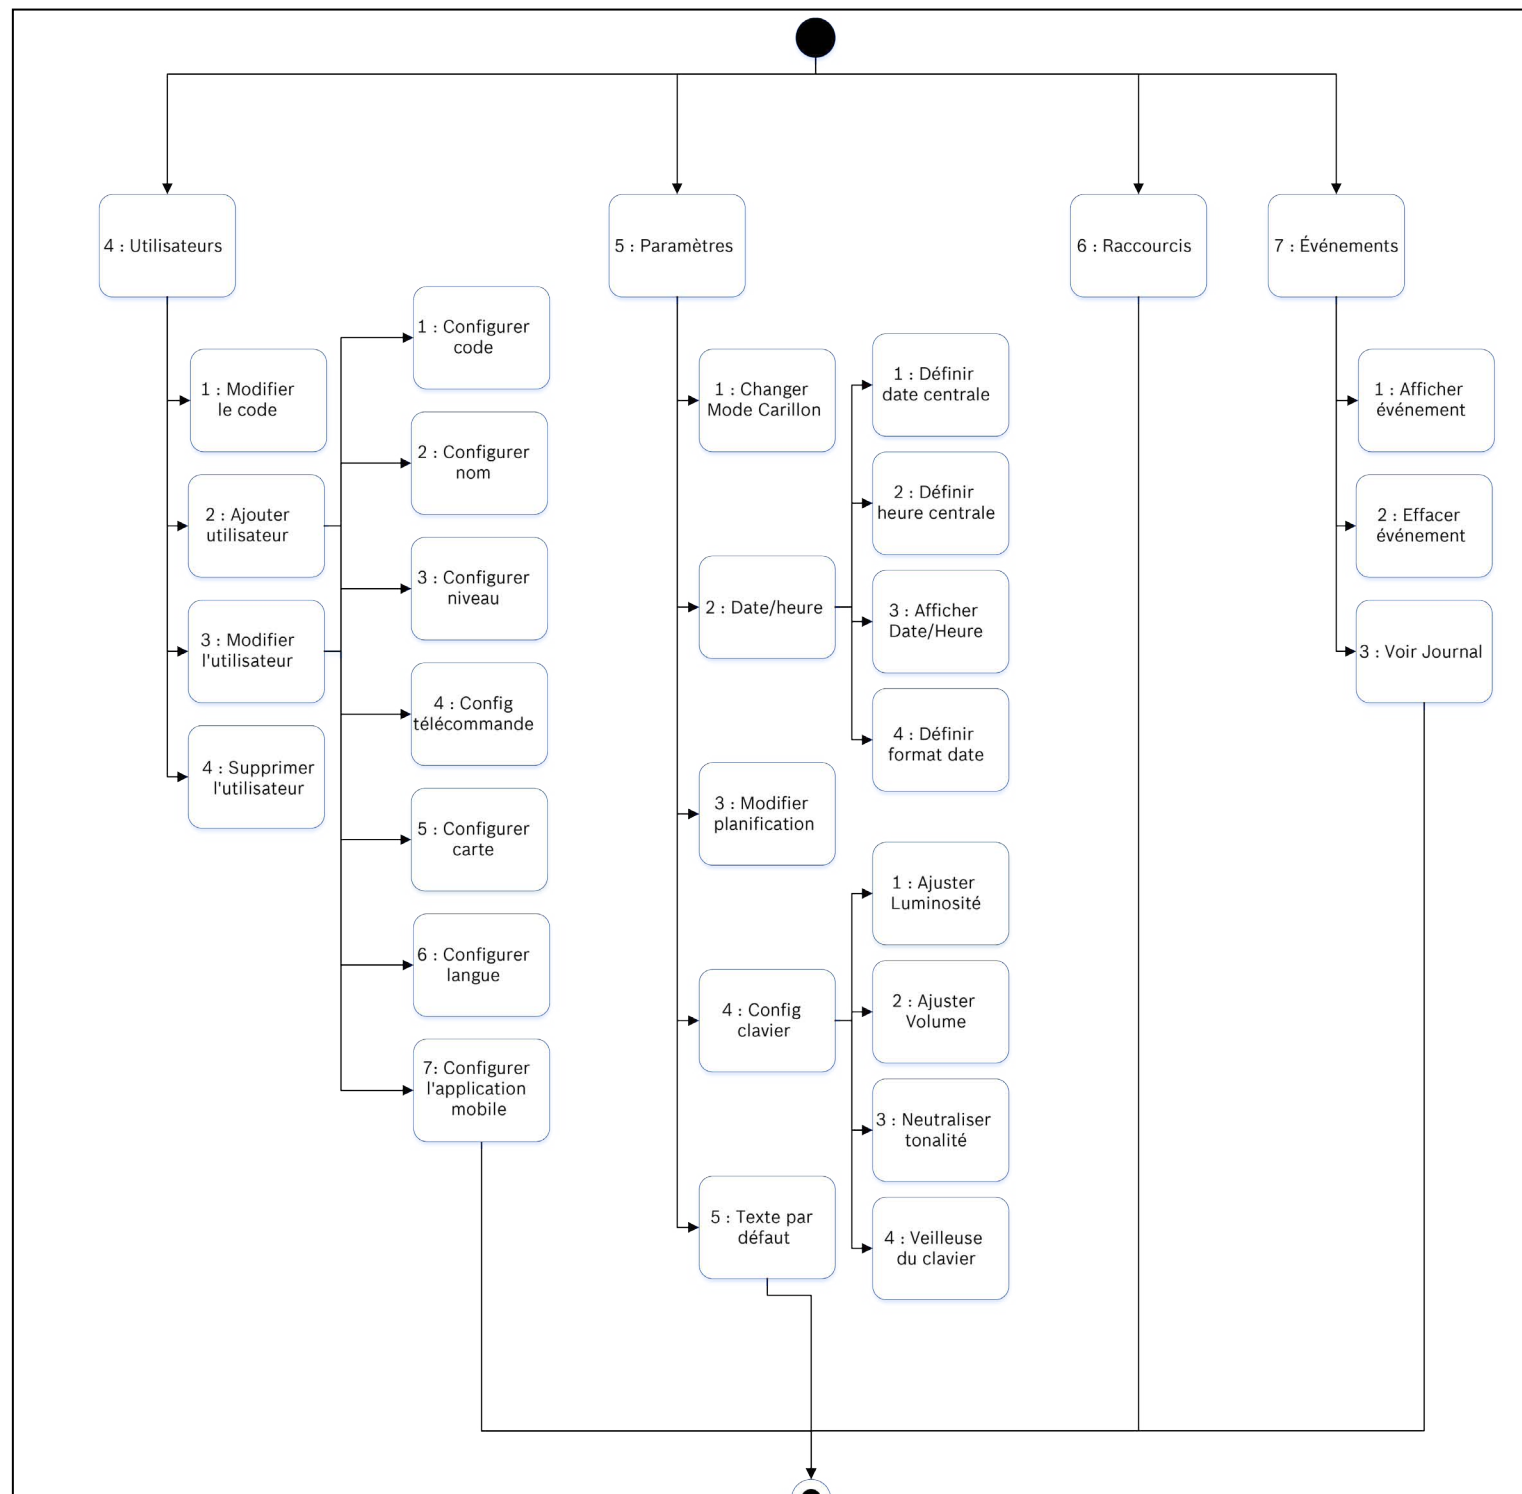

2 | Activation (armement) de votre système

Pour définir Tout act avec un délai, entrez votre code, puis [ENTRER].

_____ ou _____
 Utilisez l'une des commandes suivantes :
 Pour Tout Actif : [CMD][1]
 Pour Instant Tout Actif : [CMD][1][1]
 Pour Instant Part Actif : [CMD][2]
 Pour Part Actif : [CMD][3]

_____ ou _____
 Pour ouvrir le menu principal, utilisez [CMD][8].
 Pour Tout actif : Accéder à [1] Activé/Désactivé > [1] Tout actif > [1] Tout activée Temporisée.
 Pour Tout actif, Instant : Accéder à [1] Activé/Désactivé > [1] Tout actif > [2] Tout activé Instantané.
 Pour Part actif : Aller à [1] Activé/Désactivé > [2] Part actif > [1] Partielle Temporisée
 Pour Part actif, Instant : Aller à [1] Activé/Désactivé > [2] Part actif > [2] Partielle Instantané.

Les options de menu vous permettent de choisir les partitions que vous souhaitez activer. Ouvrez le menu Tout act ou Part act, appuyez sur [3] pour ouvrir le menu de sélection, puis utilisez [SUIVANT] et [ENTRER] pour choisir Sur inst ou Sur temporisation et la partition à activer.

3 | Désactivation (désarmement) de votre système

Procédez de l'une des manières suivantes :
 Entrez votre code.

_____ ou _____
 Utilisez les menus suivants :
 • Appuyez sur [CMD][8] pour ouvrir le menu principal.
 • Pour désactiver : Accéder à [1] Activé/Désactivé > [3] Désactivé > [1] Désactivé.
 • Pour désactiver la sélection : Accéder à [1] Activé/Désactivé > [3] Désactivé > [2] Désact Sélect. Utilisez [SUIVANT] et [ENTRER] pour sélectionner la partition à désactiver.

4 | Modification de votre code

Utilisez [CMD][5][5], puis suivez les invites.

_____ ou _____
 Appuyez sur [CMD][8], accédez à [4] Utilisateurs > [1] Changer le code, puis suivez les invites.

5 | Modification des utilisateurs

Vous pouvez modifier les codes, ajouter, retirer et remplacer des télécommandes et des cartes (si elles sont prises en charge par votre système de sécurité).

5.1 | Ajout d'utilisateurs

Utilisez la commande suivante :
 [CMD][5][6]

_____ ou _____
 Utilisez [CMD][8].
 Accédez à [4] Utilisateurs > [2] Ajouter utilisateur.

5.2 | Modification des utilisateurs

Utilisez [CMD][8].
 Accédez à [4] Utilisateurs > [3] Modifier utilisateur.

5.3 | Suppression d'utilisateurs

Utilisez la commande suivante : [CMD][5][3]
 _____ ou _____
 Utilisez [CMD][8] pour ouvrir le menu principal.
 Accédez à [4] Utilisateurs > [4] Supprimer utilisateur.

6 | Alarmes

Lorsque le système de sécurité est en état d'alarme, le nombre d'alarmes s'affiche à l'écran.
 Entrez votre code pour arrêter les alarmes. Si le système est armé, l'arrêt qui neutralise l'alarme arrête également le système.
 Le système affiche maintenant Alarme neutralisée, puis le nombre de points en état d'alarme et leur nom, dans l'ordre d'apparition.

7 | Raccourcis

- Ouvrez le menu principal.
- Touchez [CMD][8].
- Accédez à [6] Raccourcis.
- Pour choisir le raccourci, touchez [SUIVANT] et [ENTRER].

8 | Nettoyage du clavier

Utilisez un chiffon doux ou une solution nettoyante non abrasive.
 Vaporisez le produit nettoyant sur le chiffon, et non sur le clavier.

El-gr : Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es : Visitez <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr : Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu : A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/oldalon>.

It-it : Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl : Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br : Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Copyright

Ce document est la propriété de Bosch Security Systems, Inc. Il est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marques commerciales

Tous les noms de matériels et logiciels utilisés dans le présent document sont probablement des marques déposées et doivent être considérés comme telles.



Clavier texte
 B915/B915I



fr Guide de référence rapide de l'utilisateur

Bosch Security Systems, B.V.
 Torenallee 49
 5617 BA Eindhoven
 Netherlands
www.boschsecurity.fr

