

**Display**  
La tastiera mostra lo stato del sistema di sicurezza. Se si verificano diversi eventi, la tastiera mostra ciascuno di essi in ordine di priorità.

**Indicatori di stato**  
Gli indicatori mostrano il funzionamento del sistema.

**Inserimento parziale**  
Verde: pronto all'attivazione (inserimento) parziale.  
Rosso: attivazione (inserimento) parziale.

**Alimentazione**  
Blu: alimentazione CA presente.

**Guasto**  
Giallo: è presente una condizione di guasto.

**Inserimento totale**  
Verde: pronto per l'attivazione (inserimento) totale.  
Rosso: attivazione (inserimento) totale.


**Tasti funzione a di navigazione**  
Questi tasti attivano la retroilluminazione e i toni.

**PREV (▲) e NEXT (▼)**  
Utilizzare [PREV] (indietro) e [NEXT] (avanti) per scorrere gli elenchi e il testo.

**ENTER (—)**  
Utilizzare [ENTER] (invio) dopo aver immesso il codice di accesso, per selezionare un elemento o per rispondere Sì a una richiesta.

**ESC (★)**  
Utilizzare [ESC] (escape) per uscire da menu e funzioni o per eliminare lettere o numeri.

**CMD ( )**  
Utilizzare [CMD] (comando) in combinazione con uno o due tasti numerici per eseguire alcune funzioni.

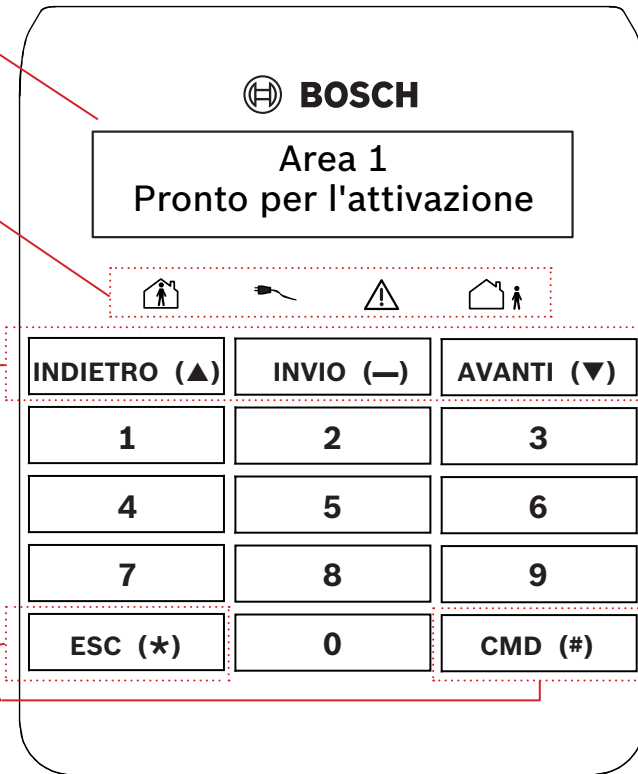

**Comandi**

Comando	Funzione
[CMD] 0	Esclusione
[CMD] 0 0	Annullamento esclusione
[CMD] 1	Inserimento totale (con ritardo)
[CMD] 1 1	Inserimento totale, istantaneo
[CMD] 2	Inserimento parziale, istantaneo
[CMD] 3	Inserimento parziale (con ritardo)
[CMD] 4	Tacitazione delle sirene
[CMD] 4 0	Vedi allarmi
[CMD] 4 1	Report dei test
[CMD] 4 2	Report di stato
[CMD] 4 3	Risposta RPS
[CMD] 4 4	Test delle zone intrusione
[CMD] 4 5	Data e ora
[CMD] 4 6	Menu controlli porta
[CMD] 4 7	Ripristino dei sensori

Comando	Funzione
[CMD] 4 9	Modifica display
[CMD] 5 0	Vai ad area
[CMD] 5 1	Ritardo inserimento
[CMD] 5 2	Menu Programmazioni orarie
[CMD] 5 3	Elimina utente
[CMD] 5 4	Menu Modifica uscita
[CMD] 5 5	Modifica codice di accesso
[CMD] 5 6	Aggiungi utente
[CMD] 5 7	Testo predefinito
[CMD] 5 8	Test delle zone incendio
[CMD] 5 9	Mostra revisione
[CMD] 6	Modalità Guardia
[CMD] 7*	Allarme speciale _____
[CMD] 8	Apri menu principale
[CMD] 9*	Allarme speciale _____


È possibile attivare le funzioni con il tasto [CMD] più una o due cifre.

Toccare il tasto [CMD], quindi immettere il comando.  
- oppure -  
Dopo aver premuto [CMD], usare [PREV] e [NEXT] per passare da un comando all'altro. Per confermare il comando, toccare [ENTER].

Utilizzare [CMD] [8] per aprire il menu principale.


**Struttura ad albero del menu**

[CMD] [8] visualizza la struttura ad albero del menu. Ogni opzione di menu corrisponde a un numero. Toccare il numero del menu desiderato o utilizzare [PREV] o [NEXT] per esaminare le opzioni, quindi premere [ENTER] quando viene visualizzata l'opzione desiderata.

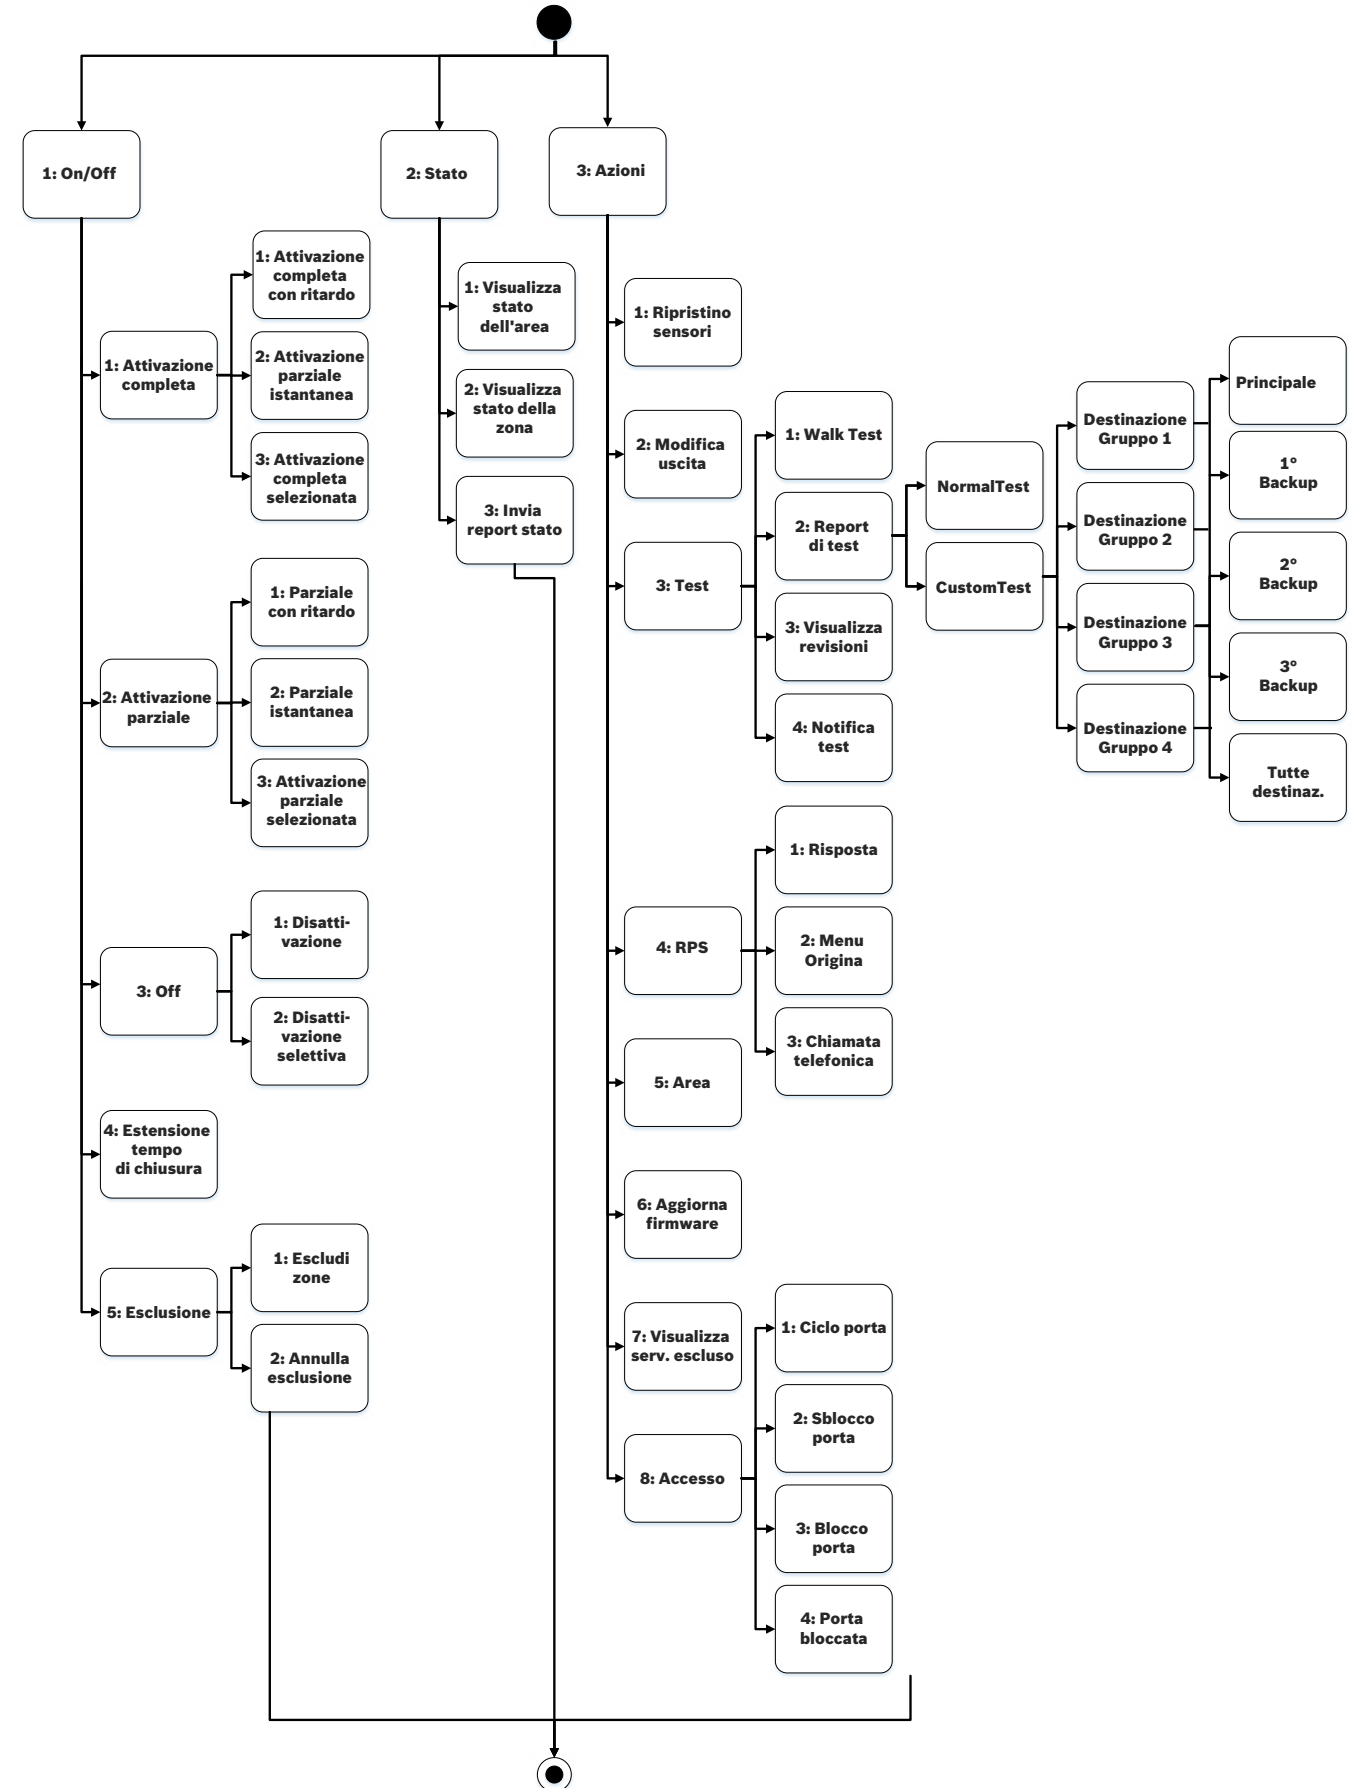

\* Come configurato dall'installatore.

AVISO! Il menu di accesso e l'opzione di configurazione di una scheda sono disponibili solo su sistemi di sicurezza compatibili.

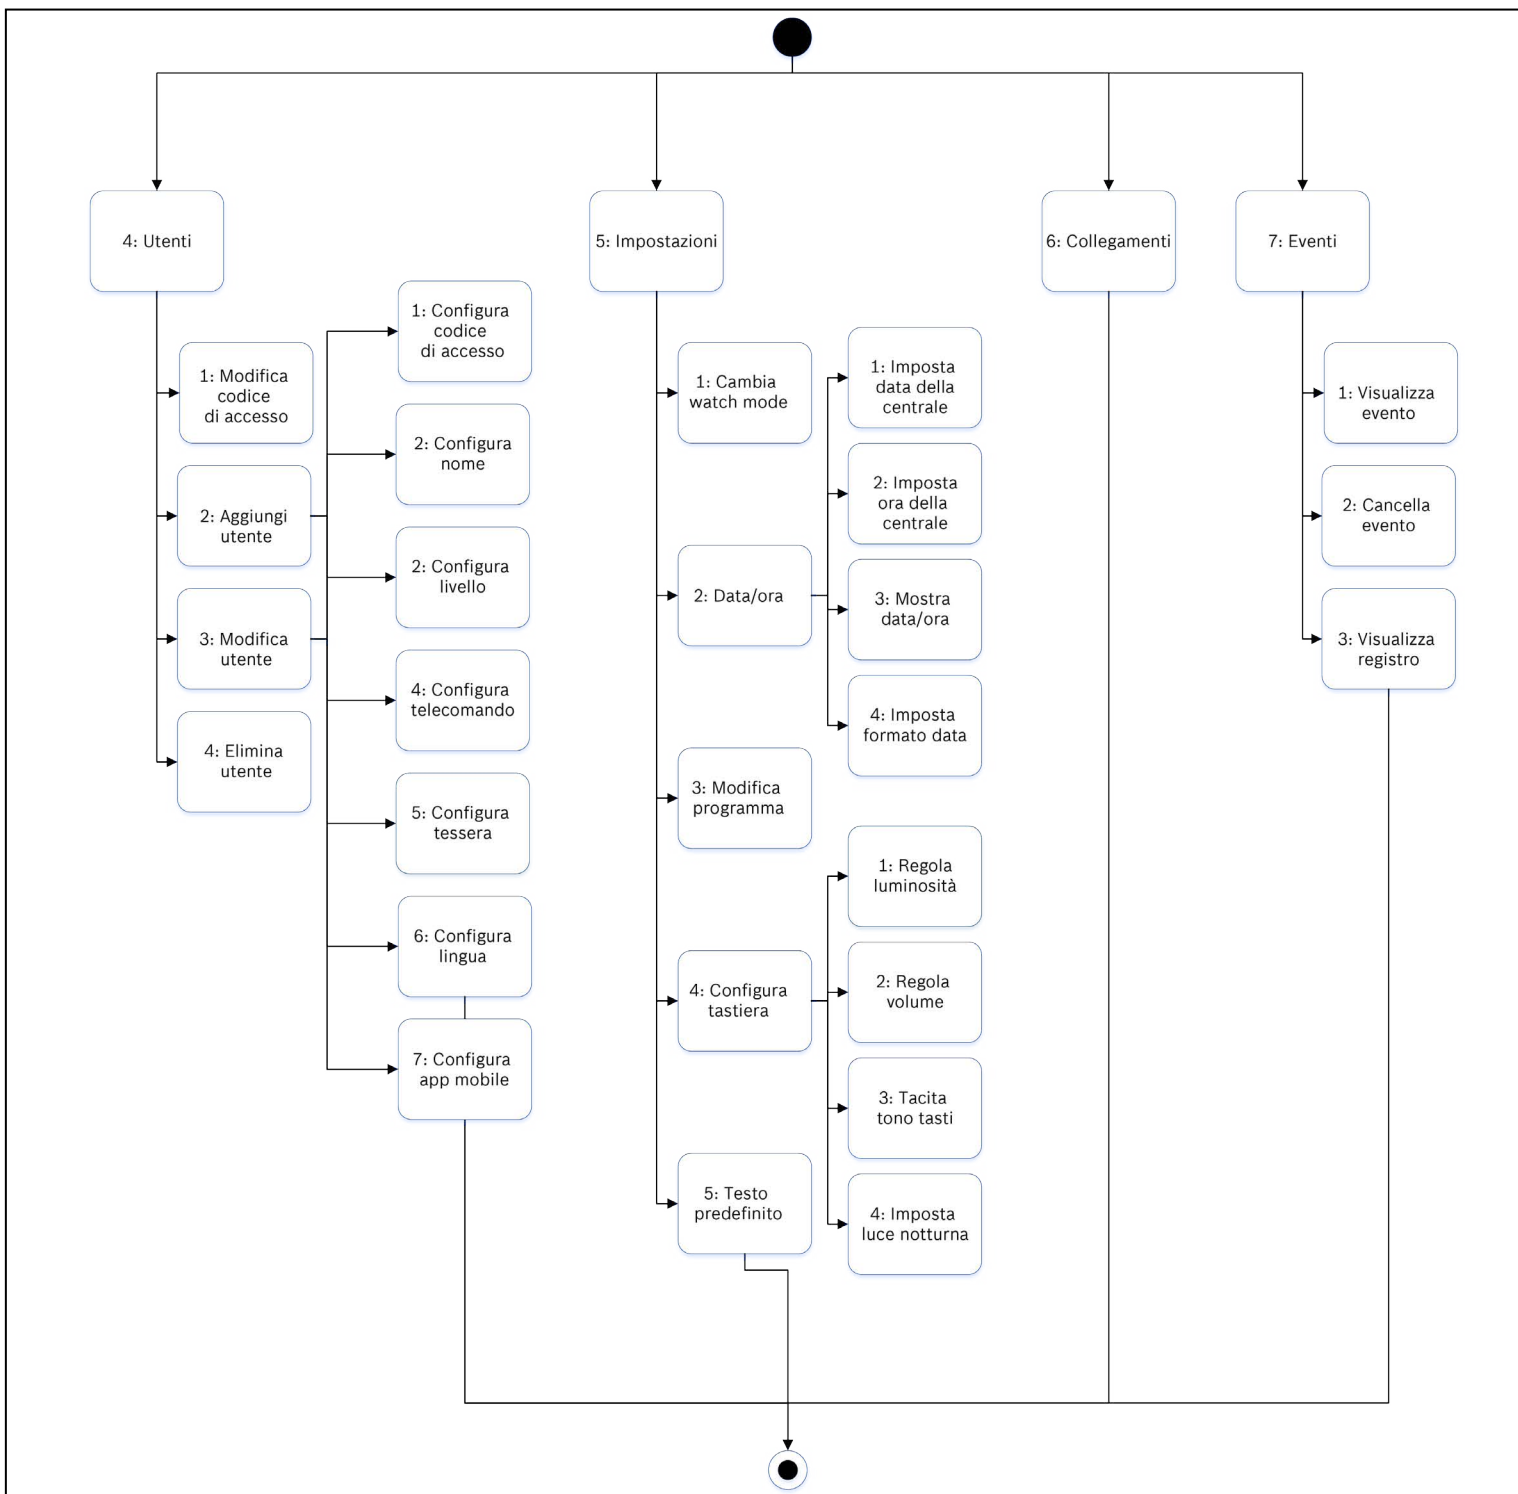

## 2 | Attivazione (inserimento) del sistema

Per impostare l'inserimento totale (con ritardo), immettere il codice di accesso e premere [ENTER].

oppure

Utilizzare uno dei comandi seguenti:

Per Inserimento totale: [CMD] [1]

Per Inserimento totale istantaneo: [CMD] [1] [1]

Per Inserimento parziale istantaneo: [CMD] [2]

Per Inserimento parziale: [CMD] [3]

oppure

Utilizzare [CMD] [8] per aprire il menu principale.

Per Inserimento totale: andare a [1] On/Off > [1] Inserimento totale >

[1] Inserimento totale con ritardo.

Per Inserimento totale istantaneo: andare a [1] On/Off > [1] Inserimento totale >

[2] Inserimento totale istantaneo.

Per Inserimento parziale: andare a [1] On/Off > [2] Inserimento parziale >

[1] Inserimento parziale con ritardo

Per Inserimento parziale istantaneo: andare a [1] On/Off >

[2] Inserimento parziale > [2] Inserimento parziale istantaneo.

Le opzioni di menu permettono di scegliere le singole aree da attivare. Aprire il menu Inserimento totale o Inserimento parziale, premere [3] per aprire il menu Selezione, quindi utilizzare [NEXT] ed [ENTER] per scegliere tra Istantaneo o Con ritardo e l'area da attivare.

## 3 | Disinserimento del sistema

Procedere in uno dei modi seguenti:

Immettere il codice di accesso.

oppure

Utilizzare i menu:

- Premere [CMD] [8] per aprire il menu principale.

- Per Disinserimento: andare a [1] On/Off > [3] Off > [1] Off.

- Per Disinserimento selettivo: andare a [1] On/Off > [3] Off > [2]

Disinserimento selettivo. Utilizzare [NEXT] ed [ENTER] per selezionare l'area da disattivare.

## 4 | Modifica del codice di accesso

Utilizzare [CMD] [5] [5] e seguire le istruzioni.

oppure

Premere [CMD] [8], andare a [4] Utenti > [1] Modifica codice di accesso, quindi seguire le istruzioni.

## 5 | Modifica di utenti

È possibile modificare i codici di accesso e aggiungere, rimuovere e sostituire i telecomandi e le schede (se supportati dal sistema di sicurezza).

### 5.1 | Aggiunta di utenti

Utilizzare il comando:

[CMD] [5] [6]

oppure

Utilizzare [CMD] [8].

Andare a [4] Utenti > [2] Aggiungi utente.

### 5.2 | Modifica di utenti

Utilizzare [CMD] [8].

Andare a [4] Utenti > [3] Modifica utente.

### 5.3 | Eliminazione di utenti

Utilizzare il comando: [CMD] [5] [3]

oppure

Utilizzare [CMD] [8] per aprire il menu principale.

Andare a [4] Utenti > [4] Elimina utente.

## 6 | Allarmi

Quando il sistema di sicurezza è in allarme, sul display viene visualizzato il numero di allarmi.

Immettere il codice di accesso per arrestare gli allarmi. Se il sistema è inserito, l'arresto e tacitazione dell'allarme arresta anche il sistema.

Il sistema visualizza ora Allarme tacitato, quindi il numero e i nomi dei punti in allarme, in ordine di attivazione.

## 7 | Collegamenti

1. Aprire il menu principale.
2. Toccare [CMD] [8].
3. Andare a [6] Collegamenti.
4. Per scegliere il collegamento, toccare [NEXT] e quindi [ENTER].

## 8 | Pulizia della tastiera

Utilizzare un panno morbido o una soluzione detergente non abrasiva. Spruzzare il detergente sul panno, non sulla tastiera.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/> oldalon.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

### Copyright

Questo documento è di proprietà intellettuale di Bosch Building Technologies, Inc. ed è protetto da copyright. Tutti i diritti riservati.

### Marchi

Tutti i nomi dei prodotti hardware e software menzionati in questo documento sono marchi registrati e devono essere trattati come tali.



**Tastiera base**  
B915/B915I



it Guida rapida di riferimento utente

**Bosch Security Systems, B.V.**  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)