

Állapotjelzők

Az állapotjelzők azt mutatják, hogyan működik a rendszer.

Élesítésre kész ✓

A rendszer élesítésre kész. (A 24 órás zónák, pl. a tűzvédelmi zónák, folyamatos megfigyelés alatt vannak.)

Élesítve 🔒

A rendszer élesítve van.

Hiba ⚠️

Hibaállapot áll fenn.


Gáz GAS

Gázriasztás áll fenn.

Tápellátás ⚡

A rendszer AC hálózati áramellátást kap.

Alfanumerikus kijelző

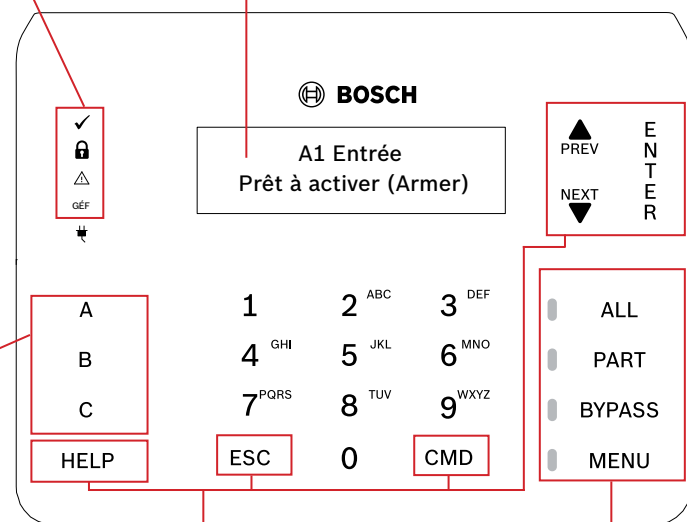

Navigációs gombok

A gombok megnyomása bekapcsolja a háttérvilágítást, és a gombnyomás hangja (rövid hangjelzés) hallható.

VISSZA és TOVÁBB

A [VISSZA] és [TOVÁBB] gombbal lehet lépkedni a riasztási zónákon, listákon és szövegeken.

ENTER

Használja az Enter gombot személyes kód bevitel után, menüpont kiválasztásakor, vagy ha egy kérdésre Igen a válasz.

ESC

Az [ESC] (Kilépés) gomb használható a menükből és funkciókból való kilépésre, valamint betűk és számok törlésére.

CMD

A [CMD] gomb és egy vagy két számgomb együttesen használható, adott funkciókhoz.

SÚGÓ

A [HELP] gombbal kaphat segítséget a kezelőegységen kiválasztott nyelven.

Parancsok

A funkciókat a [CMD] gomb és egy vagy két számgomb együttes használatával lehet elindítani.

Nyomja meg a [CMD] gombot, majd írja be a parancsot.

_____ vagy _____

Nyomja meg a [CMD] gombot. Majd a [VISSZA] és [TOVÁBB] gombbal lehet navigálni a parancsok listájában. Az aktiváláshoz nyomja meg az [ENTER] gombot.

Parancs	Funkció
[CMD] 0	Áthidalás
[CMD] 0 0	Áthidalás megszüntetése
[CMD] 1	Teljes élesítés késleltetve
[CMD] 1 1	Teljes élesítés azonnal
[CMD] 2	Kerületi élesítés azonnal
[CMD] 3	Kerületi élesítés késleltetve
[CMD] 4	Hangriasztás némitása
[CMD] 4 0	Riasztások megtekintése
[CMD] 4 1	Tesztjelentés
[CMD] 4 2	Állapotjelentés
[CMD] 4 3	RPS válasz
[CMD] 4 4	Behatolási sétateszt
[CMD] 4 5	Dátum és idő
[CMD] 4 6	Ajtóvezérlés menüje
[CMD] 4 7	Érzékelők alaphelyzetbe állítása

Parancs	Funkció
[CMD] 4 9	Képernyőváltás
[CMD] 5 0	Ugrás területre
[CMD] 5 1	Meghosszabbított zárás
[CMD] 5	Ütemezés menü
[CMD] 5 3	Felhasználó törlése
[CMD] 5 4	Kimenetmódosítás menüje
[CMD] 5 5	Személyes kód módosítása
[CMD] 5 6	Felhasználó hozzáadása
[CMD] 5 7	Alapértelmezett szöveg
[CMD] 5 8	Tűzvédelmi sétateszt
[CMD] 5 9	Változat megjelenítése
[CMD] 6	Figyelés mód
[CMD] 7*	Speciális riasztás _____
[CMD] 8	Főmenü megnyitása
[CMD] 9*	Speciális riasztás _____

Behatolásjelző funkciógombok

Ezekkel a gombokkal lehet bekapcsolni a háttérvilágítást. A gombnyomás hangja (rövid hangjelzés) hallható.

ÖSSZES

Nyomja meg a gombot a behatolásjelző rendszer teljes bekapcsolásához.

RÉSZ

Nyomja meg a gombot a behatolásjelző rendszer részleges bekapcsolásához.

ÁTHIDALÁS


Nyomja meg a gombot a Zónák áthidalása menü megnyitásához.

MENÜ


Nyomja meg a gombot a kezelőegység főmenüjének megnyitásához.

Menü

A [CMD] [8] megjeleníti a menüt. Minden választási lehetőséghez tartozik egy szám. Nyomja meg a kívánt menüt, vagy a [VISSZA] és [TOVÁBB] gombokkal megtekintheti a választási lehetőségeket, majd az [ENTER] megnyomásával kiválaszthatja a kívánt menüpontot.

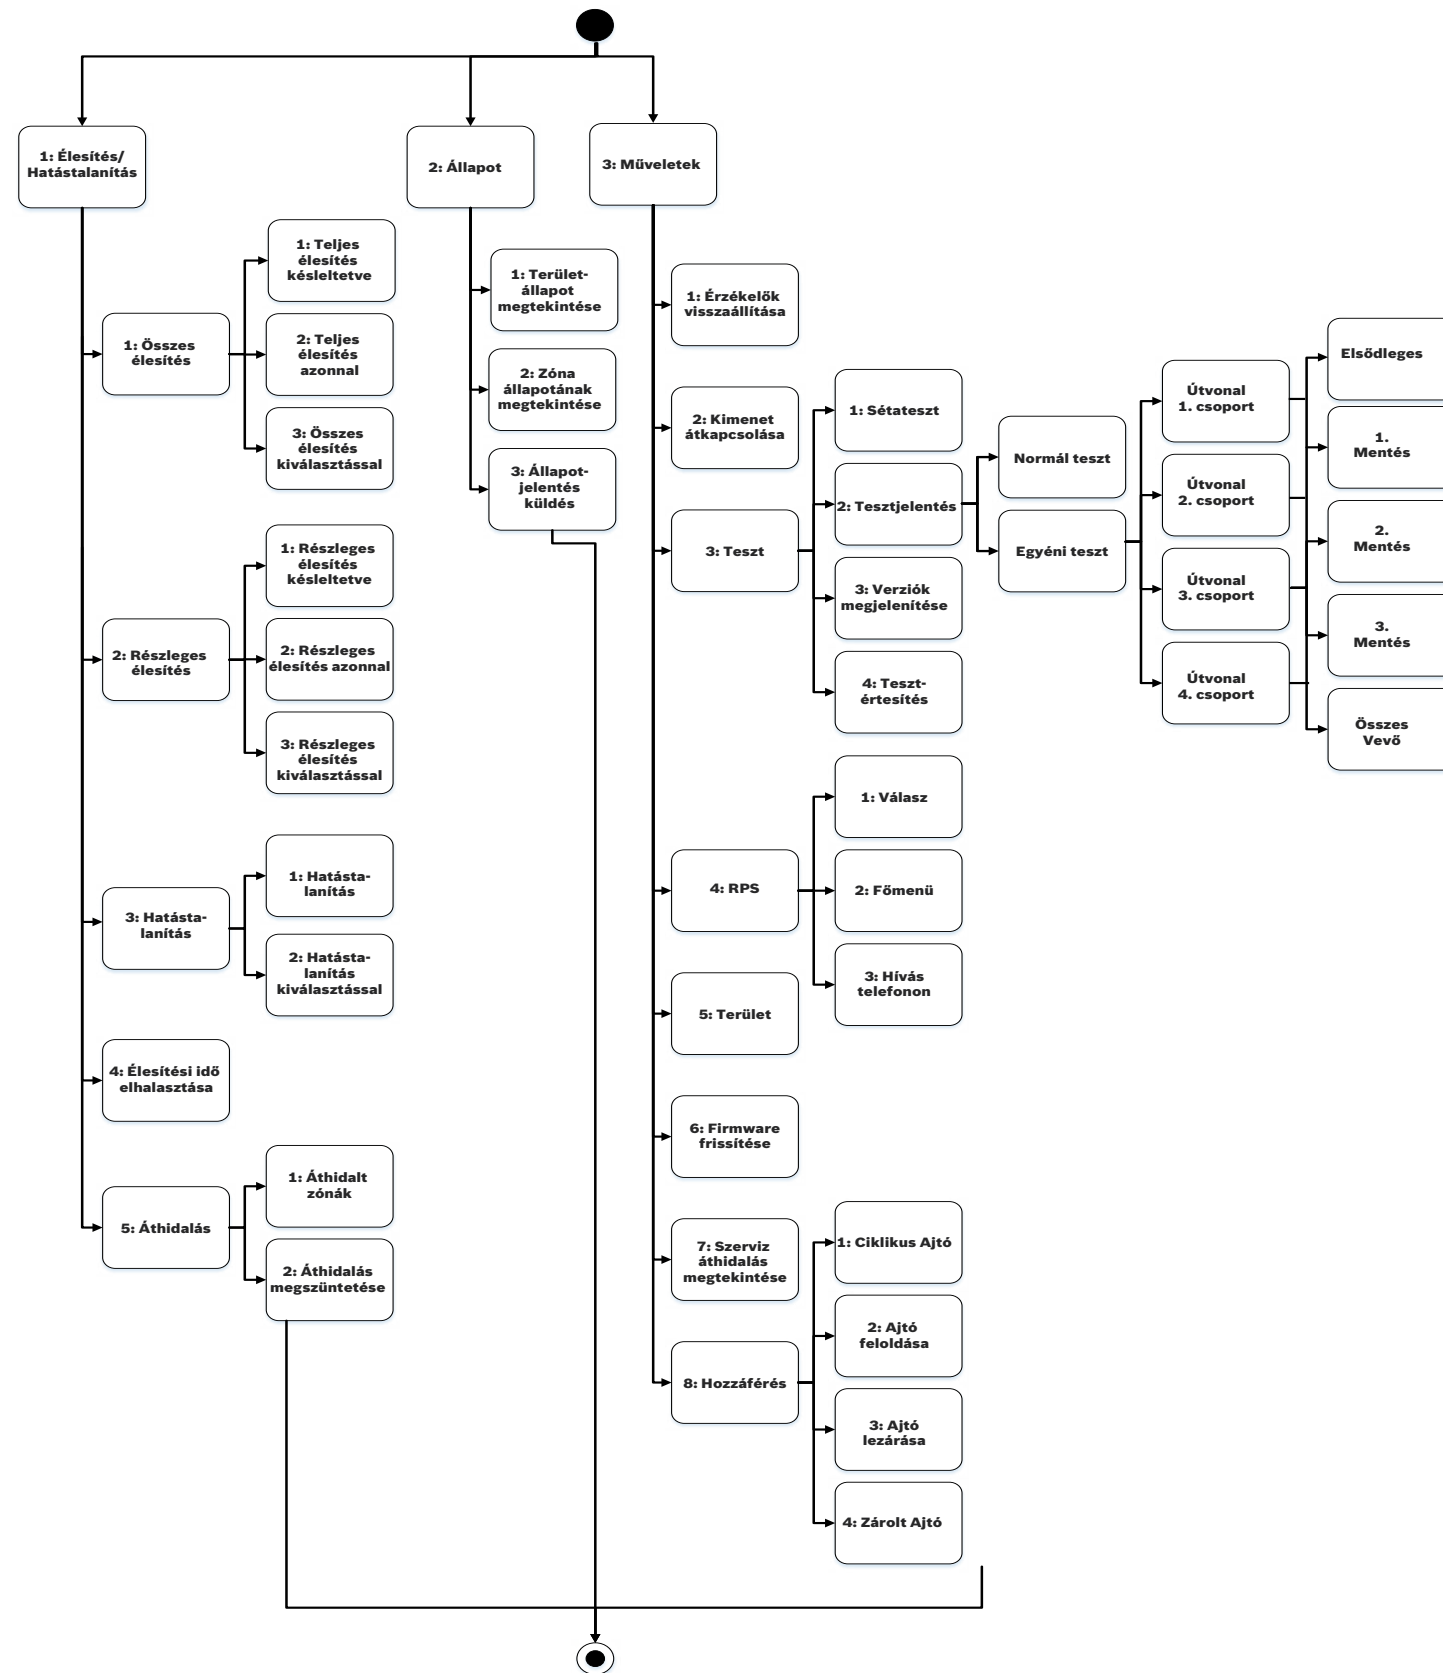

*A biztonsági cég beállításának megfelelően. MEGJEGYZÉS! A Beléptetés menü és a kártyabeállítási opció csak kompatibilis biztonsági rendszerekben érhető el.

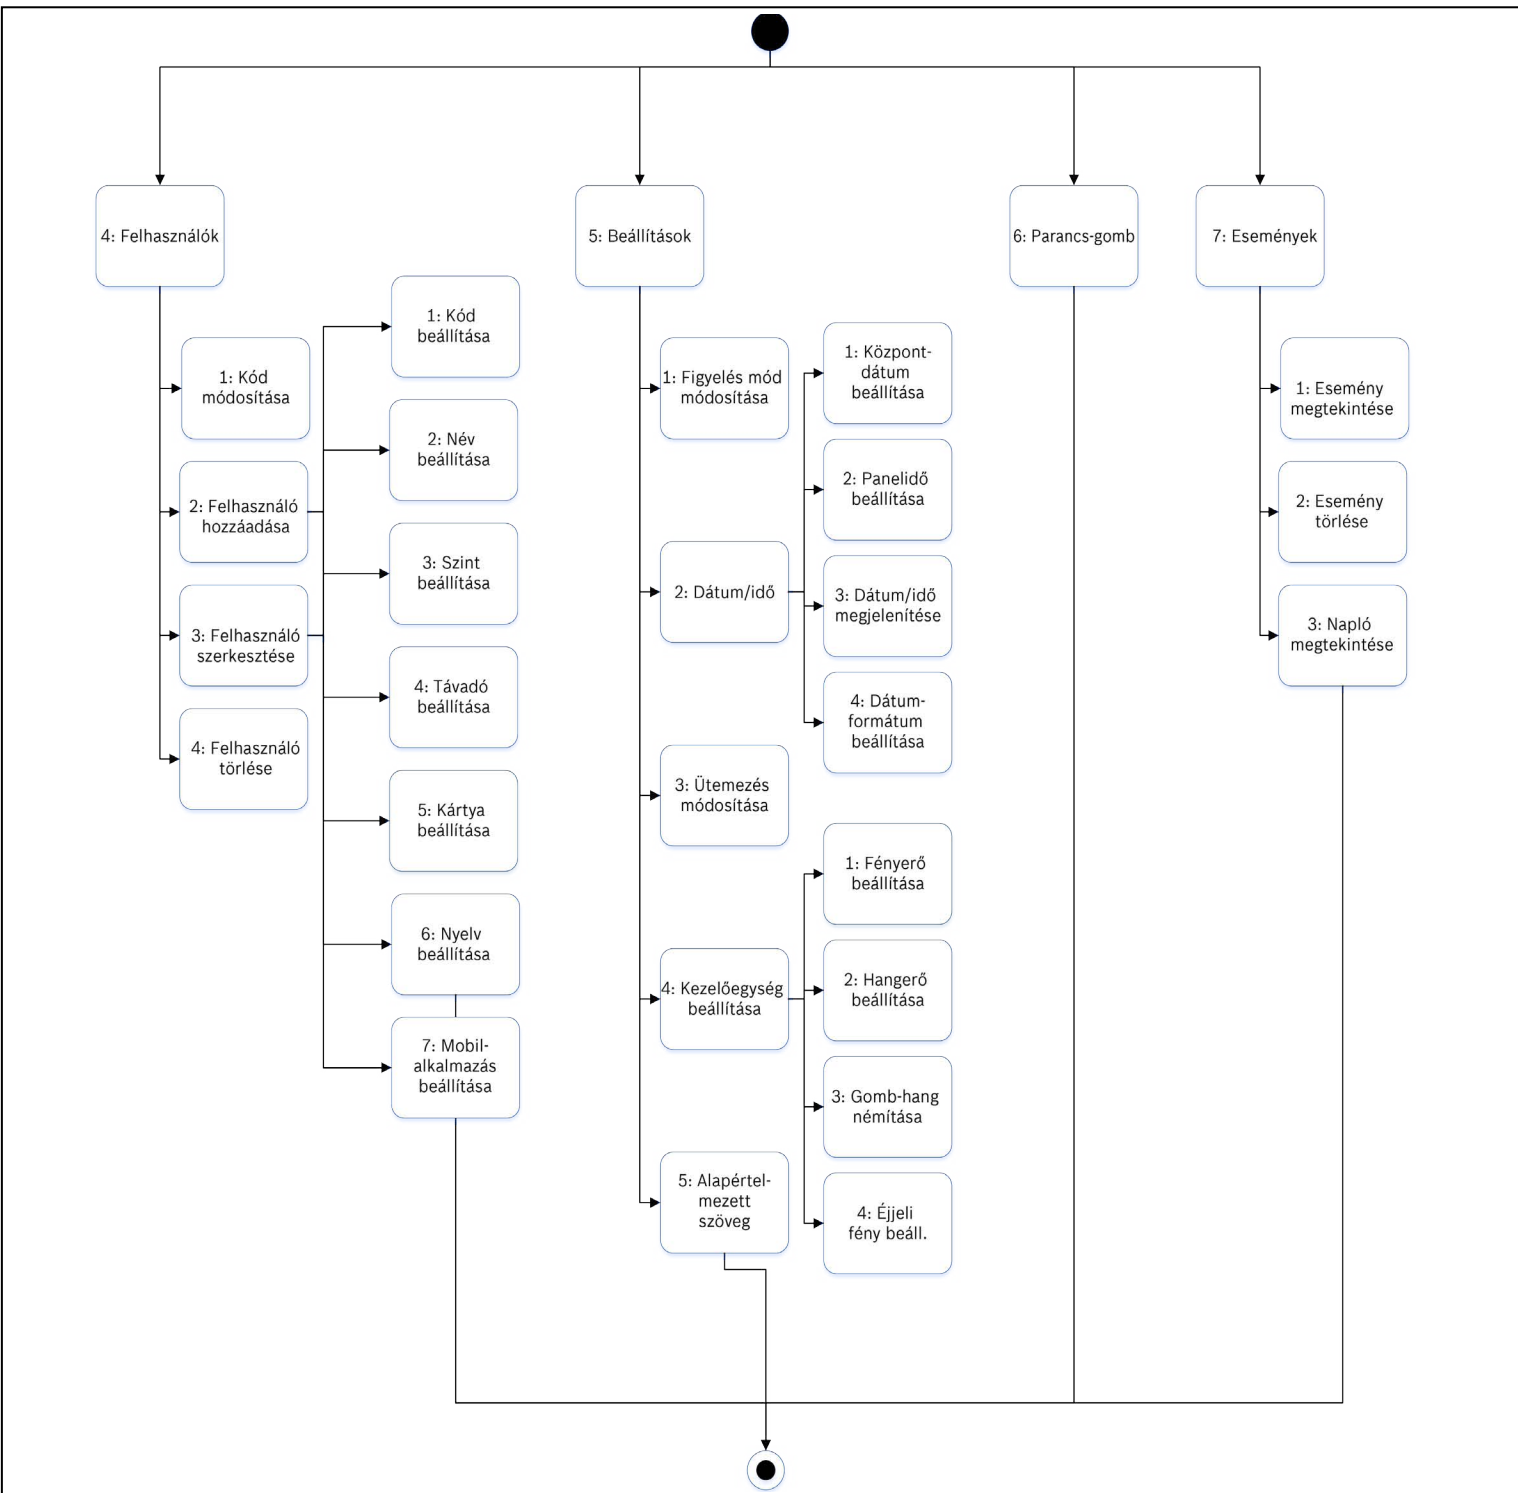

2 | Rendszer élesítése

A Teljes élesítés késleltetve beállításához adja meg a személyes kódját, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.

Használja a rendelkezésre álló parancsok valamelyikét:
 Teljes élesítés késleltetve: [CMD][1]
 Teljes élesítés azonnal: [CMD][1][1]
 Kerületi élesítés azonnal: [CMD][2]
 Kerületi élesítés késleltetve: [CMD][3]

A menük alkalmazása. Először nyomja meg a [MENÜ] gombot vagy a [CMD][8] gombokat.
 Teljes élesítés: Tovább [1] Be/Ki > [1] Mind éles > [1] Teljes élesítés késleltetve.
 Teljes élesítés azonnal: Tovább [1] Be/Ki > [1] Mind éles > [2] Teljes élesítés azonnal.
 Kerületi élesítés: Tovább [1] Be/Ki > [2] Részleges élesítés > [1] Részleges élesítés késleltetve.
 Kerületi élesítés, azonnal: Tovább [1] Be/Ki > [2] Részleges élesítés > [2] Részleges élesítés azonnal.

Kiválaszthatja a beállítani kívánt területeket. Nyissa meg a Teljes élesítés vagy a Kerületi élesítés menüt, a [3] megérintésével nyissa meg a Választás menüt, majd a [TOVÁBB] és az [ENTER] gombokkal válassza az Éles azonnal vagy az Éles késleltetéssel lehetőséget és az élesíteni kívánt területet.

Nyomja meg a [TELJES] vagy a [KERÜLETI] gombot.

3 | A rendszer hatástalanítása

Írja be személyes kódját.
 A főmenüt a [CMD] [8] parancs nyitja meg.
 Hatástalanítás: Tovább [1] Be/Ki > [3] Ki > [1] Ki.
 Hatástalanítás, választás: Tovább [1] Be/Ki > [3] Ki > [2] Ki választása. Majd használja a [TOVÁBB] és az [ENTER] gombokat a kikapcsolni kívánt terület kiválasztásához.

4 | Személyes kód módosítása

Használja a [CMD][5][5] parancsot, majd az utasításokat.

A főmenüt a [CMD] [8] parancs nyitja meg.
 Tovább: [4] Felhasználók > [1] Személyes kód módosítása gombokat, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

5 | Felhasználók konfigurálása

Módosíthatja más felhasználók személyes kódját, és hozzáadhat, eltávolíthat és cserélhet távadót és kártyát.

5.1 | Felhasználók hozzáadása

Használja a [CMD][5][6] parancsot, majd az utasításokat.

Használja a [CMD][8] parancsot.
 Tovább: [4] Felhasználók > [2] Felhasználó hozzáadása.

5.2 | Felhasználók szerkesztése

Használja a [CMD] [8] parancsot.
 Tovább: [4] Felhasználók > [3] Felhasználó szerkesztése.

5.3 | Felhasználók törlése

Használja a [CMD][5][3] parancsot.

Használja a [CMD][8] parancsot.
 Tovább: [4] Felhasználók > [4] Felhasználó törlése.

6 | Riasztások

Amikor a biztonsági rendszer riaszt, a riasztások száma megjelenik a kijelzőn. A riasztás leállításához meg kell adnia a személyes kódját. Ha a rendszer élesített állapotban van, a riasztás leállítása egyúttal a rendszert is leállítja. A rendszer a Riasztás elnémitva üzenetet jeleníti meg, majd a riasztási zónák számát és nevét, az előfordulásuk sorrendjében.

7 | Gyorsbillentyűk

1. Használja a [CMD] [8] parancsot.
2. Lépjen a [6] Gyorsbillentyűk opcióra.
3. A [TOVÁBB] és az [ENTER] gombbal válassza ki a parancsikont.

8 | A kezelőegység tisztítása

Használjon puha ruhát vagy nem dörzsölő tisztítószert. A tisztítószert a ruhára permetezze, ne a kezelőegységre.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/> oldalon.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Aceso <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Copyright
 A jelen dokumentum a Bosch Security Systems, Inc. szellemi tulajdona, és szerzői jogok védik. Minden jog fenntartva.

Védjegyek
 A jelen dokumentumban szereplő minden hardver- és szoftvernév bejegyzett védjegy, és ennek megfelelően kell kezelni őket.



Kétsoros, alfanumerikus kezelőegység B920/B921C



hu Rövid felhasználói útmutató

Bosch Security Systems, B.V.
 Torenallee 49
 5617 BA Eindhoven
 Netherlands
www.boschsecurity.com

