

BES External Signaling Devices

IUI-BES-AO, IUI-BES-A



BOSCH

fr Manuel d'installation

Table des matières

1	Sécurité	4
2	Informations essentielles	5
3	Présentation du système	6
4	Installation	7
5	Raccordement	8
6	Caractéristiques techniques	12

1 Sécurité

**Danger!**

Électricité

L'électricité peut provoquer des blessures corporelles.

Coupez l'électricité lors de l'installation du produit.

N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier ce produit, sauf indication contraire dans le présent guide.

**Danger!**

Électricité

Des blessures corporelles ou un endommagement du système dus à une inversion de la polarité et à des courts-circuits sont possibles.

Lors de la connexion des câbles et des fils, assurez-vous de respecter la polarité.

**Danger!**

Niveau sonore élevé et lumières clignotantes

En cas de connexion incorrecte, il est possible que les signaux audio et vidéo soient déclenchés, ce qui peut entraîner des bruits forts et des lumières clignotantes.

Coupez l'électricité lors de l'installation du produit.

Assurez-vous de respecter les instructions du présent manuel pour connecter les fils et les câbles.

Assurez-vous d'avoir une bonne position et de vous protéger de manière adéquate lors de l'installation de ce produit dans des endroits en hauteur.

Préparez-vous à entendre des bruits forts et à voir des lumières clignotantes.

**Équipements électriques et électroniques anciens**

Les dispositifs électriques et électroniques qui ne sont plus utilisables doivent être collectés séparément et envoyés pour être recyclés dans le respect des normes environnementales (en accord avec la Directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).

Pour vous débarrasser des dispositifs électriques et électroniques anciens, vous devez utiliser les systèmes de retour et de collecte mis en place dans le pays.

2 Informations essentielles

Ce manuel décrit l'installation et la connexion des dispositifs de signalisation externes BES. Il s'applique uniquement aux produits suivants :

- IUI-BES-AO, vendu à partir de 12/2015
- IUI-BES-A, vendu à partir de 07/2017

3 Présentation du système

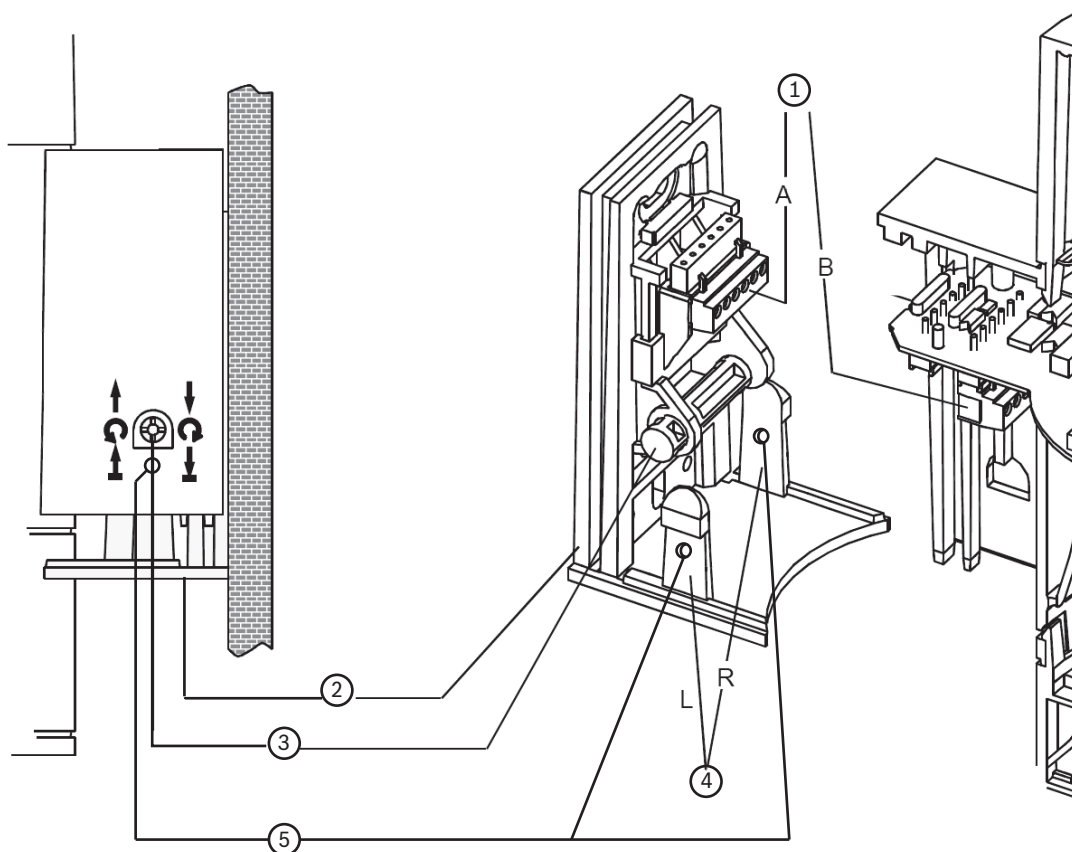


Figure 3.1: Présentation du système

Élément	Description
1	Connecteurs
2	Support de montage mural
3	Boulon fileté, accessible uniquement à partir de la droite
4	Attaches enfichables
5	Trous pour les vis noires

4 Installation

- Le dispositif de signalisation doit être monté à la verticale, avec les lampes LED toujours en haut et le haut-parleur en bas (pour l'évacuation de l'eau).
- Dans des conditions d'installation difficiles (par exemple des murs avec une isolation thermique complète ou plâtre enduit de crépi), un module d'adaptation doit être utilisé.
- Lors de l'installation, laisser un espace (par rapport à l'avancée du toit) d'au moins 350 mm pour IUI-BES-AO et d'au moins 280 mm pour IUI-BES-A.

Ouverture du boîtier



Remarque!

Le dispositif de signalisation contient un contact d'autosurveillance avec un boulon fileté qui retarde l'ouverture du boîtier pour garantir le déclenchement du signal sonore en cas de sabotage.

1. Enfoncez les attaches enfichables des deux côtés.
2. Soulevez le boîtier autant que possible.
3. Tournez le boulon fileté vers la gauche pour le dévisser et l'ajuster.
4. Soulevez complètement le boîtier.

Montage du dispositif de signalisation sur des surfaces planes

1. Montez le support de montage mural sur le mur avec quatre vis appropriées (non fournies). Si vous utilisez un contact d'autosurveillance mural en option, montez le support de montage mural directement par-dessus.



Remarque!


Point d'ancrage de suspension

Une fois le support de montage mural installé, le point d'ancrage fourni peut être utilisé pour stocker le boîtier tout en travaillant sur les branchements avec les deux mains libres. Insérez le point d'ancrage de suspension dans le trou en bas du support de montage mural et passez l'autre extrémité du point d'ancrage de suspension dans l'un des trous destinés aux attaches enfichables sur les côtés du boîtier.

2. Connectez les câbles sur le connecteur A (support de montage mural). Les résistances de fin de ligne (12k1) sont déjà montées sur le connecteur B (module électrique). Si besoin, ajustez le type de résistance en fonction du type de centrale.
3. En option, connectez le contact d'autosurveillance mural.
4. Soulevez le boîtier sur le support de montage mural autant que possible.
5. Ajustez le boulon fileté en vissant vers la droite.
6. Poussez le boîtier complètement.
7. Collez un sceau sur l'attache enfichable droite.
8. Pour une installation conforme aux normes VdS : Fixez les vis noires des deux côtés des attaches enfichables.

5 Raccordement


Connexions pré-montées du connecteur B (intégrées dans le boîtier)

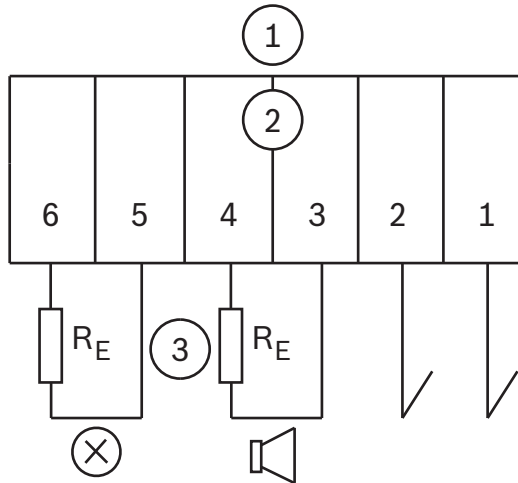

Élément	Description
1	Module électrique
2	Connecteur B
3	Résistances de fin de ligne

Les résistances de fin de ligne dépendent du système de sécurité (12k1 pré-monté).


Connexion du système au connecteur A sur le support de montage mural (sans contact d'autosurveillance mural en option)

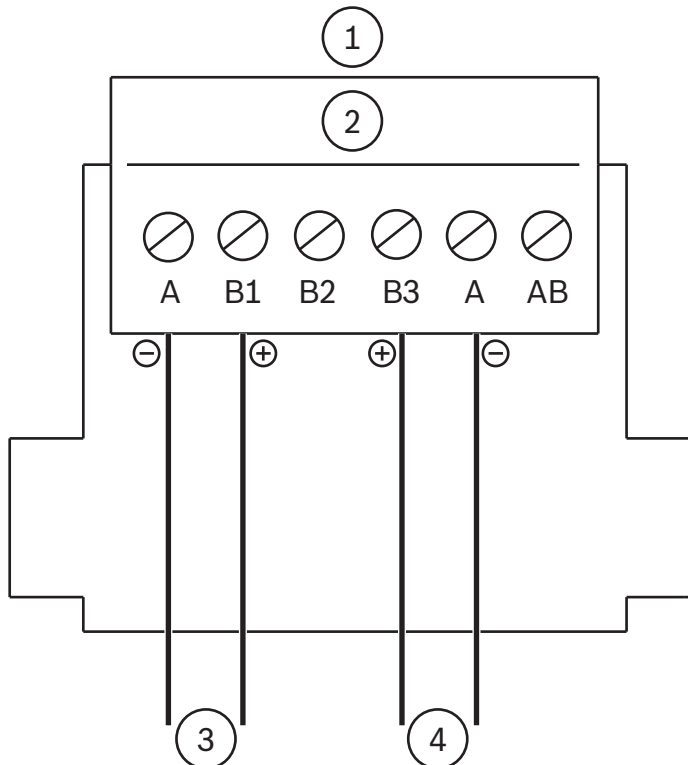

Élément	Description
1	Support de montage mural
2	Connecteur A
3	Entrée sonore
4	Entrée visuelle

- ▶ Si vous utilisez un câble long avec une résistance supérieure à 9 ohms, utilisez B2 au lieu de B1.


Changer la connexion du système vers le connecteur A lors de l'utilisation d'une autosurveillance à l'arrachement

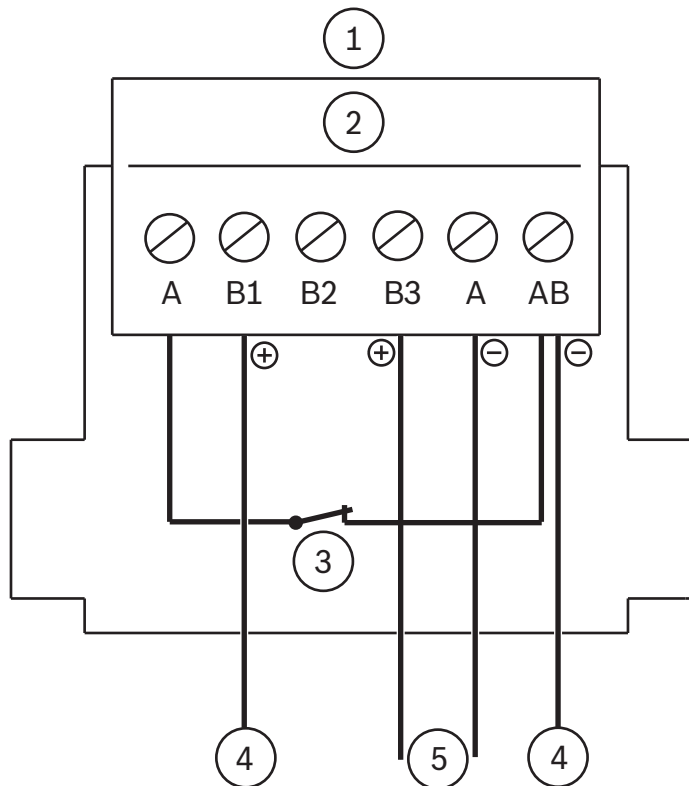

Élément	Description
1	Support de montage mural
2	Connecteur A
3	Auto-surveillance à l'arrachement
4	Entrée sonore
5	Entrée visuelle

- ▶ Si vous utilisez un câble long avec une résistance supérieure à 9 ohms, utilisez B2 au lieu de B1.

Câblage du système vers connecteur A sur le support de montage mural (classe C) pour IUI-BES-SORTIE ANALOGIQUE

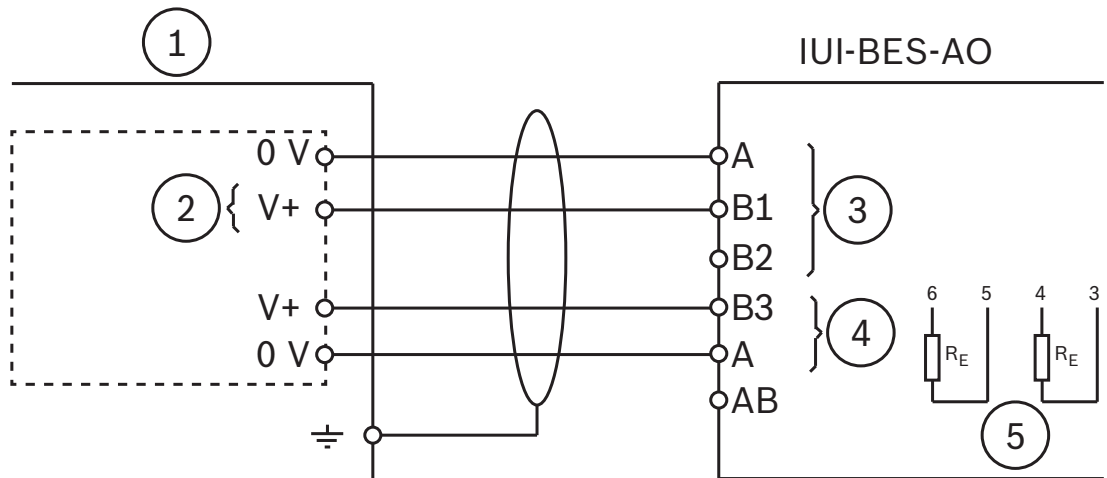


Élément	Description
1	Système de sécurité
2	Tension de sortie en fonction du système
3	Contrôle sonore
4	Commande optique
5	Résistances de fin de ligne

Les résistances de fin de ligne dépendent du système de sécurité (12k1 pré-monté).

- ▶ Si vous utilisez un câble long avec une résistance supérieure à 9 ohms, utilisez B2 au lieu de B1.

Câblage du système vers connecteur A sur le support de montage mural (classe C) pour IUI-BES-A

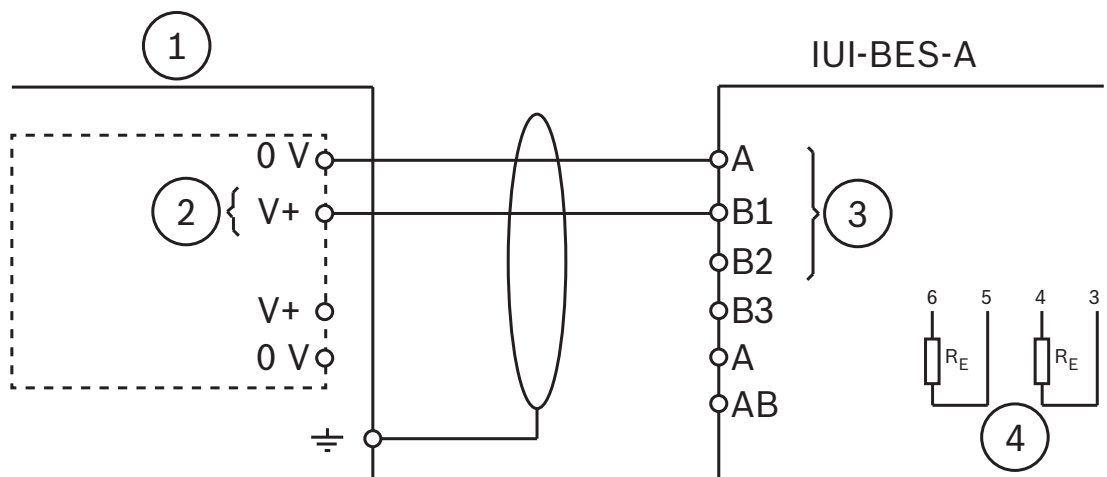

Élément	Description
1	Système de sécurité
2	Tension de sortie en fonction du système

Élément	Description
3	Contrôle sonore
4	Résistances de fin de ligne

Les résistances de fin de ligne dépendent du système de sécurité (12k1 pré-monté).

- ▶ Si vous utilisez un câble long avec une résistance supérieure à 9 ohms, utilisez B2 au lieu de B1.

6 Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Audio	
Tension de fonctionnement minimum en Vcc	10.5
Tension de fonctionnement minimum en Vcc	29
Courant nominal en mA	300
Niveau sonore minimum en dB à 1 m de distance (A)	100
Tonalité d'alarme intrusion	Conforme à la réglementation VdS 2300
Durée maximum de l'alarme en secondes	300
Visuel	
Technologie	LED
Tension de fonctionnement minimum en Vcc	10.5
Tension de fonctionnement minimum en Vcc	29
Courant nominal en mA	100
Consommation de courant maximale en mA (crête)	500
Clignotements par seconde	1
Durée des clignotements en ms	100

Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P)	IUI-BES-AO: 30.05 x 11.0 x 16.5 IUI-BES-A: 22.5 x 16.5 x 11
Poids en g	IUI-BES-AO: 1200 IUI-BES-A: 1050
Matière du boîtier	PVC résistant aux UV
Couleur	Blanc pur, RAL 9010
Couleur du couvercle de la lampe	Rouge, RAL 3001

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement minimum en °C	-25
Température de fonctionnement maximum en °C	65
Classe de protection	DIN 40050 : IP33 DIN 40040 : HUF
Catégorie environnementale	IV

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2017