




Kabely

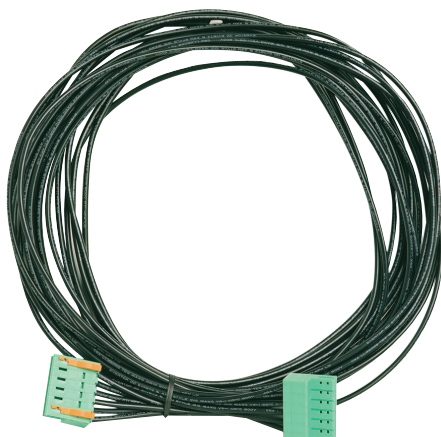

Funkce

Pro připojení základních komponentů jsou k dispozici různé typy kabelů a sad kabelů.

Sada kabelů	Připojení z do
CPR 0001 A	Ovládací pole ústředny MPC	RLE 0000 A Svorkovnice EU / RLU 0000 A Svorkovnice US
CRP 0000 A	Ovládací pole ústředny MPC	Řídicí jednotka MPC (záložní)
CBB 0000 A ¹⁾	BCM-0000-B Bateriový modul	Dvojice akumulátorů
CPB 0000 A	BCM-0000-B Bateriový modul	Napájecí zdroj UPS
CPA 0000 A	Řídicí jednotka MPC / ENO 0000 B Modul pro připojení ZDP	AT 2000 Přenosové zařízení

1) Je potřebná, pokud je napájecí zdroj umístěn v samostatné skříni pro napájecí zdroj

Sada kabelů CBB 0000 A je potřebná, pokud je napájecí zdroj umístěn v samostatné skříni pro napájecí zdroj. Tato sada obsahuje delší kabel pro připojení akumulátoru než standardní sada kabelů dodávaná s jednotkou.

Informace o objednání

CPR 0001 A Kabel tiskárny používá se k propojení řídicí jednotky ústředny MPC a svorkovnice, délka kabelu 100 cm	CPR 0001 A
CRP 0000 A Sada kabelů pro záložní řídicí jednotku používá se k záložnímu připojení jedné řídicí jednotky ústředny k přídavné řídicí jednotce ústředny MPC	CRP 0000 A
CBB 0000 A Sada kabelů k propojení jednotky BCM a akumulátorů Používá se k propojení dvojice akumulátorů a skříně pro napájecí zdroj s Řídicí jednotkou akumulátorů BCM-0000-B	CBB 0000 A
CPB 0000 A Kabel k propojení jednotky BCM a napájecího zdroje UPS Používá se k propojení Řídicí jednotky akumulátorů BCM-0000-B a napájecího zdroje UPS, délka kabelu 150 cm	CPB 0000 A
CPA 0000 A Sada kabelů pro AT 2000 Používá se k propojení jednotky AT 2000 s řídicí jednotkou MPC a modulem ENO 0000 B.	CPA 0000 A

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz

Represented by