

DIB 0000 A Boîtier de distribution


www.boschsecurity.com



► Boîtier de distribution

Le boîtier de distribution DIB 0000 A est équipé d'un rail de distribution conforme à la norme EN 60715 et permet l'installation de borniers en série.

Présentation du système

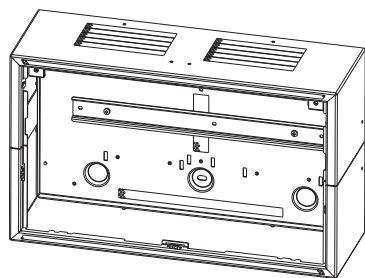

Remarques sur l'installation/la configuration

- Le montage et le fonctionnement de la centrale incendie doivent être effectués dans un endroit intérieur propre et sec.

Composants

Quantité	Composant
1	Boîtier avec rail de distribution installé conformément à la norme EN 60715

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matière du boîtier	Tôle d'acier, peinte
Couleur du boîtier	Gris ardoise, RAL 7015 Avant : gris anthracite, RAL 7016
Dimensions	
• HCP 0006 A	Env. 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A et HBE 0012 A	Env. 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Env. 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A et DIB 0000 A	Env. 267 x 440 x 149 mm
Poids	

• HCP 0006 A	Env.
• HBC 0010 A et HBE 0012 A	Env.
• PSB 0004 A	Env.
• PSS 0002 A et DIB 0000 A	Env.

Informations de commande

DIB 0000 A Boîtier de distribution
pour montage en surface, encastré ou en rack
482,6 mm (19")
Numéro de commande **DIB 0000 A**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com