


Modulární ústředna EPS řady 5000 – přehled systému

Skříň

Montáž na stěnu

Montáž do rámu

Skříň

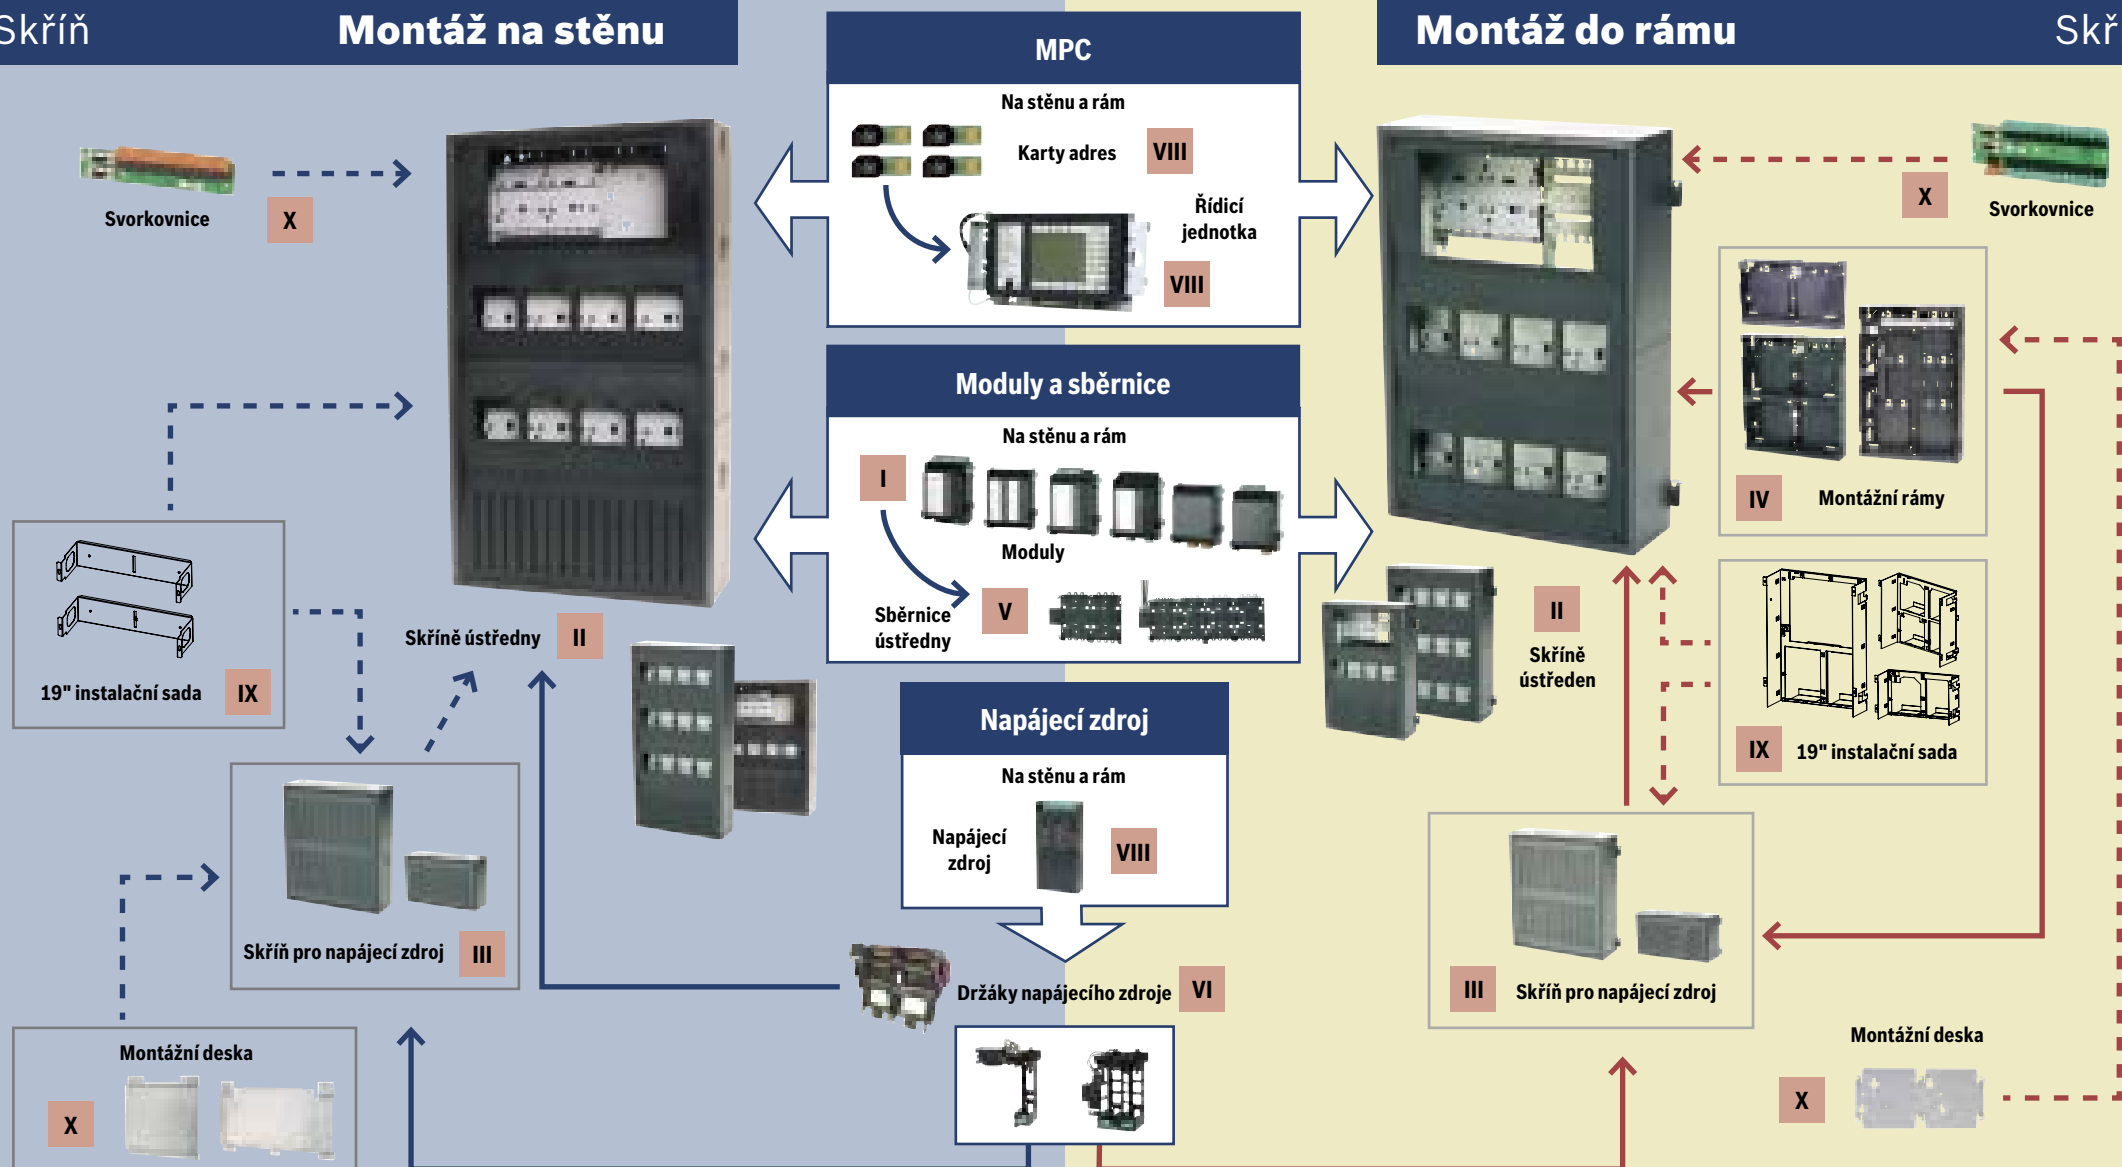

→ povinné pro nástěnné ústředny
 - - -> volitelné pro nástěnné ústředny

V tomto schématu nejsou zahrnuty kabely.
 ... Vysvětlivky čísel naleznete v tabulce na druhé straně.

→ povinné pro ústředny do rámu
 - - -> volitelné pro ústředny do rámu

Modulární ústředna systému EPS řady 5000 – přehled systému

Součást		Co je třeba zkontrolovat	Odkaz (viz níže uvedená tabulka)
I	Moduly	Daný typ a množství	
II	Skříň	Typ: Na stěnu nebo do rámu? Velikost: kompaktní, normální, se skříní pro dodatečné rozšíření	Prostor pro množství modulů (<6, 7-10, >10)
III	Napájecí zdroj a skříň baterie	Vestavěný prostor ve skříní ústředny pro napájecí zdroj a baterii nebo bez vestavěného prostoru? Je třeba dodatečný prostor pro napájecí zdroj a baterii?	Typy skříní (II), max. spotřeba energie
IV	Rámy	Velikost (malý, střední, velký) a množství	Pro rám a skříň pro napájecí zdroj (II), (III), (IX)
V	Sběrnice	Velikost (pro 2 a 4 moduly) a množství	Typy skříní (II), (III) nebo (V)
VI	Držák napájecího zdroje	Zahrnut v dodávce skříně či nikoli? Typ a množství?	Skříň ústředny a skříň pro napájecí zdroj (II), (III) nebo (VI)
VII	Dodatečné kabely?	Typ kabelů	Pro napájecí zdroj a skříň pro rozšíření ústředny (III), (III)
VIII	Díly ke kontrole (objednáno všechno?)	Řídicí jednotka (MPC), karty adres (AdC), přední plastové záslepky (FDT), napájecí zdroj (UPS 2416), baterie	
IX	Je třeba speciální instalace do rámu?	Rám s 19" rackem: montáž na stěnu nebo do rámu, velikost a množství	Typy skříní (II), (III), (XI) nebo (IX)
X	Jsou nutné dodatečné díly?	Montážní desky, svorkovnice, univerzální skříň	

		I		III				IV				V		VI				VII				VIII		IX				X																
		Moduly		Skříň pro napájecí zdroj				Rámy				Sběr-nice		Držáky nap. zdroje				Kabely				Bate-rie		Instalace do 19"racku				Montážní desky		Svorkov-nice		Univerzální skříň												
		PSF 0002 A	PMF 0004 A	PSS 0002 A	PSB 0004 A	FSH 0000 A	FMH 0000 A	FBH 0000 A	FHS 0000 A	PRS 0002	PRD 0004 A	PSB 1001 A	PSB 1002 A	CPB 1002 A	CBB 0000 A	CPB 0000 A	CRP 0000 A	CPR 0001 A	CPA 0000 A	MPC xxxx	UPS 2416 A	12 V/28 Ah	12 V/38 Ah	FRS 0019 A	FRM 0019 A	FRB 0019 A	FRK 0019 A	HMP 0001 A	HMP 0002 A	HMP 0003 A	RLU 0000 A	RLE 0000 A	USF 0000 A	DIB 0000 A	PMF 0002 A	PSM 0002 A								
II	Na stěnu	Skříň	Ústředna	HCP 0001 A	6																																							
				HBC 0010 A	10																																							
				HBE 0012 A	12																																							
III	Na stěnu	Nap.	U	PSS 0002 A																																								
				PSB 0004 A																																								
				PSM 0002 A																																								
II	Rám	Skříň	Ústředna	CPH 0006 A	6																																							
				MPH 0010 A	10																																							
				EPH 0012 A	12																																							
III	Rám	Nap.	U	PSF 0002 A																																								
				PMF 0004 A																																								
				USF 0000 A																																								
XI	Rám	U	PMF 0002 A																																									
			PMF 0002 A																																									
IV	Rámy			FBH 0000 A																																								
				FHS 0000 A																																								

- ✓ = je součástí dodávky
- = je nutné
- ¹ = Pokud jsou baterie a napájecí zdroj vestavěny a jednotka BCM je v jiné skříní.
- ² = nutné, pokud je napájecí zdroj v těchto skříních integrován
- ³ = zvolte jeden typ
- = volitelné
- ¹ = pokud je použito, není nutný montážní rám (IV)
- ✓¹ = Integrovaný držák se mírně liší od typu CPB 1002 A. Pokud je nutný, obraťte se na místní technickou podporu.
- = není možná integrace