


# Modulare Brandmeldezentrale der Serie 5000 – Systemübersicht

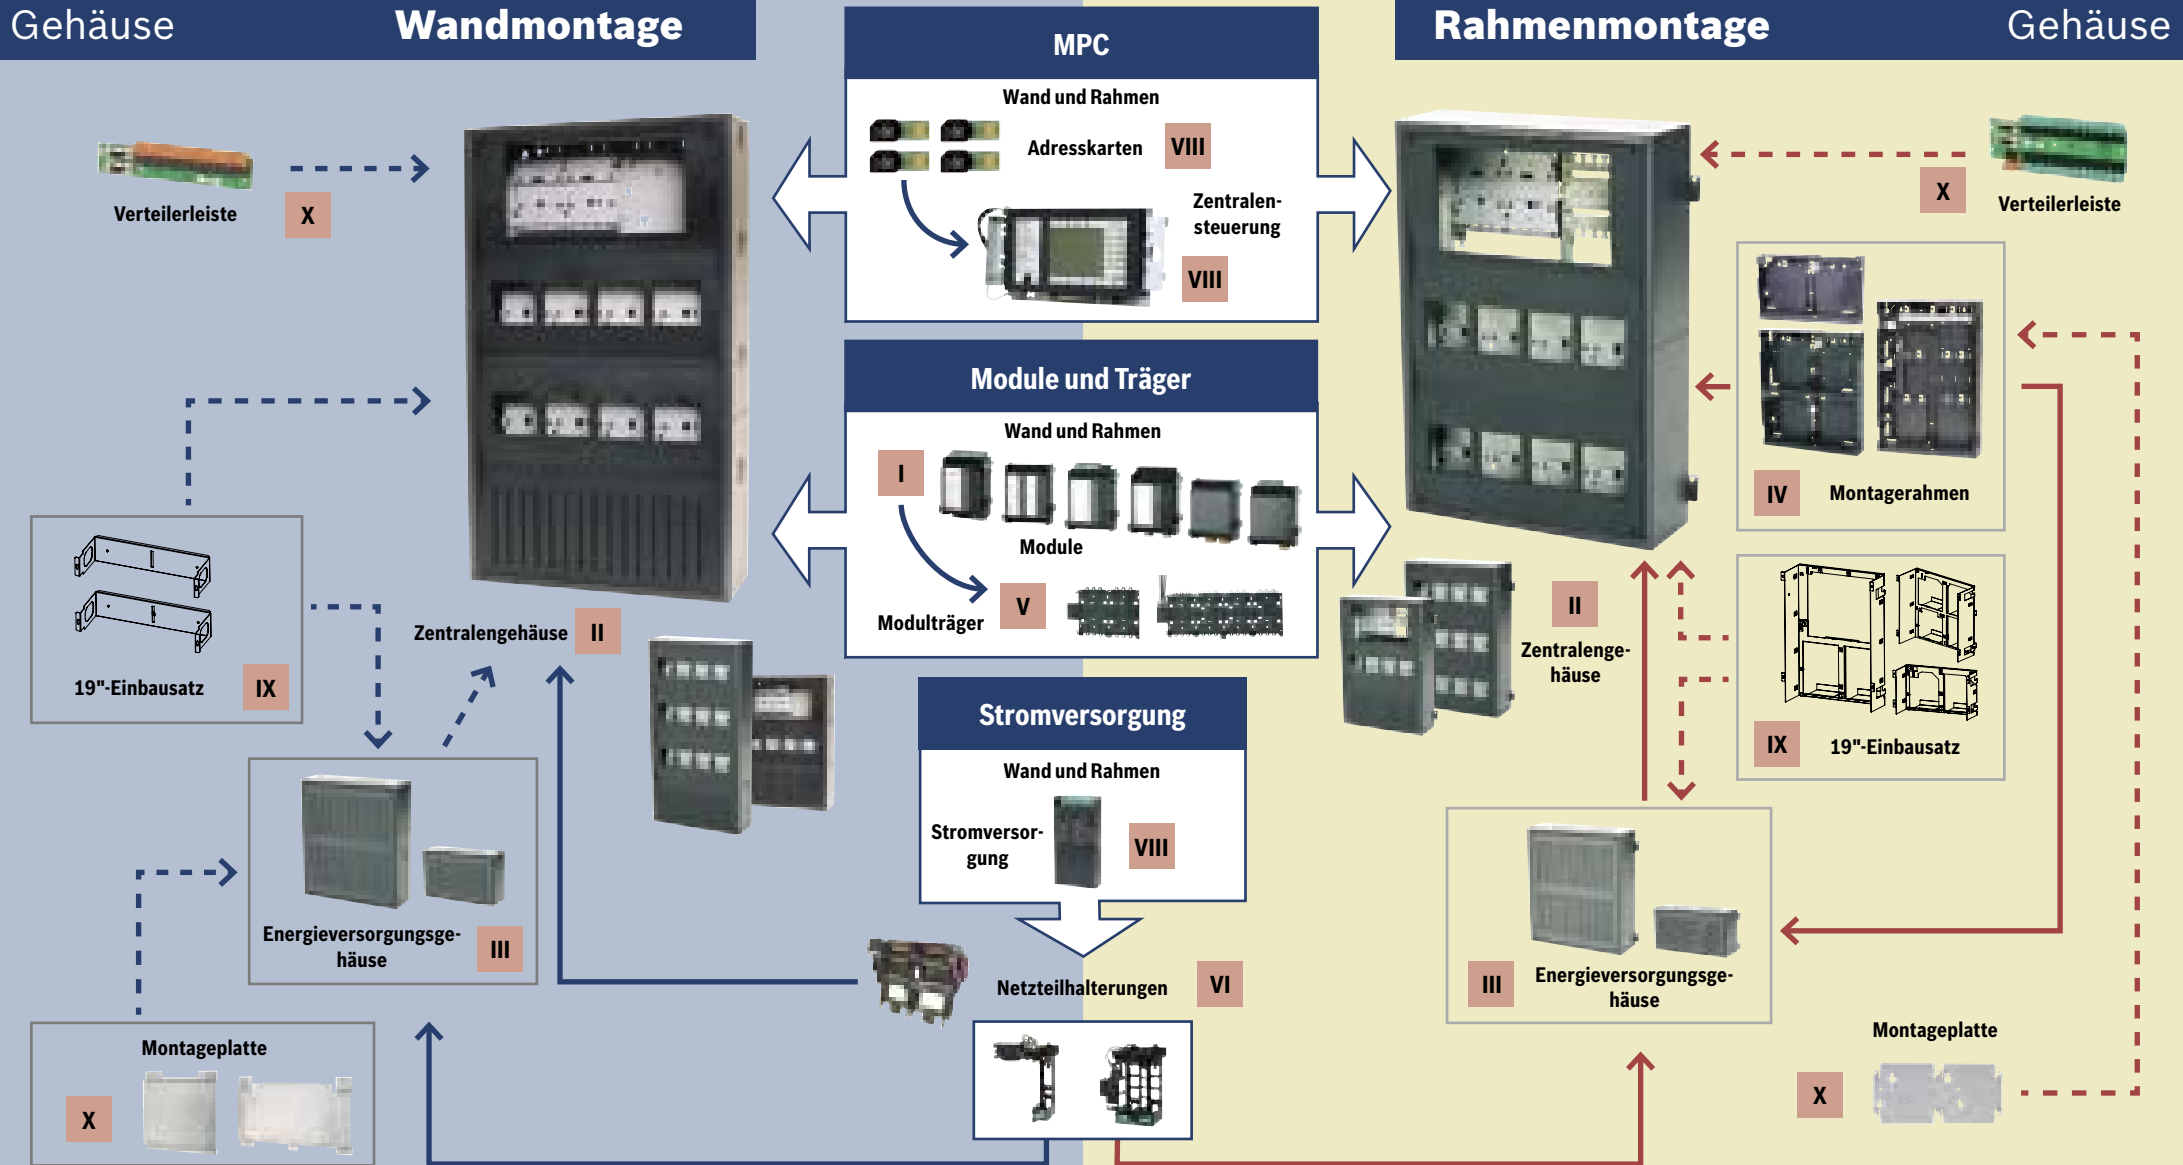

→ obligatorisch für Wandzentralen

Kabel wurden in der Zeichnung weggelassen

→ obligatorisch für Rahmenzentralen

- - → optional für Wandzentralen

... Bedeutung der Zahlen siehe Tabellen auf der Rückseite

- - → optional für Rahmenzentralen

# Modulare Brandmeldezentrale der Serie 5000 – Systemübersicht

Teile		Zu überprüfen	Referenz (siehe Tabelle unten)
I	Module	Typen und Anzahl festlegen	
II	Gehäuse	Typ: Wand oder Rahmen? Größe: kompakt, normal, mit zusätzlichem Erweiterungsgehäuse	Raum für Modulanzahl (< 6, 7-10, > 10)
III	Energieversorgungs- und Batteriegehäuse	Raum für UPS- und Batterie in Zentralengehäuse integriert oder nicht? Zusätzlicher Raum für UPS und Batterie erforderlich?	Gehäusetypen (II), max. Leistungsaufnahme
IV	Rahmen	Größe (klein, mittel, groß) und Anzahl	Für Rahmen und Energieversorgungsgehäuse (II), (III), (IX)
V	Modulträger	Größe (für 2 und 4 Module) und Anzahl	Gehäusetypen (II), (III) oder (V)
VI	Netzteilhalterung	Mit Gehäuse mitgeliefert oder nicht? Typ und Anzahl?	Zentralen- und Energieversorgungsgehäuse (II), (III) oder (VI)
VII	Zusätzliche Kabel?	Kabeltypen	Für Energieversorgungs- und Zentralenerweiterungsgehäuse (II), (III)
VIII	Zu überprüfende Angaben (alles bestellt?)	Zentralensteuerung (MPC), Adresskarten (AdC), Front-Blindverkleidungen (FDT), Netzteil (UPS 2416), Batterien	
IX	Besondere Rahmenmontage erforderlich?	19"-Rahmen: Wand- oder Rahmenmontage, Größe und Anzahl	Gehäusetypen (II), (III), (XI) oder (IX)
X	Zusätzliche Teile erforderlich?	Montageplatten, Verteilerleiste, Universalgehäuse	

		I	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X																																	
		Module	Energieversorgungsgehäuse				Rahmen		Modulträger	Netzteilhalterungen		Kabel						Batterien	19"-Einbaurahmen		Montageplatten	Verteilerleiste	Universalgehäuse																				
		PSF 0002 A	PMF 0004 A	PSS 0002 A	PSB 0004 A	FSH 0000 A	FMH 0000 A	FBH 0000 A	FHS 0000 A	PRS 0002	PRD 0004 A	PSB 1001 A	PSB 1002 A	CPB 1002 A	CBB 0000 A	CPB 0000 A	CRP 0000 A	CPR 0001 A	CPA 0000 A	MPC xxx	UPS 2416 A	12 V/28 Ah	12 V/38 Ah	FRS 0019 A	FRM 0019 A	FRB 0019 A	FRK 0019 A	HMP 0001 A	HMP 0002 A	HMP 0003 A	RLU 0000 A	RLE 0000 A	USF 0000 A	DIB 0000 A	PMF 0002 A	PSM 0002 A							
II	Wand	Gehäuse	Zentrale	HCP 0006 A	6					●	●		●							●	●	○																					
				HBC 0010 A	10							●	●									●	●	○																			
				HBE 0012 A	12		○	○					●										●	●	○																		
III	Wand	Gehäuse	Netzteil	PSS 0002 A								○	○								○	○																					
				PSB 0004 A										○	○								○	○																			
				PSM 0002 A								○		○									○	○																			
II	Rahmen	Gehäuse	Zentrale	CPH 0006 A	6	○	○			●	○	●	●	✓ <sup>1</sup>						●	●	○					○ <sup>1</sup>							○	○								
				MPH 0010 A	10	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>			●	○	●	●									●	●						○ <sup>1</sup>							○	○						
				EPH 0012 A	12	○	○			●	○		●																	○ <sup>1</sup>													
III	Rahmen	Gehäuse	Netzteil	PSF 0002 A				●				✓			●	●					●	○	○ <sup>1</sup>																				
				PMF 0004 A					●					✓			●	●					○	○			○ <sup>1</sup>																
				USF 0000 A					●																				○ <sup>1</sup>														
XI	Rahmen	U	USF 0000 A				●																																				
			PMF 0002 A					●			○		○									○	○																				
IV	Rahmen	Rahmen	FBH 0000 A																																								
			FHS 0000 A																																								

- ✓ = Mitgeliefert
- = Erforderlich
- <sup>1</sup> = Wenn Batterien und UPS integriert sind und das BCM sich in einem anderen Gehäuse befindet
- <sup>2</sup> = Erforderlich, wenn UPS in diese Gehäuse integriert ist
- <sup>3</sup> = Einen Typ auswählen
- = Optional
- <sup>1</sup> = Wenn verwendet, kein Montagerahmen (IV) erforderlich
- ✓<sup>1</sup> = Integrierte Halterung unterscheidet sich geringfügig von CPB 1002 A. Falls erforderlich, örtlichen Kundendienst kontaktieren.
- = Keine Integration möglich.