


Central de Indencios Modular serie 5000 – descripción del sistema

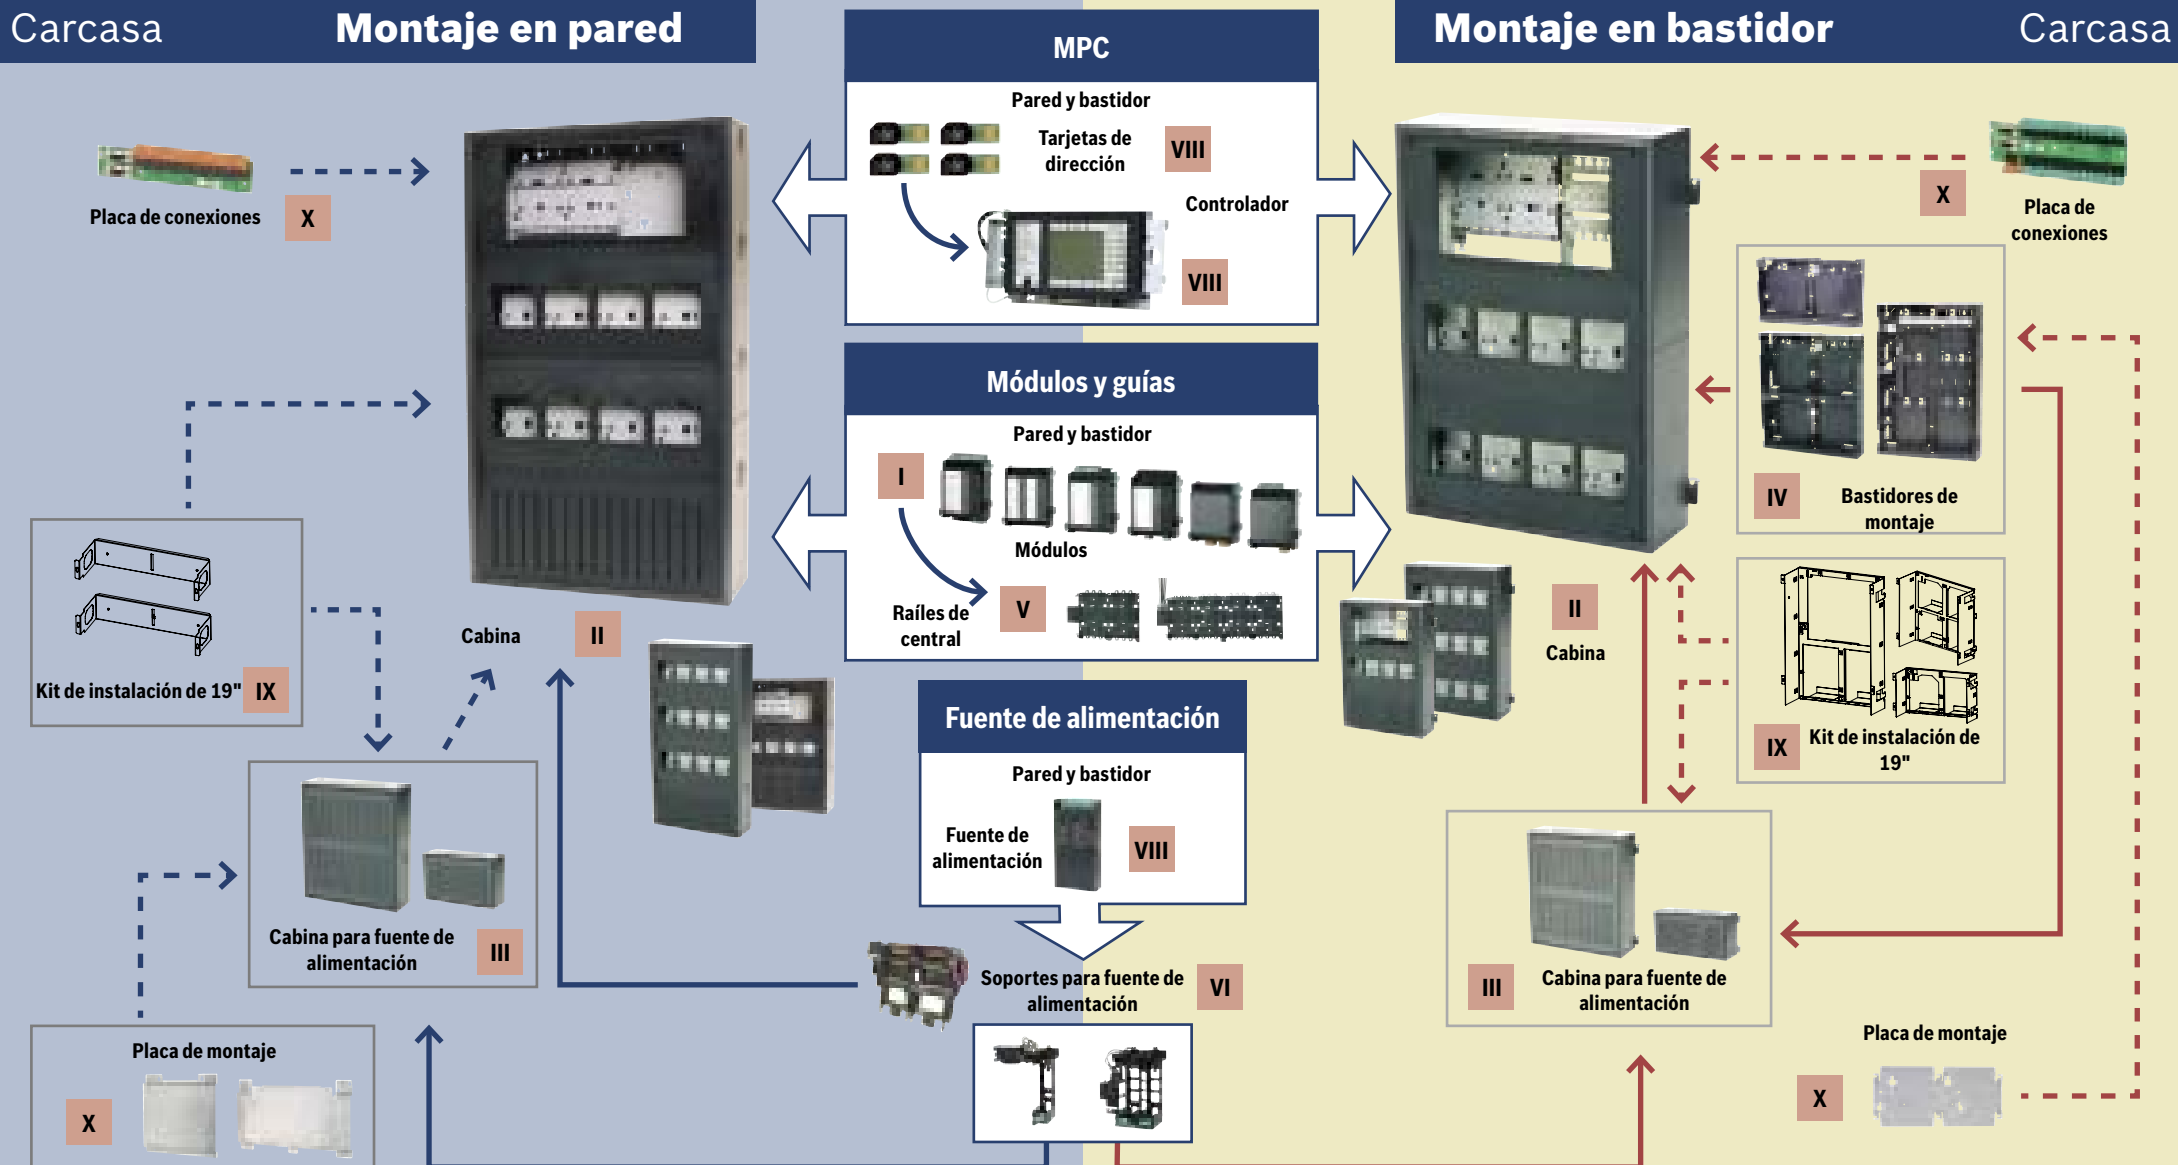

→ obligatorio para montaje en pared

- - → opcional para montaje en pared

Los cables no se incluyen en esta ilustración

... Para ver a qué se refieren los números, consulte el otro lado de la página

→ obligatorio para montaje en bastidores

- - → opcional para montaje en bastidores

Central de Incendios Modular serie 5000 – descripción del sistema

Piezas	Qué se debe comprobar	Referencia (ver la tabla siguiente)
I Módulos	Definición de tipos y cantidades	
II Cabina	Tipo: ¿pared o bastidor? Tamaño: compacto, normal, con carcasa de ampliación adicional	Espacio para cantidad de módulos (<6, 7-10, >10)
III Fuente de alimentación y cabina para batería	¿Espacio para UPS y batería integrados en la carcasa del panel o no? ¿Se necesita espacio adicional para el UPS y la batería?	Tipos de cabinas (II), consumo de energía máx.
IV Bastidores	Tamaño (pequeño, mediano, grande) y cantidad	Para las cabinas montaje en bastidor y de la fuente de alimentación (II), (III), (IX)
V Raíles	Tamaño (para 2 y 4 módulos) y cantidad	Tipos de cabinas (II), (III) o (V)
VI Soporte para fuente de alimentación	¿Incluido en la carcasa? tipo y cantidad	Cabinas para central fuente de alimentación (II), (III) o (VI)
VII Cables adicionales	Tipos de cables	Para cabinas de ampliación de fuente de alimentación y de central (III), (III)
VIII Aspectos que se deben comprobar (si se han solicitado todos)	Controlador (MPC), tarjetas de dirección (AdC), placas de cierre de variable ficticia frontal (FDT), fuente de alimentación (UPS 2416), baterías	
IX ¿Se necesitan instalaciones especiales de los bastidores?	Bastidor de 19": montaje en pared o en bastidor, tamaño y cantidad	Tipos decabinas (II), (III), (XI) o (IX)
X ¿Se necesitan piezas adicionales?	Placas de montaje, Tarjetas de conexiones o cabinas universales	

			I		III				IV				V		VI				VII				VIII		IX				X													
			Módulos	PSF 0002 A	PMF 0004 A	PSS 0002 A	PSB 0004 A	FSH 0000 A	FMH 0000 A	FBH 0000 A	FHS 0000 A	PRS 0002	PRD 0004 A	PSB 1001 A	PSB 1002 A	CPB 1002 A	CBB 0000 A	CPB 0000 A	CRP 0000 A	CPR 0001 A	CPA 0000 A	MPC xxxx	UPS 2416 A	12V/28 Ah	12V/38 Ah	FRS 0019 A	FRM 0019 A	FRB 0019 A	FRK 0019 A	HMP 0001 A	HMP 0002 A	HMP 0003 A	RLU 0000 A	RLE 0000 A	USF 0000 A	DIB 0000 A	PMF 0002 A	PSM 0002 A				
																																							Cabina para fuente de alimentación	Bastidores	Raíles	Soportes fuent. alim.
II	Central	Cabina	Cabina	HCP 0010 A	6																																					
			Cabina	HBC 0010 A	10																																					
			Cabina	HBE 0012 A	12																																					
III	Central	Sopor-tes	Sopor-tes	PSS 0002 A																																						
			Sopor-tes	PSB 0004 A																																						
			U	PSM 0002 A																																						
II	Bastidor	Cabina	Cabina	CPH 0006 A	6																																					
			Cabina	MPH 0010 A	10																																					
			Cabina	EPH 0012 A	12																																					
III	Bastidor	Sopor-tes	Sopor-tes	PSF 0002 A																																						
			Sopor-tes	PMF 0004 A																																						
			U	USF 0000 A																																						
XI	Bastidor	U	U	PMF 0002 A																																						
			U	PMF 0002 A																																						
IV	Bastidor	Bastidores	Bastidores	FBH 0000 A																																						
			Bastidores	FHS 0000 A																																						

- ✓ = Incluido en el suministro
- = Necesario
- ¹ = Si las baterías y el UPS están integrados y el BCM está en otra cabina
- ² = Necesario cuando el UPS está integrado en estas cabinas
- ³ = Seleccionar un tipo
- = Opcional
- ¹ = Cuando se utiliza, no es necesario un bastidor de montaje (IV)
- ✓¹ = El soporte integrado es ligeramente distinto al CPB 1002 A. Si es necesario, consulte al servicio de asistencia local
- = No es posible la integración