


Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi – Genel Sistem Bilgileri

Muhafaza

Duvar montajı

Çerçeve montajı

Muhafaza

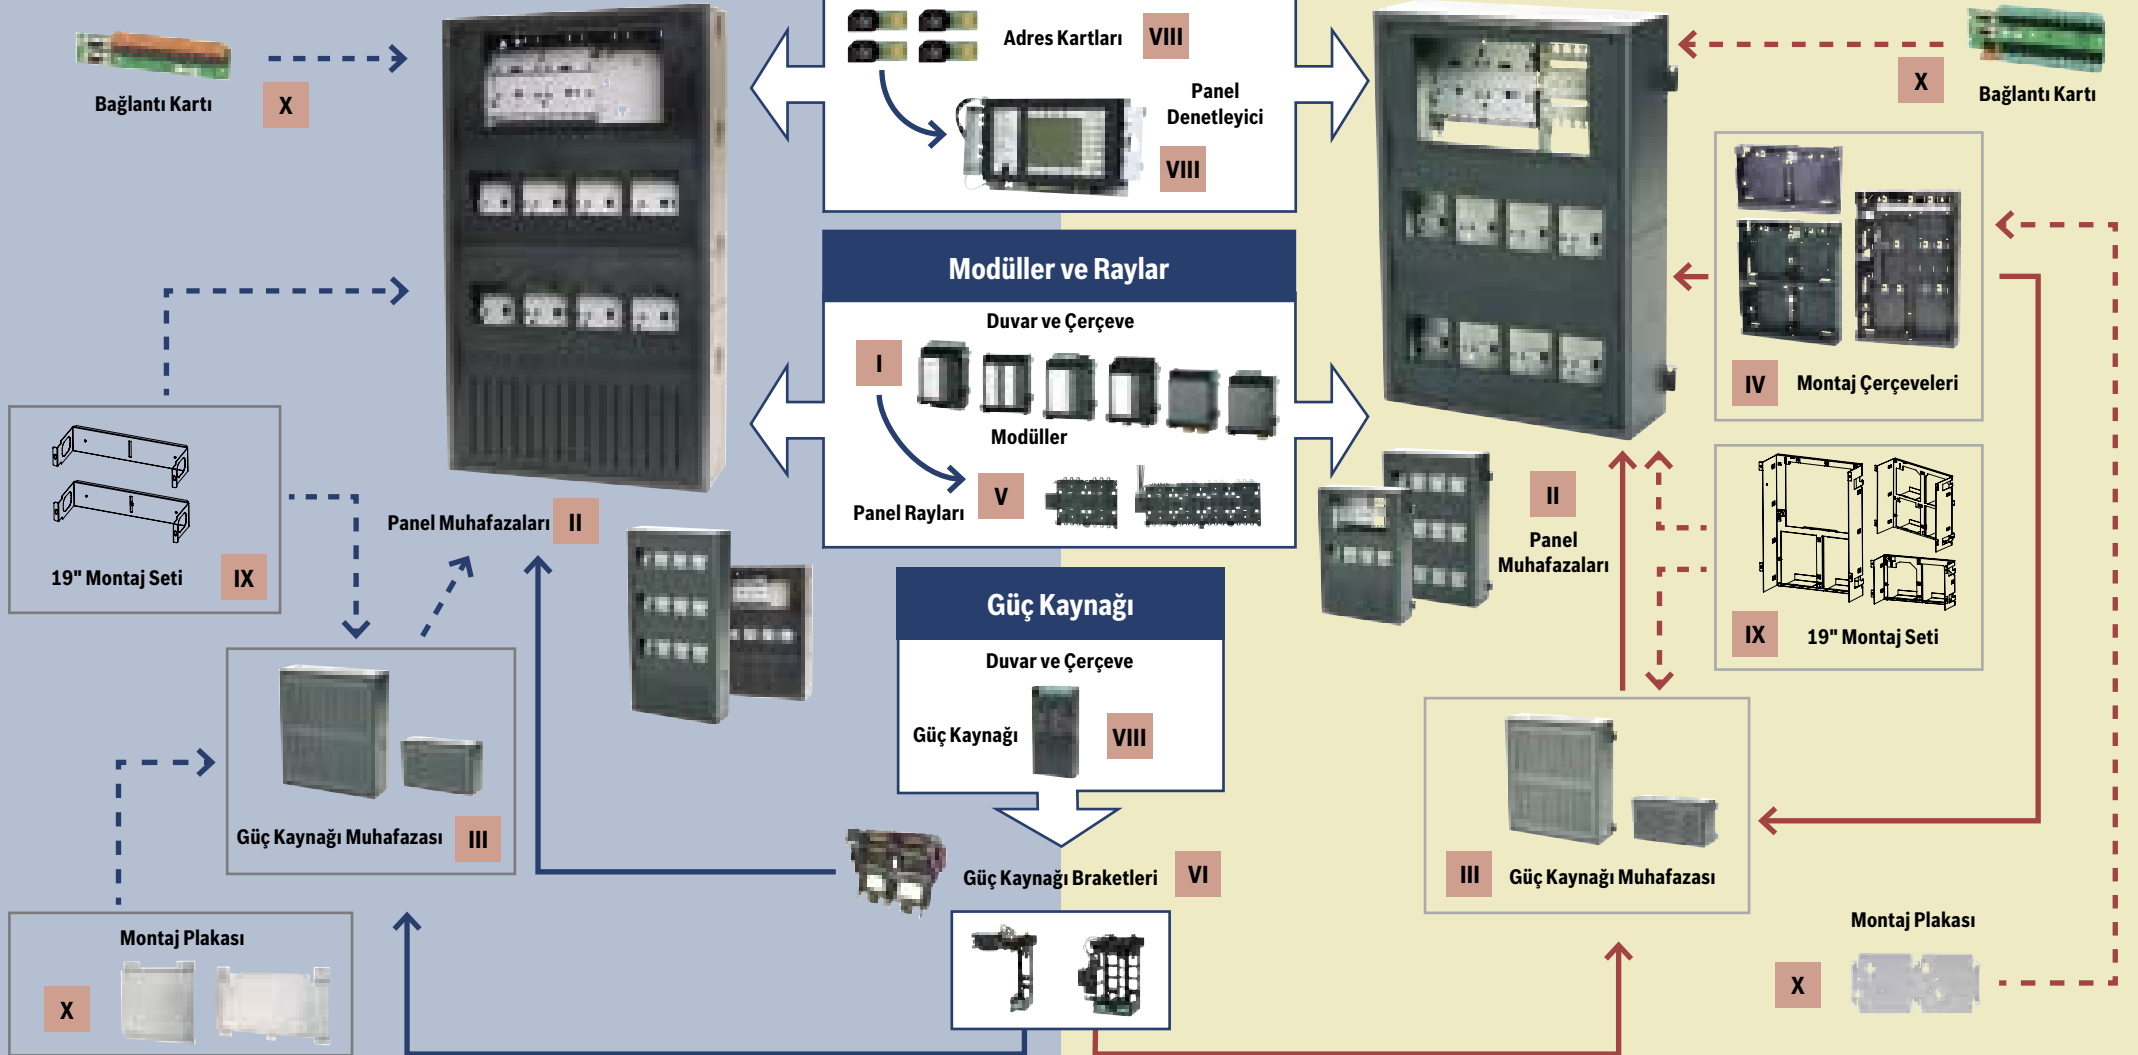

→ duvar panelleri için zorunlu

- - -> duvar panelleri için opsiyonel

Kablolar bu çizime dahil edilmemiştir

... Numaraların anlamları için arka sayfadaki tablolara bakın

→ çerçeve panelleri için zorunlu

- - -> çerçeve panelleri için opsiyonel

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi – Genel Sistem Bilgileri



Parçalar		Kontrol edilecekler	Referans (bkz. aşağıdaki tablo)
I	Modüller	Tip ve miktarları tanımlayın	
II	Muhafaza	Tip: Duvar veya Çerçeve? Boyut: Ek Genişletme muhafazasıyla Kompakt, Normal	Modül miktarına göre boşluk (<6, 7-10, >10)
III	Güç Kaynağı ve Akü muhafazası	UPS ve Akü boşluğu panel muhafazasında dahili olarak bulunuyor mu bulunmuyor mu? Ek UPS Akü boşluğu gerekli mi?	Muhafaza tipleri (II), maks. güç tüketimi
IV	Çerçeveler	Boyut (küçük, orta, büyük) ve miktar	Çerçeve ve güç kaynağı muhafazaları için (II), (III), (IX)
V	Raylar	Boyut (2 ve 4 modül için) ve miktar	Muhafaza tipleri (II), (III) veya (V)
VI	Güç Kaynağı Braketi	Muhafaza teslimatına dahil edilmiş mi edilmemiş mi? Tipi ve miktarı nedir?	Panel ve güç kaynağı muhafazaları (II), (III) veya (VI)
VII	Ek kablo var mı?	Kablo tipleri	Güç kaynağı ve panel genişletme muhafazaları (III), (III) için
VIII	Kontrol edilecekler (tümü sipariş edildi mi?)	Panel Denetleyici (MPC), Adres Kartları (AdC), Geçici Ön Kapak Plakaları (FDT), Güç Kaynağı (UPS 2416), Aküler	
IX	Özel çerçeve montajları mı gerekli?	Çerçeve 19" raf: duvar veya çerçeve montajı, boyut ve miktar	Muhafaza tipleri (II), (III), (XI) veya (IX)
X	Ek parçalar mı gerekli?	Montaj Plakaları, Bağlantı Kartı, Evrensel Muhafazalar	

	I	III				IV				V		VI				VII						VIII		IX				X															
	Modüller	Güç Kaynağı Muhafazaları				Çerçeveler				Raylar		GK Braketler				Kablolar						Aküler	19" Montaj Rafı	Montaj Plakaları	Bağlantı Kartı	Evrensel Muhafaza																	
		PSF 0002 A	PMF 0004 A	PSS 0002 A	PSB 0004 A	FSH 0000 A	FMH 0000 A	FBH 0000 A	FHS 0000 A	PRS 0002	PRD 0004 A	PSB 1001 A	PSB 1002 A	CPB 1002 A	CBB 0000 A	CPB 0000 A	CRP 0000 A	CPR 0001 A	CPA 0000 A	MPC xxxx	UPS 2416 A	12V/28 Ah	12V/38 Ah	FRS 0019 A	FRM 0019 A	FRB 0019 A	FRK 0019 A	HMP 0001 A	HMP 0002 A	HMP 0003 A	RLU 0000 A	RLE 0000 A	USF 0000 A	DIB 0000 A	PMF 0002 A	PSM 0002 A							
II	Duvar	Muhafazaları	Panel	HBC 0006 A	6																																						
				HBC 0010 A	10							●	●									●	●	○																			
				HBE 0012 A	12		○	○				●				●	● ¹	● ¹				●	●	○							○												
III	Duvar	Muhafazaları	GK	PSS 0002 A							○	○		● ²	● ²					○	○						○																
				PSB 0004 A										○	○		● ²	● ²				○	○					○	○														
				PSM 0002 A								○		○								○	○						○	○													
II	Çerçeve	Muhafazaları	Panel	CPH 0006 A	6	○	○			●	●			✓ ¹						●	●		○																				
				MPH 0010 A	10	● ³	● ³			●	○	●	●									●	●																				
				EPH 0012 A	12	○	○			●	○	●																															
III	Çerçeve	Muhafazaları	GK	PSF 0002 A				●				✓		●	●					○	○	○ ¹																					
				PMF 0004 A					●					✓		●	●					○	○	○	○ ¹																		
				USF 0000 A						●																																	
XI	Çerçeve	Muhafazaları	U	USF 0000 A																			○ ¹						✓														
				PMF 0002 A					●		○		○									○	○	○																			
IV	Çerçeve	Muhafazaları	U	FBH 0000 A																											○												
				FHS 0000 A																													○										

- ✓ = Teslimata dahildir
- = Gerekli
- ¹ = Aküler ve UPS dahilidir ve BCM başka bir muhafazadadır.
- ² = UPS bu muhafazalara entegre edildiğinde gereklidir
- ³ = Bir tip seçin
- = Opsiyonel
- ¹ = Kullanıldığı anda montaj çerçevesi (IV) gerektirmez
- ✓¹ = Entegre braket, CPB 1002 A'dan hafifçe farklılık gösterir. Gerekliğinde yerel Bosch ofisi ile bağlantıya geçiniz
- = Entegrasyon mümkün değildir