




BOSCH

VIDEOJET decoder 7000

VJD-7513

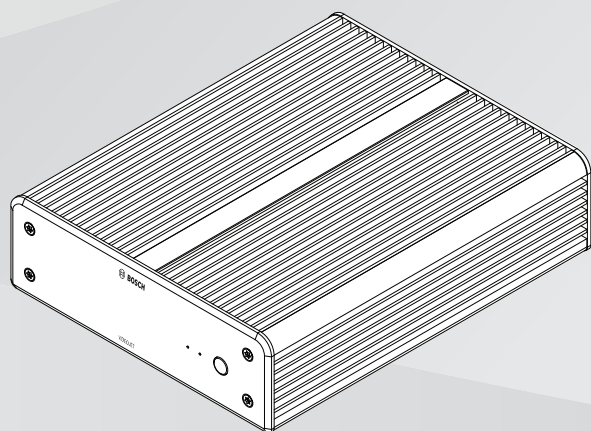

pl

Instrukcja instalacji

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	4
1.1	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym	4
1.2	Instalacja i obsługa	4
1.3	Czynności konserwacyjne i naprawa	4
2	W skrócie	6
2.1	Informacje o tej instrukcji obsługi	6
2.2	Konwencje przyjęte w instrukcji	6
2.3	Użycie zgodne z przeznaczeniem	6
2.4	Dyrektywy UE	6
2.5	Tabliczka znamionowa	7
3	Ogólne informacje o systemie	8
3.1	Zawartość zestawu	8
3.2	Przegląd funkcji	8
3.3	Złącza, elementy sterujące i wskaźniki	11
4	Instalacja	13
4.1	Przygotowania	13
4.2	Montaż	13
5	Połączenie	15
5.1	Kolejność podłączania	15
5.2	Podłączanie monitorów	15
5.3	Nawiązywanie połączenia sieciowego	15
5.4	Podłączanie portu audio	15
5.5	Podłączanie zasilania	15
5.6	Włączanie/wyłączanie zasilania	16
6	Konfiguracja	17
6.1	Konfigurowanie dekodera za pomocą programu Configuration Manager	17
6.1.1	Karta Dostęp do urządzenia	17
6.1.2	Karta Zaawansowane	18
6.1.3	Karta Dostęp do sieci	20
6.2	Integrowanie dekodera z systemem wizyjnym	20
6.3	Konfigurowanie dekodera za pomocą aplikacji Video Client	21
6.4	Konfigurowanie dekodera za pomocą klienta konfiguracji	21
7	Rozwiązywanie problemów	23
7.1	Kontakt	23
7.2	Typowe nieprawidłowości w działaniu	23
7.3	Diody LED	24
8	Obsługa serwisowa	25
8.1	Aktualizacje	25
8.2	Obsługa	25
9	Wycofanie z eksploatacji	26
9.1	Przekazanie	26
9.2	Utylizacja	26
10	Dane techniczne	27
10.1	Certyfikaty i homologacje	28
10.2	Licencje	29
	Indeks	30

1 Bezpieczeństwo

Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, przestrzegać ich i zachować je na przyszłość. Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy zastosować się do wszystkich ostrzeżeń.



Uwaga!

Dołączyć odbiornik do zasilacza sieciowego dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń. W przeciwnym razie automatyczne przydzielanie adresu IP nie powiedzie się i zapisane zostaną błędne ustawienia rozdzielczości monitora. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia.

1.1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nie dołączać urządzenia do sieci zasilającej innej niż ta, do której jest przystosowane.
- Używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda sieci elektrycznej.
- Nie otwierać obudowy.
- Nie należy otwierać obudowy zasilacza sieciowego.
- W razie awarii odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda zasilającego oraz innych urządzeń.
- Instalować urządzenie oraz zasilacz sieciowy wyłącznie w suchych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
- Jeśli nie można zagwarantować bezpiecznego działania urządzenia, należy je odłączyć i zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem. W takich sytuacjach należy przekazać urządzenie w celu sprawdzenia do serwisu firmy Bosch Security Systems. Urządzenie nie będzie mogło bezpiecznie działać w razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych problemów:
 - Urządzenie lub kable zasilające noszą widoczne ślady uszkodzeń.
 - Urządzenie działa nieprawidłowo.
 - Urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci.
 - Do wnętrza urządzenia dostały się ciała obce.
 - Urządzenie przechowywano w niekorzystnych warunkach.
 - Podczas transportu urządzenie było wystawione na duże obciążenie.

1.2 Instalacja i obsługa

- Podczas instalacji należy przestrzegać norm i zaleceń dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi.
- Do instalacji urządzenia jest wymagana wiedza z zakresu technologii sieciowej.
- Urządzenia odłączane muszą mieć zamontowane w pobliżu łatwo dostępne gniazda elektryczne.
- Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją. Dokumentacja zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje o prawidłowym użyciu urządzeń.
- Podczas instalacji oraz obsługi należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie. Niedozwolone czynności mogą prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń sprzętu lub urządzenia.

1.3 Czynności konserwacyjne i naprawa

- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. W urządzeniu nie ma części, które może naprawiać użytkownik.

- Nie należy otwierać obudowy zasilacza sieciowego. Zasilacz sieciowy nie zawiera części podlegających naprawie przez użytkownika.
- Wszystkie czynności serwisowe oraz naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel (inżynierów elektroników lub specjalistów ds. technologii sieciowych). W razie wątpliwości należy skontaktować się z centrum obsługi technicznej sprzedawcy.

2 W skrócie

2.1 Informacje o tej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób, które będą instalowały oraz obsługiwały dekodery. Należy zawsze przestrzegać międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych. Do instalacji urządzenia jest wymagana wiedza z zakresu technologii sieciowej. Niniejsza instrukcja zawiera opis instalacji urządzenia.

2.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

W niniejszej instrukcji instalacji i obsługi zostały użyte następujące symbole i zapisy, które mają na celu zwrócenie uwagi na sytuacje specjalne:

**Ostrzeżenie!**

Użycie słowa sygnalizującego i symbolu oznacza, że niezastosowanie się do opisanych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa stwarza zagrożenie dla osób. Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

**Przeostrożenie!**

Użycie słowa sygnalizującego i symbolu oznacza, że niezastosowanie się do opisanych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa stwarza zagrożenie dla osób. Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała.

**Uwaga!**

Użycie słowa sygnalizującego i symbolu oznacza, że niezastosowanie się do opisanych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa grozi uszkodzeniem urządzenia lub innego sprzętu oraz może prowadzić do utraty danych.

2.3 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Dekoder wizyjny odbiera sygnały wizyjne i dźwiękowe za pośrednictwem sieci transmisji danych (Ethernet, LAN, Internet). Umożliwia on wyświetlanie sygnałów wizyjnych uzyskanych z kamer SD (Standard Definition), HD (High Definition), UHD (4K Ultra High Definition) oraz MP (Megapixel) i z nadajników wykorzystujących kodowanie H.265, H.264 lub MPEG-4 o szybkości do 60 klatek na sekundę. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w sieciowych systemach dozoru wizyjnego (VSS).

Inne zastosowania urządzenia nie są dozwolone.

W razie pytań dotyczących obsługi urządzenia, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Niemcy

www.boschsecurity.com

2.4 Dyrektywy UE

Dekoder spełnia wymogi następujących dyrektyw i norm:

- 73/23/EWG, zmieniona przez 93/68/EWG (Dyrektywa Rady 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia)

- 89/336/EWG (Dyrektywa Rady z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej)
- EN 50121-3-2:2006 (Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura)
- EN 50130-4:2011 (Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych)

Uwaga:

Aby spełnić wymagania normy EN50130-4 Systemy alarmowe, niezbędny jest dodatkowy zasilacz UPS.

2.5

Tabliczka znamionowa

Dokładne informacje identyfikacyjne, obejmujące oznaczenie modelu oraz numer seryjny, znajdują się na spodzie obudowy urządzenia. Przed zainstalowaniem urządzenia należy spisać te informacje do późniejszego wykorzystania w przypadku ewentualnych pytań lub zamawiania części zamiennych.

3 Ogólne informacje o systemie

3.1 Zawartość zestawu

- 1 VIDEOJET decoder 7000
- 1 uniwersalny zasilacz sieciowy
- 1 kabel zasilający na rynek UE
- 1 kabel zasilający na rynek amerykański
- 1 kabel zasilający na rynek chiński
- 2 uchwyty montażowe monitora
- 4 śruby typu A
- 4 śruby typu B
- 1 skrócona instrukcja instalacji
- 1 dokument ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa
- 1 dokument EAC
- 1 arkusz RoHS
- 2 etykiety adresowe MAC

3.2 Przegląd funkcji

Odbiornik wizyjny

Dekoder VIDEOJET decoder 7000 umożliwia wyświetlanie sygnałów wizyjnych uzyskanych z kamer i nadajników SD (Standard Definition), HD (High Definition), 4K UHD (Ultra High Definition) i MP (Megapixel) przez sieci IP, wykorzystując przy tym kodowanie H.264, H.265 lub MPEG-4 o szybkości do 60 klatek na sekundę.

Skalowalna technologia dekodowania i wydajna architektura zarządzania ułatwiają operatorom podłączanie kamer niezależnie od ich rozdzielczości, szybkości transmisji i częstotliwości odświeżania. Zasoby są następnie automatycznie skalowane i kierowane do podłączonych strumieni, co pozwala uzyskać najlepszą wydajność.

Dekoder VIDEOJET decoder 7000 zapewnia możliwość bezpośredniego wyświetlania obrazu HD lub 4K UHD na dwóch monitorach, na których układy ekranów można konfigurować niezależnie. Dzięki temu urządzenie to doskonale nadaje się do obsługi ścian monitorów, ograniczając przy tym koszty w przeliczeniu na jeden monitor.

Parametry pracy

W poniższej tabeli przedstawiono maksymalne wartości, które określają wytyczne przy projektowaniu wydajności. Istnieją zależności, które wpływają na ogólną wydajność systemu, zwłaszcza w przypadku zestawiania ze sobą różnych strumieni i rozdzielczości (na przykład dostosowywaniu ich do rozdzielczości i częstotliwości odświeżania monitora). W razie przeciążenia urządzenie VIDEOJET decoder 7000 może opuszczać klatki w celu możliwie jak najbardziej płynnego wyświetlania całego obrazu.

Należy zwrócić uwagę, że zwiększenie rozdzielczości wideo, na przykład wideo SD lub HD wyświetlanego na monitorze 4K UHD, obniża wydajność dekodowania.

Tryby wyjściowe wyświetlacza

Tryb	Rozdzielczość wyświetlacza	Liczba wyświetlaczy	Częstotliwość odświeżania ekranu (Hz)	Maks. zdekodowana wyjściowa częstotliwość odświeżania
A	HD (1920 x 1080)	1	60	60
A	HD (1920 x 1080)	2	60	60
B	UHD (3840 x 2160)	1	30	30
C	UHD (3840 x 2160)	2	30	15

Standardowa wydajność H.264

Zarządzanie strumieniami	Szybkość transmisji	Tryb wyświetlania wyjściowego		
Rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania	Mb/s	A	B	C
3840x2160@30	32	5	3	4
2992x1690@30	16	7	5	6
1920x1080@60	12	7	5	6
1920x1080@30	8	14	10	12
1280x720@60	6	12	10	12
1280x720@30	4	22	16	20
768@432@30	2	24	20	24
512x288@30	1	28	20	24

Wydajność strumienia H.265

Zarządzanie strumieniami	Szybkość transmisji	Tryb wyświetlania wyjściowego		
Rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania	Mb/s	A	B	C
3840x2160@25	32	5	3	4
1920x1080@60	12	7	5	6
1920x1080@30	8	14	10	12
1280x720@60	6	12	10	12
1280x720@30	4	22	16	20

Pilot zdalnego sterowania


Użytkownik ma możliwość zdalnego sterowania trybem przeglądania oraz ustanawiania połączeń wizyjnych przy użyciu wszechstronnego systemu do zarządzania sygnałem wizyjnym firmy Bosch.

System operacyjny

W systemie zainstalowano specjalnie dostosowaną wersję systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 IoT Enterprise dystrybuowaną pod marką Bosch oraz oprogramowanie Monitor Wall oparte na pakiecie VideoSDK 6 z obsługą standardu UHD. Dzięki zastosowaniu sprzętowych akceleratorów dekodowania firmy Intel oprogramowanie to doskonale nadaje się do obsługi dekodowania w standardach HD, 4K UHD i MP.

Należy również pamiętać, że częstotliwość odświeżania ekranu na wyświetlaczach 4K UHD jest ograniczona do 30 Hz oraz że dekodowana wyjściowa częstotliwość odświeżania jest zmniejszona do 15 klatek na sekundę przy korzystaniu z podwójnych wyświetlaczy 4K UHD.

3.3 Złącza, elementy sterujące i wskaźniki

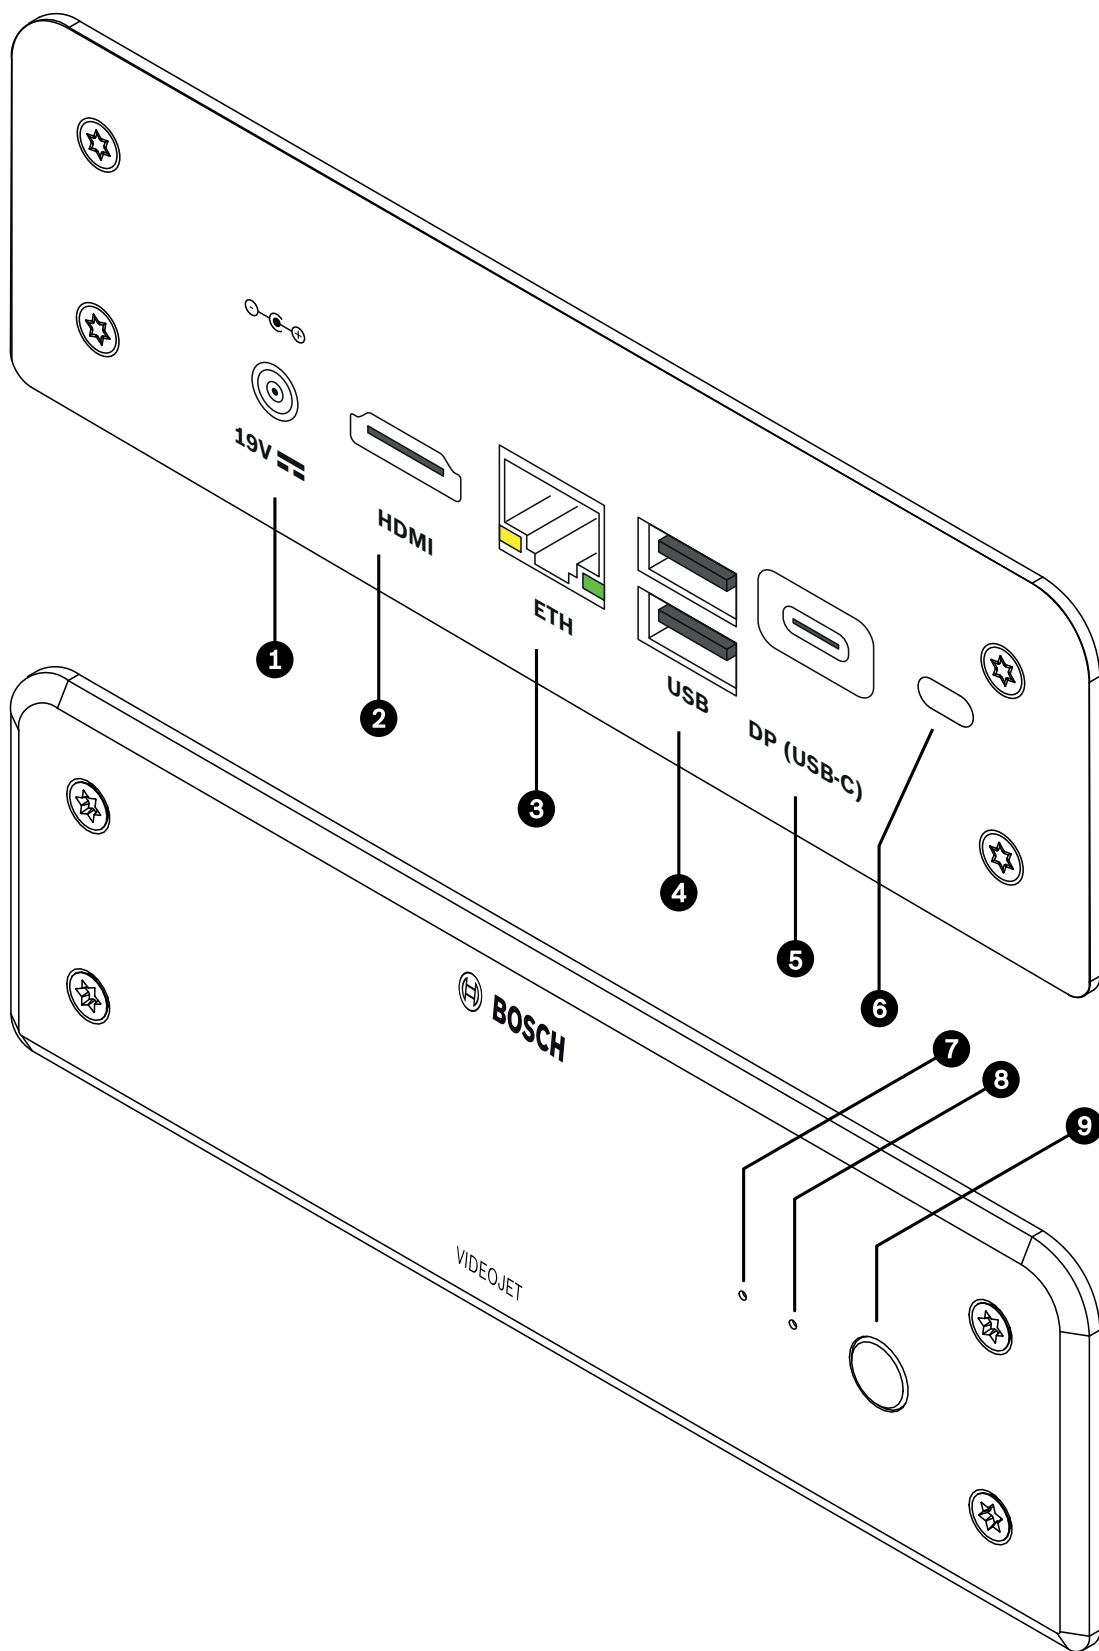

Rysunek 3.1: Złącza, elementy sterujące i wskaźniki

- 1 Złącze zasilania prądem stałym
do podłączenia zasilacza sieciowego dostarczonego w zestawie
- 2 1 złącze **HDMI**
do podłączenia monitora, również do transmisji dźwięku
- 3 Gniazdo RJ45 **ETH**
do podłączenia dekodera do sieci Ethernet LAN (lokalnej sieci komputerowej),
10/100/1000 MBit Base-T
- 4 2 porty **USB**
dwa podwójne porty USB 3.0
- 5 DisplayPort DP (przez USB-C)
złącze monitorowe Mini DisplayPort
- 6 Blokada Kensington
- 7 Dioda LED dysku SSD
świecąca na pomarańczowo, kiedy dysk SSD jest aktywny
- 8 Dioda LED zasilania
świecąca na niebiesko, kiedy jednostka jest włączona
- 9 Wyłącznik zasilania
do włączania i wyłączenia jednostki

4 Instalacja

4.1 Przygotowania

Dekoder i zasilacz sieciowy są urządzeniami przeznaczonymi jedynie do użytku wewnątrz pomieszczeń. W miejscu instalacji muszą panować odpowiednie warunki.



Uwaga!


Dopuszczalna temperatura otoczenia dla urządzenia wynosi od 0 do +40°C (od +32 do +104°F). Wilgotność względna nie może przekraczać 90%.

Dekoder i zasilacz sieciowy w trakcie pracy wytwarzają ciepło. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz przestrzeń pomiędzy tymi urządzeniami a wrażliwymi na ciepło obiektami lub innymi urządzeniami. Należy uwzględnić maksymalną wartość wytwarzanego ciepła, która wynosi 460 BTU/h (bez zasilacza).

Podczas instalacji należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Nie instalować urządzenia ani zasilacza w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła. Unikać miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane. Nie należy ustawiać kilku urządzeń jedno na drugim.
- Zapewnić odpowiednią ilość miejsca do poprowadzenia kabli.
- Zapewnić urządzeniu i zasilaczowi odpowiednią wentylację. Należy wziąć pod uwagę całkowitą ilość wytwarzanego ciepła, w szczególności przy instalacji wielu urządzeń w szafie typu Rack.
- Podczas prowadzenia okablowania używać wyłącznie dostarczonych kabli lub kabli odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne.
- Kable ułożyć i prowadzić w taki sposób, aby były chronione przed uszkodzeniami oraz zabezpieczyć przed naprężeniami (zapewnić odpowiedni luz) w miejscach tego wymagających.
- Unikać uderzeń oraz dużych drgań, które przekraczają wartości podane w specyfikacji, ponieważ mogą one nieodwracalnie uszkodzić urządzenie.

4.2 Montaż

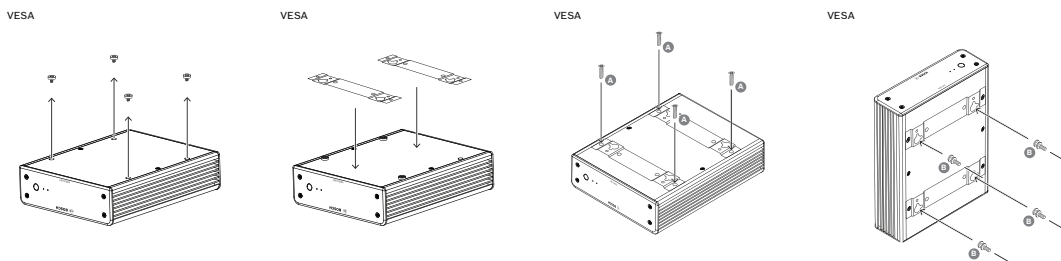

Zestaw odbiornika zawiera cztery podstawki. Jednostkę należy ustawić na odpowiedniej płaskiej powierzchni, z której nie będzie mogła spaść.

Odbiornik można także przymocować bezpośrednio do monitora, który zatwierdzono do użytku z tym odbiornikiem, za pomocą dostarczonego zestawu montażowego.

**Przeostoga!**

Obrażenia spowodowane przewracającym się urządzeniem

Powierzchnia montażowa musi być w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar urządzenia. Jej nośność musi odpowiadać co najmniej czterokrotności masy urządzenia.

W przypadku montażu na tylnej części monitora należy zastosować tylko monitor ze standardowym uchwytem VESA.

W przypadku montażu na tylnej części monitora należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz przestrzeń pomiędzy obiema jednostkami a ścianą lub innymi monitorami, zwłaszcza jeśli na ścianie znajduje się obok siebie kilka monitorów.

1. Odczepić cztery podstawki od spodu dekodera. Zachować podstawki i wkręty do wykorzystania w przyszłości.
2. Rozstawić załączone uchwyty montażowe zgodnie z ilustracją. Upewnić się, że otwory są zwrócone w tę samą stronę.
3. Przymocować wsporniki montażowe za pomocą wkrętów (oznaczonych literami „A” na rysunku powyżej).
4. Przymocować wkręty mocujące VESA (oznaczone literami „B” na rysunku powyżej) do monitora.
5. Zaczepić główki wkrętów VESA o otwory i przesunąć dekodery w dół aż do wycucia oporu.

W celu uzyskania optymalnej wentylacji najlepiej jest zamontować dekodery w taki sposób, aby złącza znalazły się na dole.

5 Połączenie

5.1 Kolejność podłączania

**Uwaga!**

Dołączyć odbiornik do zasilacza sieciowego dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń. W przeciwnym razie automatyczne przydzielanie adresu IP nie powiedzie się i zapisane zostaną błędne ustawienia rozdzielczości monitora. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia.

5.2 Podłączanie monitorów

Do odbiornika należy podłączyć odpowiedni monitor. W przypadku montażu na tylnej części monitora należy zastosować tylko monitor ze standardowym uchwytem VESA.

Urządzenie jest wyposażone w dwa wyjścia monitorowe — DisplayPort (USB-C) i HDMI. Obu można używać równocześnie.

**Uwaga!**

Złącza VGA nie są obsługiwane. W celu podłączenia do monitorów LED (wymienione jako akcesoria: UML-274-90, UML-324-90, UML-434-90, UML-554-90) należy korzystać z połączeń natywnych bez konwerterów. Za pomocą kabla HDMI podłączyć wyjście HDMI do portu HDMI w monitorze. Podłączyć wyjście DP (USB-C) do portu DP monitora za pomocą kabla USB-C/DP.

5.3 Nawiązywanie połączenia sieciowego

Odbiornik wizyjny należy podłączyć do sieci 10/100/1000 Base-T za pomocą standardowej skrętki nieekranowanej kat. 5 ze złączami RJ45.

- ▶ Podłączyć urządzenie do sieci poprzez złącze RJ45.

Po połączeniu wszystkich urządzeń i włączeniu odbiornika wizyjnego zaświecą się diody LED gniazda RJ45, sygnalizując poprawne nawiązanie połączenia. Miganie zielonej diody LED (lewa strona) oznacza, że trwa przesyłanie pakietów danych za pośrednictwem sieci.

5.4 Podłączanie portu audio

Dekoder nie ma wydzielonego portu audio. Sygnał foniczny jest przesyłany cyfrowo za pośrednictwem złącza monitora **HDMI**.

5.5 Podłączanie zasilania

Zasilanie jest dostarczane za pomocą oddzielnego zasilacza sieciowego, dołączonego do zestawu. Zestaw zawiera 3 różne kable zasilające, po jednym na rynku Unii Europejskiej, Chin i Stanów Zjednoczonych.

**Uwaga!**

Użycie niewłaściwego zasilacza może spowodować poważne uszkodzenie jednostki. Należy stosować wyłącznie zasilacz sieciowy dołączony do zestawu w połączeniu z odpowiednim kablem zasilania. Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda sieci elektrycznej.

Dołączyć dekodery do zasilacza sieciowego dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń.

1. Podłączyć dekodery do zasilacza sieciowego.
2. Wybrać odpowiedni kabel zasilania i podłączyć go do zasilacza, a następnie do sieci energetycznej.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

5.6 Włączanie/wyłączanie zasilania

Dekoder ma wyłącznik zasilania na panelu przednim.

Dekoder uruchamia się automatycznie po podłączeniu do zasilania z sieci. Zdarzenie to jest sygnalizowane zaświeceniem się na niebiesko diody LED z przodu urządzenia obok wyłącznika.

W trakcie rozruchu miga na pomarańczowo dioda LED dysku SSD.

- ▶ Po wykonaniu procedury rozruchu włączyć monitor w celu wyświetlenia interfejsu użytkownika.

Po pierwszym uruchomieniu urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą wyłącznika zasilania.

Wszystkie informacje dotyczące funkcji i działania urządzenia można znaleźć w dokumentacji produktów Monitor Wall, Bosch Video Management System lub Video Client.

6 Konfiguracja

Ten rozdział jest przeznaczony dla administratora systemu zarządzania sygnałem wizyjnym. Proces konfiguracji zależy od używanego systemu zarządzania sygnałem wizyjnym. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w odpowiedniej dokumentacji. W niniejszej instrukcji obsługi opisana jest przykładowa konfiguracja urządzenia z systemem Bosch Video Client.

6.1 Konfigurowanie dekodera za pomocą programu Configuration Manager

Do obsługi tego odbiornika w obrębie konkretnej sieci konieczne jest przypisanie jednostce ważnego adresu IP oraz zgodnej maski podsieci.



Uwaga!

W ustawieniach sieciowych tej jednostki obsługa protokołu DHCP jest domyślnie włączona. Jeśli w sieci aktywny jest serwer DHCP, aby obsługiwać tę jednostkę, należy znać adres IP przydzielony jej przez serwer DHCP.

Fabrycznie jest ustawiony następujący adres: 192.168.0.1

Aby uzyskać najnowszą wersję programu Configuration Manager, należy otworzyć witrynę <http://www.boschsecurity.com> i pobrać ją na karcie Oprogramowanie odpowiedniej strony produktu.

W programie Configuration Manager jednostka ta jest obecnie wykrywana w taki sam sposób jak inne urządzenia; dostępne są w nim również inne informacje oraz dodatkowe opcje konfiguracji. W dalszej części wymieniono strony konfiguracji tej jednostki w programie Configuration Manager i wyjaśniono jej poszczególne ustawienia.



Uwaga!

Zmiana ustawienia następuje dopiero po kliknięciu przycisku  na pasku narzędzi.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji programu Configuration Manager.

6.1.1 Karta Dostęp do urządzenia

Identyfikacja

W tej grupie ustawień odbiornikowi przypisuje się unikatową nazwę i identyfikator, aby uprościć zarządzanie wieloma jednostkami w większych instalacjach.

Dostęp do urządzenia

Ta grupa kontroluje dostęp do dekodera z Configuration Manager, W tym miejscu można skonfigurować ustawienia określające protokół i port HTTP używane do komunikacji pomiędzy Configuration Manager a dekoderelem.

Jeżeli dostęp do dekodera jest zabezpieczony hasłem, należy wprowadzić odpowiednie dane uwierzytelniające.

Istnieją dwa poziomy hasła dla dekodera:

- Poziom **service** to najwyższy poziom autoryzacji. Umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji dekodera i zmianę wszystkich ustawień.
- Poziom **user** umożliwia użytkownikowi tworzenie lub przerywanie połączeń, a także przełączanie układów, ale nie daje dostępu do opcji konfiguracji.

Informacja o wersji

W tej grupie można zobaczyć numery wersji sprzętu i oprogramowania oraz numer seryjny dekodera.

6.1.2

Karta Zaawansowane



Uwaga!

Ustawienia w tym obszarze mają zastosowanie do wszystkich okienek obrazu. Nie można tu skonfigurować ustawień dotyczących poszczególnych okienek.

Okno podglądu

W obszarze **Okna sygnału wizyjnego** można edytować domyślne ustawienia wyświetlania okienek obrazu. Okienka obrazu to małe widoki, w których pokazywane są strumienie wideo (obrazy) w systemie zarządzania sygnałem wizyjnym.

Ignoruj format obrazu wideo

Ustawienie tego parametru decyduje o działaniu podejmowanym w sytuacji, gdy okienko obrazu jest niezgodne ze współczynnikiem proporcji strumienia wideo (formatem nadawanego obrazu). Wybór ustawienia **Wył.** powoduje wyświetlanie obrazu z użyciem pierwotnego współczynnika proporcji strumienia wideo; niewykorzystana część okienka obrazu jest zaczerwioniona. Wybór ustawienia **Wł.** powoduje wypełnienie całej powierzchni okienka; nadmiarowa część obrazu jest obcięta.

Format obrazu

W tym obszarze można wybrać domyślny format okienek obrazu. Należy wybrać taki format (współczynnik proporcji), który będzie odpowiedni w przypadku większości źródeł strumienia wideo.

Metadane

W tym obszarze można określić, czy na obrazie mają się znajdować nakładki z metadanymi. Nakładki z metadanymi będą widoczne tylko wtedy, gdy będą je dostarczały podłączone źródła strumienia wideo.

Wygładzanie obrazu

Ze względu na zakłócenia w działaniu sieci zdekodowany obraz może skakać. Użytkownik może poprawić gładkość obrazu z tym jednak zastrzeżeniem, że obraz będzie przesunięty w czasie. Im wyższa wartość zostanie wybrana, tym lepszy będzie obraz, ale tym większy będzie również czas opóźnienia. Aby zdezaktywować wygładzanie obrazu, należy wybrać ustawienie **0** (zero).

Odległość między okienkami obrazu

W tym obszarze można ustawić preferowaną odległość między poszczególnymi okienkami obrazu.

Ponownie nawiąż połączenie po ponownym uruchomieniu

Włączenie tego parametru powoduje przywracanie poprzedniej sesji przy każdym ponownym uruchomieniu odbiornika. Jeśli parametr **Ponownie nawiąż połączenie po ponownym uruchomieniu** będzie wyłączony, połączenia trzeba będzie nawiązywać ręcznie za każdym razem, gdy odbiornik zostanie ponownie uruchomiony.

Liczba odbiorników

W tym miejscu można określić maksymalną liczbę okienek obrazu, aby ograniczyć liczbę możliwych połączeń, na przykład w celu dopasowania jej do liczby licencjonowanych kanałów w systemie zarządzania sygnałem wizyjnym.

Wykrywanie zatrzymania [ms]

W przypadku, gdy pakiety wideo nie są przekazywane z kamery, wyświetla nakładkę z tekstem **ZATRZYMANIE OBRAZU**.

Ramka alarmowa

Definiuje ramkę wokół okna wideo w przypadku pojawienia się alarmu z kamery. Ramka alarmowa ma następujące opcje ustawień: Wył., Wł. lub Migająca.

Lokalizacja docelowa

W tym obszarze można ustawić hasło, aby ograniczyć połączenia między odbiornikami a źródłami strumienia wideo. Połączenia z odbiornikiem będą mogły nawiązywać tylko te źródła obrazu, w których wprowadzone zostanie **Docelowe hasło**.

Hasło to może stanowić ogólne hasło dostępu do odbiornika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dotyczącej źródeł strumienia wideo.

Rozdzielczość obrazu

Domyślnym ustawieniem parametru **Adaptacja rozdzielczości** jest tryb automatyczny. Oznacza to, że po włączeniu urządzenia wyświetlacz działa z optymalną rozdzielczością.

Trybu ręcznego powinni używać pracownicy specjalnie przeszkoleni przez firmę Bosch tylko do regulowania rozdzielczości zgodnie z konkretnymi wymaganiami.

Stemplowanie wyświetlacza

Pole **Wyświetlanie nazwy kamery** określa położenie nakładki z nazwą kamery. Domyślnie ustawiona jest opcja **Wył.** i nakładka nie jest wyświetlana.

Można ją ustawić w pozycji **Góra, Dół** lub w wybranym miejscu, określonym za pomocą opcji **Ustawienia uż..**

Po wybraniu opcji niestandardowej, wyświetlane są dodatkowe pola, w których można określić dokładne położenie.

Pole **Wyświetlanie czasu** określa położenie nakładki wyświetlającej informację o czasie.

Domyślnie ustawiona jest opcja **Wył.** i nakładka nie jest wyświetlana.

Można ją ustawić w pozycji **Góra, Dół** lub w wybranym miejscu, określonym za pomocą opcji **Ustawienia uż..**

Po wybraniu opcji niestandardowej, wyświetlane są dodatkowe pola, w których można określić dokładne położenie.

Pole **Wyświetlanie inf. o trybie alarm.** określa położenie nakładki wyświetlającej informację tekstową o zdarzeniu alarmowym. Domyślnie ustawiona jest opcja **Wył.** i nakładka nie jest wyświetlana.

Można ją ustawić w pozycji **Góra, Dół** lub w wybranym miejscu, określonym za pomocą opcji **Ustawienia uż.**

Po wybraniu opcji niestandardowej, wyświetlane są dodatkowe pola, w których można określić dokładne położenie.

Pole **Wysokość tekstu alarmowego [%]** określa wysokość nakładki wyświetlającej informację o alarmie na obrazie.

Pole **Kolor tekstu alarmowego** określa kolor tekstu wyświetlanego w nakładce informującej o alarmie.

Pole **Kolor tła tekstu alarmowego** określa kolor tła, na którym wyświetlany jest tekst w nakładce informującej o alarmie.

Pole **Komunikat alarmowy** określa zestaw tekstów komunikatów wyświetlanych na obrazie w przypadku zdarzenia alarmowego. Maksymalna długość tekstu to 31 znaków.

6.1.3

Karta Dostęp do sieci

W tym obszarze można zdefiniować ustawienia sieciowe odbiornika.

Adres IP urządzenia

W tym polu należy wprowadzić adres IP, który jest prawidłowy w danej sieci.

Maska podsieci

W tym obszarze należy wprowadzić maskę podsieci odpowiadającą adresowi IP.

Adres bramy


W razie potrzeby należy wprowadzić również właściwy adres bramy.



Uwaga!

Nowy adres IP, nowa maska podsieci i nowy adres bramy zaczynają obowiązywać dopiero po ponownym uruchomieniu odbiornika.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych adresów należy ponownie uruchomić odbiornik:

1. Na pasku narzędzi kliknąć ikonę .
2. Potwierdzić konieczność ponownego uruchomienia.
3. Po ponownym uruchomieniu urządzenia oprogramowanie jest dostępne do użytku w obszarze nowych adresów.

6.2

Integrowanie dekodera z systemem wizyjnym

W celu integracji dekodera z systemem zarządzania sygnałem wizyjnym, który obsługuje tylko dekodery, należy dokonać odpowiednich ustawień za pomocą Configuration Manager.

1. Uruchamianie dekodera.
2. Uruchom Configuration Manager na osobnym komputerze.
3. Narzędzie Configuration Manager automatycznie przeskanuje sieć w poszukiwaniu kompatybilnych urządzeń. Oprogramowanie wykrywa dekodery i dodaje do listy w głównej zakładce **Urządzenia**.

4. Na liście zidentyfikowanych urządzeń, kliknij prawym przyciskiem myszy dekoder, a następnie **Dodaj do systemu...**
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Dodaj urządzenie do systemu**.
5. Można wybrać jedną z istniejących grup, aby zintegrować z nią dekoder.
W celu utworzenia nowej grupy, należy wprowadzić nazwę grupy.
Można także kontynuować bez wybierania lub tworzenia grupy.
6. Kliknij **OK**.
7. Przejdź do głównej zakładki **Moje urządzenia**.
Dekoder pojawi się na liście urządzeń przypisanych do systemu.

6.3 Konfigurowanie dekodera za pomocą aplikacji Video Client

Szczegółowy opis konfigurowania oprogramowania tego urządzenia za pomocą aplikacji Video Client znajduje się w dokumentach dotyczących aplikacji Video Client.


Karta Ściana wideo

Ścianę monitorów można skonfigurować tylko wtedy, gdy do systemu dodano dekodery. Dostępne dekodery są wymienione w polu **Dekodery**. Dekodery występujące w określonej lokalizacji są wymienione na tej liście tylko wtedy, gdy dana lokalizacja jest podłączona. Należy pamiętać, że ta karta jest niedostępna, jeśli użytkownik zalogował się bezpośrednio.

1. Przeciągnij dekoder z pola **Dekodery** na wolne miejsce w siatce ściany monitorów.

Możesz też zaznaczyć dekoder i wolne miejsce, a następnie kliknąć .





2. Przeciągnij dekoder na nową pozycję w siatce, aby zreorganizować siatkę.

3. Aby zwolnić określone miejsce, zaznacz je i kliknij . Dekoder zostanie usunięty z siatki i wymieniony w polu **Dekodery**.

6.4 Konfigurowanie dekodera za pomocą klienta konfiguracji

Szczegółowe informacje można znaleźć w Configuration Client, w profesjonalnej dokumentacji BVMS.

Aby skonfigurować odbiornik:




Okno główne >  **Urządzenia** > Rozwiń  > Rozwiń  > 

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc ekranowa dla stron .




Uwaga!

Można podłączyć urządzenia sieciowe, które nie mają wszystkich stron konfiguracyjnych opisanych w niniejszej instrukcji.

- Kliknij , aby zapisać ustawienia.
- Kliknij , aby cofnąć ostatnią zmianę.
- Kliknij , aby uaktywnić konfigurację.

Większość z ustawień na stronach dekodera jest aktywna natychmiast po kliknięciu  .

Jeżeli zostanie kliknięta inna zakładka, bez kliknięcia  i zmiany nastąpią, wyświetlane będą dwa odpowiednie pola komunikatów. Należy potwierdzić obie zmiany, jeśli mają być zachowane.

W celu wyświetlenia urządzenia w przeglądarce internetowej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, a następnie kliknąć **Pokaż stronę sieciową w przeglądarce**.

7 Rozwiązywanie problemów

7.1 Kontakt

Jeśli użytkownik nie może rozwiązać problemu we własnym zakresie, należy skontaktować się ze sprzedawcą, integratorem systemów lub bezpośrednio z działem obsługi klienta firmy Bosch Security Systems.

Poniższa tabela służy do identyfikacji przyczyn błędnego działania urządzenia oraz pomocy w ich usuwaniu, jeśli jest to możliwe.

7.2 Typowe nieprawidłowości w działaniu

Nieprawidłowość	Możliwe przyczyny	Zalecane rozwiązanie
Brak obrazu na monitorze	Ustawienia monitora	Sprawdzić wybór wejścia w monitorze.
	Nieprawidłowo podłączone kable	Sprawdzić wszystkie kable, wtyki i złącza.
	Usterka monitora	Podłączyć inny monitor do jednostki lub zastosować inne złącze monitora.
Brak dźwięku	Awaria sprzętu	Sprawdzić, czy wszystkie podłączone urządzenia foniczne pracują prawidłowo.
	Nieprawidłowo podłączone kable	Sprawdzić wszystkie kable, wtyki i złącza.
	Użycie niewłaściwego portu.	Sprawdzić, czy zastosowano złącze monitora HDMI ; złącze DP (USB-C) nie obsługuje dźwięku.
Brak działania jednostki po zaktualizowaniu oprogramowania układowego.	Awaria zasilania w czasie wykonywania pliku z oprogramowaniem układowym.	Przekazać urządzenie do działu obsługi klienta w celu sprawdzenia i w razie konieczności — wymiany.
	Nieprawidłowy plik oprogramowania układowego.	Przekazać urządzenie do działu obsługi klienta w celu sprawdzenia i w razie konieczności — wymiany.
Zgaszona dioda LED zasilania.	Wyłączenie urządzenia.	Nacisnąć główny wyłącznik na przednim panelu.
	Niepodłączenie jednostki do zasilacza sieciowego.	Sprawdzić wszystkie kable, wtyki i złącza.
	Niepodłączenie zasilacza sieciowego do gniazda sieci energetycznej.	Sprawdzić wszystkie kable, wtyki i złącza.

7.3

Diody LED

Na panelu przednim i tylnym urządzenia znajdują się diody LED, które informują o stanie urządzenia oraz możliwych błędach i awariach:

Na przednim panelu znajdują się następujące diody LED:

Dioda LED zasilania

Wyłączona: Jednostka jest wyłączona lub nie jest podłączona do źródła zasilania.

Świeci na niebiesko: Jednostka jest włączona.

Dioda LED dysku SSD

Wyłączona: Nie jest uzyskiwany dostęp do dysku SSD jednostki.

Miga na pomarańczowo: Jest uzyskiwany dostęp do dysku SSD jednostki.

Na tylnym panelu znajdują się następujące diody LED:

Diody LED przy złączu RJ45

Lewa dioda LED: Wył.: nie nawiązano połączenia LAN.
Zielona: nawiązano połączenie LAN.
Miga na zielono: aktywność połączenia LAN.

Prawa dioda LED: Wył.: przepływność danych 10 Mb/s.
Zielona: przepływność danych 100 Mb/s.
Żółta: przepływność danych 1000 Mb/s.

8 Obsługa serwisowa

8.1 Aktualizacje

Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania układowego należy przeprowadzać za pomocą oprogramowania Configuration Manager lub innego systemu zarządzania. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej dokumentacji.

8.2 Obsługa

- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. W urządzeniu nie ma części, które może naprawiać użytkownik.
- Nie należy otwierać obudowy zasilacza sieciowego. Zasilacz sieciowy nie zawiera części podlegających naprawie przez użytkownika.
- Wszystkie czynności serwisowe oraz naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel (inżynierów elektroników lub specjalistów ds. technologii sieciowych). W razie wątpliwości należy skontaktować się z centrum obsługi technicznej sprzedawcy.

9 Wycofanie z eksploatacji

9.1 Przekazanie

Dekoder może być przekazywany wyłącznie z niniejszą instrukcją instalacji i obsługi.

9.2 Utylizacja

Produkt firmy Bosch został zaprojektowany i wyprodukowany w oparciu o wysokiej jakości materiały i komponenty, które mogą być poddane recyklingowi i ponownie użyte.



Niniejszy symbol oznacza, że urządzenia elektryczne oraz elektroniczne, które nie nadają się do dalszego użytku, nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadkami z gospodarstwa domowego.

W Unii Europejskiej istnieją osobne systemy zbiórki zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy przekazać do lokalnego punktu przyjęć odpadów / recyklingu.

10

Dane techniczne

Parametry elektryczne / zasilacz sieciowy	
Zasilacz	Szeroki zakres, zewnętrzny, zawarty w zestawie
Napięcie wejściowe	od 100 do 240 VAC 1,2 A 50/60 Hz klasa I
Wyjście	19 VDC 3,16 A
Wydajność	Energy Star EPS2.0/ ErP Lot 7 Wydajność energetyczna DOE poziom VI
Parametry elektryczne / system	
Wejście	19 VDC 3,16 A
Sygnał wizyjny	
Wyjścia wizyjne	2 jednoczesne
– złącze	1 x HDMI 2.0a 1 x DisplayPort 1.2 (przez USB-C)
Normy	H.265/HEVC (ISO/IEC 23008-2) H.264 (ISO/IEC 14496-10) MPEG-4
Przepływność danych	
– MP	do 32 Mb/s
– 4K UHD	do 32 Mb/s
– HD	do 20 Mb/s
– SD	do 6 Mb/s na strumień
Struktura GOP	I, IP, IBBP
Rozdzielczość monitora	1920 x 1280 (HD) przy 60 Hz 3840 x 2160 (UHD) przy 30 Hz
Dźwięk	
G.711	
– Zakres częstotliwości	od 300 Hz do 3,4 kHz
– Przepływność	80 kb/s przy częstotliwości próbkowania 8 kHz
L16 (tylko odbiór)	
– Zakres częstotliwości	od 300 Hz do 6,4 kHz
– Przepływność	640 kb/s przy częstotliwości próbkowania 16 kHz
AAC-LC	

Dźwięk	
– Przepływność	48 kb/s przy częstotliwości próbkowania 16 kHz 80 kb/s przy częstotliwości próbkowania 16 kHz
Stosunek sygnał/szum	>50 dB

Sieć	
Sieć Ethernet	10/100/1000 Base-T, z automatycznym wykrywaniem, komunikacja pół- lub pełnodupleksowa, RJ45
Protokoły	IPv4, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, DHCP, uwierzytelnianie szyfrowane
Szyfrowanie	TLS (wersje 1.0, 1.1 i, 1.2), AES (128 bitów, 256 bitów)

Sterowanie	
Aktualizacja oprogramowania	programowalna zdalnie
Konfiguracja	Configuration Manager
Działanie	BVMS, Video Client, autonomiczne

Parametry mechaniczne	
Wymiary bez statywów (wys. x szer. x głęb.)	47,3 x 150,6 x 186 mm
Waga	ok. 1,9 kg
Uchwyt VESA	100 x 100 mm

Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	0 do 50°C, z przepływem powietrza 0 do 40°C, bez przepływu powietrza
Wilgotność względna	0 do 90%, bez kondensacji
Wydajność	ok. 152 BTU/h, maks. 205 BTU/h

10.1

Certyfikaty i homologacje

Bezpieczeństwo

Obszar	Numer
	IEC 60950
UE	EN 60950
US	UL 60950

Zgodność elektromagnetyczna

Obszar	Numer
UE	EN 55032: 2015 /AC:2016-07 Emisja CISPR 32: 2012 EN 55024: 2010 – odporność (CISPR 24:2010)

Obszar	Numer
	EN 61000-3-2: 2014 – emisje harmoniczne prądu EN 61000-3-3: 2013 – wahania napięcia EN 62368-1:2014+A11:2017 – dyrektywa niskonapięciowa
US	FCC 47 CFR, rozdział 1, część 15

Homologacje

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości
UE	EN 60950 – deklaracja zgodności CE
US	UL 60950 – etykieta cTUVus, certyfikat TÜV Rheinland

10.2

Licencje



HEVCAdvance™

Objęte jednym lub kilkoma zastrzeżeniami patentów wymienionych na patentlist.hevcadvance.com.

Indeks

B

Bezpieczeństwo 4

D

DHCP 17

Dyrektywa niskonapięciowa 6

I

Identyfikacja 7

Instalacja 4

M

Miejsce instalacji 13

N

Naprawa 4, 5, 25

Niebezpieczeństwo 4

Numer seryjny 7

O

Obsługa 5, 25

P

Połączenia foniczne 12

Przepisy 6

S

Sieć 15

Symbole 6

W

Warunki instalacji 13

Wyłącznik zasilania 16

Z

Zasilacz 4

Zastosowane symbole 6

Zgodność elektromagnetyczna 6

Złącza audio 15

Złącze sieciowe 12

Bosch Sicherheitssysteme Engineering GmbH

Nordring 69
90409 Nürnberg
Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme Engineering GmbH, 2020