

Sicherheit

Gefahr!

Elektrizität
Bei unsachgemäßer Bedienung der Anlage oder wenn das System geöffnet oder modifiziert wird, besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Öffnen oder verändern Sie niemals das System. Wenden Sie sich an Ihren Errichter, wenn Sie Ihr System ändern lassen möchten.



Vorsicht!

Empfindliche Komponenten
Bei unvorsichtiger Handhabung des Systems oder wenn das System geöffnet oder verändert wird, können empfindliche Komponenten beschädigt werden.



- Gehen Sie stets sorgsam mit dem System um.
- Öffnen oder verändern Sie niemals das System.
- Wenn Sie Veränderungen an Ihrem System vornehmen möchten, wenden Sie sich an den Errichter.

Elektro- und Elektronikaltgeräte




Dieses Produkt und/oder diese Batterie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Gerät gemäß lokalen Gesetzen und Vorschriften, um Wiederverwendung und/oder Recycling zu ermöglichen. Dies trägt zur Ressourcenschonung und zum Schutz der Gesundheit und Umwelt bei.

Kurzinformation

Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der wichtigsten Vorgänge des Systems MAP 5000. Ausführliche Informationen und Anweisungen zur Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch des MAP-Touchscreen-Bedienteils 5000.

Systemübersicht

Am linken Rand des MAP-Bedienteil-Gehäuses befinden sich drei Leuchtdioden (LEDs):

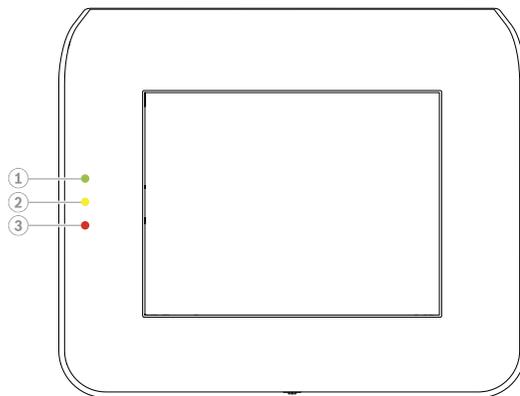

Element	Komponente	Beschreibung
1	Grüne LED	Zeigt an, dass sich das Bedienteil im normalen Zustand befindet.
2	Gelbe LED	Zeigt an, dass eine Störfunktion vorliegt, Geräte abgedeckt sind oder einzelne Geräte im System gesperrt oder deaktiviert sind.
3	Rote LED	Das Standardverhalten zeigt an, dass in Einbruchmeldezentrale ein Alarmzustand vorliegt.

Bedienung

Anmelden

So melden Sie sich an:

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Anmeldebildschirm anzuzeigen.
2. Geben Sie im Feld „Zugangscode“ Ihren Zugangscode ein.
Der Benutzer-Zugangscode ist eine Kombination aus einer 3-stelligen Benutzer-ID und einem 6-stelligen Passwort (z. B. 005 123456).
Wenn der Zugangscode korrekt ist, wird das **Hauptmenü** angezeigt.

Ungültiger Zugangscode

Wenn der Zugangscode nicht korrekt ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

- ▶ Um das Feld „Zugangscode“ zu leeren, drücken Sie



Das Bedienteil wird standardmäßig zwei Minuten lang gesperrt, wenn zehn Mal ein ungültiger Zugangscode eingegeben wurde. Diese Werte können vom Einrichter über RPS für MAP konfiguriert werden.

Stummschalten von Alarmen

So schalten Sie den akustischen Signalgeber im lokalen Bedienteil stumm

- ▶ Berühren Sie den Bildschirm vom lokalen Bedienteil.
 - ⇒ Der Anmeldebildschirm wird angezeigt und der akustische Signalgeber auf dem lokalen Bedienteil wird stummgeschaltet.

So schalten Sie alle akustischen Signalgeber von Ferngeräten stumm:

1. Melden Sie sich an, um alle akustischen Signalgeber anzuzeigen. Siehe *So melden Sie sich an*. Die ersten und letzten Alarme werden sofort angezeigt.
2. Um die Alarme aller akustischen Ferngeräte und Bedienteile stummzuschalten, drücken Sie .
 - ⇒ Die Alarme aller akustischen Ferngeräte und Bedienteile sind stummgeschaltet.

Scharfschaltung von Bereichen

So öffnen Sie das Menü „Scharfschalten“:

- ▶ Zum Öffnen des Menüs **Scharfschalten** drücken Sie  und .
 - ⇒ Das Menü **Scharfschalten** mit drei Menüoptionen wird angezeigt.

So schalten Sie scharf:

- ▶ Wählen Sie eine der drei Menüoptionen, um fortzufahren.
Der Bereich und seine aktuelle Scharfschaltungsmöglichkeit werden angezeigt.
- Ein Bereich ist bereit zum Scharfschalten, wenn das Symbol  angezeigt wird.
- Ein Bereich ist nicht bereit zum Scharfschalten, wenn das Symbol  angezeigt wird.

So schalten Sie scharf, wenn der Bereich bereit zum Scharfschalten ist

- ✓ Ein Bereich ist bereit zum Scharfschalten, wenn das Symbol  angezeigt wird. Alle Geräte in diesem Bereich befinden sich im Normalzustand.

 1. Um einen Bereich scharfzuschalten, der bereit dazu ist, drücken Sie die gewünschte Option bzw. den gewünschten Bereich.
 2. Drücken Sie .

Ein Countdown wird gestartet und zeigt die verbleibende Zeit, um den Standort zu verlassen.

3. Verlassen Sie den Bereich innerhalb der verbleibenden Dauer des Countdowns.
 - ⇒ Der Bereich ist scharfgeschaltet.

So machen Sie einen Bereich bereit zum Scharfschalten:

- ✓ Ein Bereich ist nicht bereit zum Scharfschalten, wenn das Symbol  angezeigt wird. Es gibt aktive oder gestörte Geräte im Bereich.

 1. Um einen Bereich nicht scharfzuschalten, drücken Sie die gewünschte Option bzw. den gewünschten Bereich.
 2. Drücken Sie .
Alle aktiven oder gestörten Geräte, die abgeschaltet bzw. nicht abgeschaltet werden können, werden angezeigt.
 3. Beheben Sie die Probleme der aufgeführten Geräte, um diesen Bereich bereit zum Scharfschalten zu machen.

So führen Sie eine zwangsläufige Scharfschaltung durch:

- ▶ Wenn Sie den Bereich ohne die aufgelisteten Geräte scharfschalten möchten und die Voraussetzungen erfüllt sind, drücken Sie auf **Zwangsläufige Scharfschaltung**.

Unscharfschalten von Bereichen

So öffnen Sie das Menü „Unscharfschalten“:

- ▶ Zum Öffnen des Menüs **Unscharfschalten** drücken Sie  und .
 - ⇒ Das Menü **Unscharfschalten** mit drei Menüoptionen wird angezeigt.

So schalten Sie unscharf:

1. Wählen Sie eine der drei Menüoptionen, um fortzufahren.
Der Bereich und sein aktueller Status der Scharfschaltung werden angezeigt. Ein Bereich ist scharfgeschaltet und kann unscharfgeschaltet werden, wenn das Symbol  angezeigt wird.
 2. Um einen Bereich unscharfzuschalten, drücken Sie die gewünschte Option bzw. den gewünschten Bereich.
 3. Drücken Sie .
- ⇒ Der Bereich wird unscharfgeschaltet.

Anzeigen des Bereichsstatus

So öffnen Sie das Menü „Status“:

1. Zum Öffnen des Menüs **Status** drücken Sie 
und .
2. Das Menü **Status** mit vier Menüoptionen wird angezeigt.

So zeigen Sie den Bereichsstatus an:

1. Drücken Sie **Bereichsstatus anzeigen**.
Eine Liste mit allen Bereichen und ihrem Status wird angezeigt. Das Symbol  zeigt an, dass es detaillierte Informationen gibt, die für einen Bereich angezeigt werden sollen. Sie können Bereiche auch nach Namen suchen oder gemäß ihrem Status der Scharf- oder Unscharfschaltung filtern.
2. Zum Anzeigen von Einzelheiten über den Bereichsstatus drücken Sie das Symbol .
⇒ Einzelheiten über den Bereichsstatus werden angezeigt.

Abschalten

So öffnen Sie das Menü „Status“:

1. Zum Öffnen des Menüs **Status** drücken Sie 
und .
2. Das Menü **Status** mit vier Menüoptionen wird angezeigt.

So schalten Sie ein Gerät ab oder ein:

1. Drücken Sie **Gerät abschalten/einschalten**.
Eine Liste aller Geräte, die abgeschaltet oder eingeschaltet werden können, werden angezeigt. Sie können Geräte auch nach Namen suchen oder gemäß ihrem Status zu Störung und Abschaltung filtern.
2. Um den Status eines Geräts zu ändern, drücken Sie die Taste des Geräts.
⇒ Das Symbol  zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Das Symbol  und die gelbe LED auf dem Bedienteil zeigen an, dass das Gerät abgeschaltet ist.

Abmelden

So melden Sie sich ab:

- Um sich abzumelden, drücken Sie .

Fehlerbeseitigung

Bei Problemen oder unerwartetem Verhalten des Systems wenden Sie sich bitte an den Errichter.


Ausführliche Informationen und Anweisungen zur Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch des MAP-Touchscreen-Bedienteils 5000.

Scannen Sie den QR-Code, um das Benutzerhandbuch herunterzuladen.



MAP touch keypad 5000

IUI-MAP0002-3

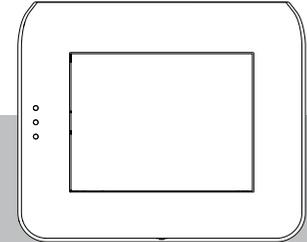

Betriebsanleitung

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2024

Gebäudelösungen für ein besseres Leben