

Sauga

Pavojus!

Elektra

Jeigu sistema dirbama neteisingai arba jeigu sistema buvo atidaryta ar perdaryta, galima patirti elektros traumą. Niekada neatidarykite ir neperdarinėkite sistemos. Susisiekite su savo diegimo specialistu, jei norite pakeisti savo sistemą.

Perspėjimas!

Jautrūs komponentai

Jeigu su sistema neatsargiai elgiamasi arba jeigu sistema buvo atidaryta ar perdaryta, galima sugadinti jautrius komponentus.

- Visada su sistema elkitės atsargiai.
- Niekada neatidarykite ir neperdarinėkite sistemos.
- Jei norite perdaryti savo sistemą, kreipkitės į sistemą įrengusį montuotoją.

Sena elektrinė ir elektroninė įranga



Šis gaminytis ir (ar) akumuliatorius turi būti šalinamas atskirai nuo buitinių atliekų. Šalinkite šią įrangą pagal vietos teisės aktus ir reikalavimus tam, kad ją galėtumėte panaudoti pakartotinai ir (ar) utilizuoti. Tai padės sutaupyti resursų ir apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką.


Trumpa informacija

Šiame dokumente trumpai aprašytos svarbiausios MAP 5000 sistemos operacijos.

Dėl išsamios informacijos ir veikimo instrukcijų, skaitykite MAP jutiklinės klaviatūros 5000 Naudotojo vadovą.

Sistemos apžvalga

Tris šviesas skleidžiantys diodai (LED) yra kairėje MAP klaviatūra korpuso pusėje:

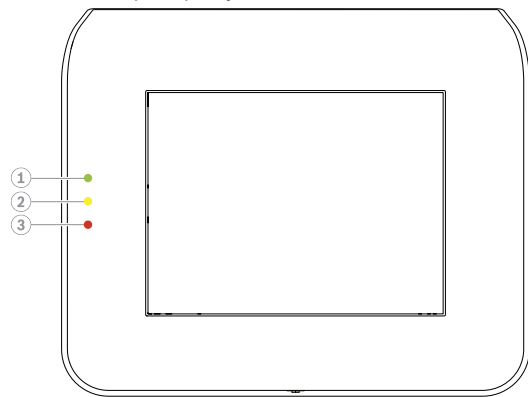

Iškviestas	Komponentas	Aprašas
1	Žalias šviesos diodas	Rodo, kad klaviatūra yra įprastos būsenos.
2	Geltonas šviesos diodas	Rodo, kad kilo problema, prietaisai uždengti arba sistemos prietaisai apeinami arba išjungti.
3	Raudonas šviesos diodas	Pagal numatytąsias nuostatas rodo, kad saugos sistemoje atsirado pavojaus signalą suaktyvinanti būseną.

Naudojimas

Prisijungimas

Kaip prisijungti

1. Palieskite ekraną, kad būtų rodomas prisijungimo ekranas.
2. Slaptažodžio laukelyje įveskite savo slaptažodį. Naudotojo slaptažodis yra 3 skaitinių reikšmių naudotojo ID ir 6 skaitinių slaptažodis (pvz., 005 123456).
Jei kodas tinkamas, automatiškai parodomas **pagrindinis meniu**.

Netinkamas kodas

Jei kodas netinkamas, automatiškai rodomas klaidos pranešimas.

- ▶ Norėdami išvalyti slaptažodžio lauką, spustelėkite



Jei neteisingas slaptažodis bus įvestas dešimt kartų, klaviatūra bus užrakintas dvi minutes pagal nutylėjimą. Šias vertes gali konfigūruoti diegimą atliekantis darbuotojas per RPS, skirtą MAP.

Pavojaus signalų nutildymas

Kaip nutildyti garsinį vietinio klaviatūra signalą

- ▶ Palieskite vietinio klaviatūra ekraną.
⇒ Prisijungimo ekranas rodomas, o garsinis signalas vietiniame klaviatūra yra užtildytas.

Kaip nutildyti visus nuotolinių prietaisų garsinius pavojaus signalus

1. Prisijunkite, kad peržiūrėtumėte visus garsinius pavojaus signalus. Žr. *Kaip prisijungti*.
Bus iš karto parodyti pirmas ir paskutinis pavojaus signalai.

2. Norėdami užtildyti visų nuotolinių garso įrenginių ir klaviatūros aliarmus, spustelėkite



- ⇒ Visų nuotolinių garso įrenginių ir klaviatūros aliarmai nutildomi.

Sričių apsaugos įjungimas

Kaip atidaryti apsaugos įjungimo meniu

- ▶ Norėdami atidaryti **Įjungti apsaugą** meniu,





spustelėkite





- ⇒ Pasirodys **apsaugos įjungimo** meniu su trimis meniu parinktimis.

Kaip įjungti apsaugą


- ▶ Norėdami tęsti, pasirinkite vieną iš trijų meniu parinkčių.
Rodoma sritis ir esama galimybė įjungti jos apsaugą.
- Jei rodoma piktograma , galima įjungti srities apsaugą.
- Jei rodoma piktograma, , negalima įjungti srities apsaugos.


Kaip įjungti srities apsaugą, jei sritis parengta įjungimui.

- ✓ Jei rodoma piktograma , galima įjungti srities apsaugą. Visi šios srities prietaisai yra įprastos būsenos.

 1. Norėdami įjungti srities apsaugą, kuri paruošta įjungti, paspauskite norimą parinktį arba sritį.
 2. Spustelėkite . Prasidės laiko skaičiavimas atgal, rodantis, kiek laiko liko išeiti iš saugomos vietos.
 3. Išeikite iš patalpos, kol laikas nesibaigė.
⇒ Srities apsauga įjungta.

Kaip paruošti sritį apsaugai įjungti

- ✓ Jei rodoma piktograma , negalima įjungti srities apsaugos. Srityje yra aktyvių arba netinkamai veikiančių prietaisų.

 1. Norėdami įjungti srities apsaugą, kuri nėra paruošta įjungti, paspauskite norimą parinktį arba sritį.
 2. Spustelėkite .

- Bus rodomi visi aktyvūs arba netinkamai veikiantys prietaisai, kuriuos galima arba kurių negalima apeiti.
3. Išspręskite problemas dėl nurodytų prietaisų, kad pasirengtumėte įjungti srities apsaugą.

Kaip priverstinai įjungti apsaugą

- ▶ Jei norite įjungti srities apsaugą be nurodytų prietaisų ir jei laikomasi visų išankstinių sąlygų, paspauskite **Priverstinis apsaugos įjungimas**.

Sričių apsaugos išjungimas

Kaip atidaryti apsaugos išjungimo meniu



- ▶ Norėdami atidaryti **Išjungti apsaugą** meniu,



spustelėkite



- ⇒ Pasirodys **apsaugos išjungimo** meniu su trimis meniu parinktimis.

Kaip išjungti apsaugą



1. Norėdami tęsti, pasirinkite vieną iš trijų meniu parinkčių.
Rodoma sritis ir jos esama apsaugos įjungimo būseną. Srities apsauga įjungta ir gali būti išjungta, jeigu rodoma piktograma .
2. Norėdami išjungti srities apsaugą, paspauskite norimą parinktį arba sritį.
3. Spustelėkite .
⇒ Srities apsauga išjungta.

Srities būsenos peržiūra

Kaip atidaryti būsenos meniu

1. Norėdami atidaryti **Būsenos** meniu, spustelėkite  ir .
2. Pasirodys **būsenos** meniu su keturiomis meniu parinktimis.

Kaip peržiūrėti srities būseną

1. Paspauskite **Žiūrėti srities būseną**.
Rodomas visų sričių sąrašas ir jų būsenos.  Simbolis rodo, kad yra srityje rodoma išsami informacija. Taip pat galite ieškoti sričių pagal pavadinimą arba filtruoti sritis pagal jų apsaugos įjungimo arba išjungimo būseną.
2. Norėdami peržiūrėti srities būsenos išsamią informaciją, spustelėkite  simbolį.

⇒ Bus rodoma išsami informacija apie srities būseną.

Apėjimas

Kaip atidaryti būsenos meniu



1. Norėdami atidaryti **Būsenos** meniu, spustelėkite



2. Pasirodys **būsenos** meniu su keturiomis meniu parinktimis.


Kaip apeiti prietaisą arba atšaukti jo apėjimą

1. Paspauskite **Apeiti/atšauk. prietaiso apėjimą**.
Bus rodomas visų prietaisų, kurie gali būti apeinami arba neapeinami, sąrašas. Taip pat galite ieškoti prietaisų pagal pavadinimą arba filtruoti prietaisus pagal jų netinkamo veikimo arba apėjimo būseną.
2. Jei norite pakeisti prietaiso būseną, paspauskite prietaiso mygtuką.

⇒  Piktograma rodo, kad įrenginys nėra apeinamas.  Piktograma ir geltonas LED klaviatūra rodo, kad įrenginys yra apeinamas.

Atsijungimas

Kaip atsijungti

- Norėdami atsijungti, spustelėkite 

Sutrikimų šalinimas

Iškilus problemoms arba sistemai nenumatytai veikiant kreipkitės į savo montuotoją.


Dėl išsamios informacijos ir veikimo instrukcijų, skaitykite MAP jutiklinės klaviatūros 5000 Naudotojo vadovą.

Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte Naudotojo vadovą.



MAP touch keypad 5000

IUI-MAP0002-3

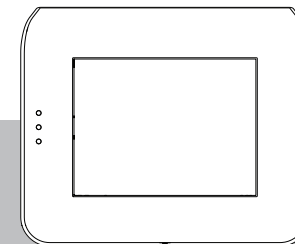

Trumpas naudotojo vadovas