

Veiligheid

Gevaar!

Elektriciteit

Letsel als gevolg van elektriciteit is mogelijk als het systeem niet correct wordt bediend of als het systeem wordt geopend of aangepast. Open het systeem nooit en pas het nooit aan. Neem contact op met uw installateur als u uw systeem wilt aanpassen.



Voorzichtig!

Gevoelige onderdelen

Schade aan gevoelige onderdelen is mogelijk als het systeem niet correct wordt behandeld of als het systeem wordt geopend of aangepast.



- Behandel het systeem voorzichtig.
- Open het systeem nooit en pas het nooit aan.
- Neem contact op met uw installateur als u uw systeem wilt aanpassen.

Oude elektrische en elektronische apparatuur



Dit product en/of deze batterij moet gescheiden van het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Voer dergelijke apparatuur af volgens de lokale wet- en regelgeving, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt en/of kan worden gerecycled. Dit draagt bij aan het behoud van natuurlijke grondstoffen en aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.


Beknpte informatie

Dit document bevat een korte beschrijving van de belangrijkste handelingen met het MAP 5000-systeem.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het MAP-touchtoetsenbord 5000 voor gedetailleerde informatie en bedieningsinstructies.

Systeemoverzicht

Er bevinden zich drie lichtdiodes (leds) op de linkerzijde van de MAP bedieningspaneel-behuizing:

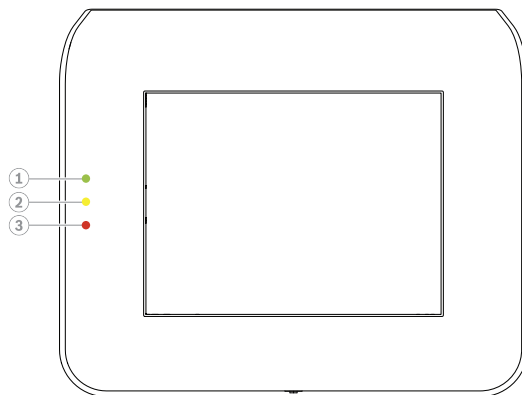

Ref. cijfer	Component	Beschrijving
1	Groene LED	Geeft aan dat de conditie van de bedieningspaneel normaal is.
2	Gele LED	Geeft aan dat er een probleem is, dat apparaten zijn afgedekt of dat apparatuur van het systeem is overbrugd of gedeactiveerd.
3	Rode LED	Gaat standaard oplichten als er een alarmsituatie optreedt in het inbraakbeveiligingssysteem.

Werking

Aanmelden

Aanmelden

1. Tik op het scherm om het aanmeldingsscherm weer te geven.
2. Voer uw PIN-code in in het veld PIN-code. De PIN-code van de gebruiker is een combinatie van de gebruikers-ID van 3 cijfers en een wachtwoord van 6 cijfers (bijvoorbeeld, 005 123456). Als de PIN-code correct is, wordt het **Hoofdmenu** weergegeven.

Ongeldige PIN-code

Als de PIN-code onjuist is, wordt een foutmelding weergegeven.

- ▶ Druk op  om het veld PIN-code te wissen

Wanneer tien maal een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de bedieningspaneel standaard twee minuten vergrendeld. Deze waarden kunnen door de installateur worden geconfigureerd via RPS voor MAP.


Alarmen uitschakelen

Het akoestische alarm van de lokale bedieningspaneel uitschakelen

- ▶ Raak het scherm van de lokale weergave van de bedieningspaneel aan
 - ⇒ Het aanmeldingsscherm wordt weergegeven en het akoestische alarm in de lokale bedieningspaneel wordt uitgeschakeld.

Alle akoestische alarmen van externe apparaten uitschakelen

1. Meld u aan om alle akoestische alarmen weer te geven. Zie *Aanmelden*. Het eerste en laatste alarm worden direct weergegeven.
2. Om de alarmen van alle externe akoestische apparaten en bedieneenheden uit te schakelen be-



- dieningspaneel drukt u op 
 - ⇒ De alarmen van alle externe akoestische apparaten en bedieningspanelen worden uitgeschakeld.

Partities Inschakelen


Het menu Inschakelen openen


- ▶ Druk op  en  om het menu **Inschakelen** te openen.
 - ⇒ Het menu **Inschakelen** met drie menuopties wordt weergegeven.

Inschakelen


- ▶ Selecteer een van de drie menuopties om door te gaan. De partities met de bijbehorende Inschakelingsmogelijkheden worden weergegeven.
 - Een gebied is klaar voor Inschakeling als het -pictogram wordt weergegeven.
 - Een gebied is niet klaar voor Inschakeling als het -pictogram wordt weergegeven.

Een partitie Inschakelen, wanneer deze gereed is voor Inschakelen

- ✓ Een gebied is klaar voor Inschakeling als het -pictogram wordt weergegeven. Alle apparaten in deze partitie hebben een normale status.
 1. Als u een partitie wilt Inschakelen die gereed is voor Inschakeling, drukt u op de gewenste optie of partitie.

2. Druk op . Een aftelprocedure wordt gestart om aan te geven hoeveel tijd u hebt om de locatie te verlaten.
3. Verlaat het gebied binnen de resterende tijd van de aftelprocedure.
 - ⇒ De partitie is Ingeschakeld.

Een partitie gereed maken voor Inschakeling

- ✓ Een gebied is niet klaar voor Inschakeling als het -pictogram wordt weergegeven. De gebied bevat actieve apparaten of apparaten in alarm.
 1. Als u een partitie wilt Inschakelen die niet gereed is voor Inschakeling, drukt u op de gewenste optie of partitie.
 2. Druk op . Alle actieve apparaten of apparaten in alarm, die al dan niet kunnen worden overbrugd, worden weergegeven.
 3. Los de problemen met de vermelde apparaten op om deze partitie gereed te maken voor Inschakeling.

Geforceerd Inschakelen


- ▶ Als u de partitie wilt Inschakelen zonder de vermelde apparaten en als aan de voorwaarden is voldaan, drukt u op **Forceer inschakelen**.

Partities Uitschakelen

Het menu Uitschakelen openen



- ▶ Druk op  en  om het menu **Uitschakelen** te openen.
 - ⇒ Het menu **Uitschakelen** met drie menuopties wordt weergegeven.

Uitschakelen

1. Selecteer een van de drie menuopties om door te gaan. De partities met de bijbehorende inschakelingsstatus worden weergegeven. Een partitie is Ingeschakeld en kan worden Uitschakeld als het -pictogram wordt weergegeven.
2. Om een partitie uit te schakelen, drukt u op de gewenste optie of partitie.
3. Druk op .
 - ⇒ De partitie wordt Uitschakeld.

Partiëstatus weergeven

Het menu Status openen



1. Druk op  en  om het menu **Status** te openen.
2. Het menu **Status** met vier menuopties wordt weergegeven.

De partiëstatus weergeven

1. Druk op **Toon gebiedsstatus**.
Een lijst met alle partiëen en hun status wordt weergegeven. Het symbool  geeft aan dat er gedetailleerde informatie is die voor een gebied kan worden weergegeven. U kunt ook zoeken naar partiëen op naam, of partiëen filteren op hun In- of Uitgeschakelde status.
2. Druk op het symbool  om gegevens over de gebiedsstatus weer te geven.
⇒ Details over de partiëstatus worden weergegeven.

Overbruggen

Het menu Status openen

1. Druk op  en  om het menu **Status** te openen.
2. Het menu **Status** met vier menuopties wordt weergegeven.

Een apparaat overbruggen of het overbruggen ongedaan maken

1. Druk op **Overbrug apparaat wel/niet**.
Een lijst met alle apparaten die al dan niet kunnen worden overbrugd wordt weergegeven. U kunt ook zoeken naar apparaten op naam, of apparaten filteren op hun In alarm- en Ingeschakeld-status.
2. Als u de status van een apparaat wilt wijzigen, drukt u op de knop van het apparaat.
⇒ Het pictogram  geeft aan dat het apparaat niet wordt overbrugd. Het pictogram  en de gele led op de bedieningspaneel geven aan dat het apparaat wordt overbrugd.


Afmelden

Afmelden

- Druk op  om u af te melden.

Storingen verhelpen

Neem contact op met uw installateur in het geval van problemen of onverwacht gedrag van het systeem. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het MAP-touchtoetsenbord 5000 voor gedetailleerde informatie en bedieningsinstructies. Scan de QR-code om de gebruikershandleiding te downloaden.

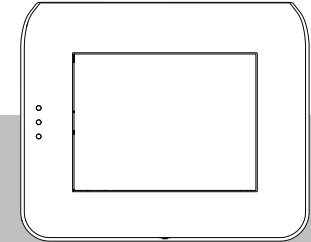

Beknopte gebruikershandleiding