



FPA-5000 / FPA-1200

Kurzanleitungen für Techniker

de Kurzbedienungsanleitungen



Einleitung


Auf den folgenden Seiten sind eine Reihe von typischen Bedienabläufen an der FPA-5000 / FPA-1200 in Form einer grafischen Übersicht dargestellt. Diese Anleitungen richten sich an technisch versierte Benutzer, die sich mit den spezifischen Handlungsabläufen an der FPA-5000 / FPA-1200 vertraut machen wollen.

Die folgenden Anleitungen sind auf den nächsten Seiten dargestellt:

- Alarmbehandlung im Nachtbetrieb
- Alarmerkundung im Tagbetrieb
- Störungsbehandlung
- Abschalten von Meldern
- Melder-Revision

Übersicht


Übersicht über das Touchscreen-Display

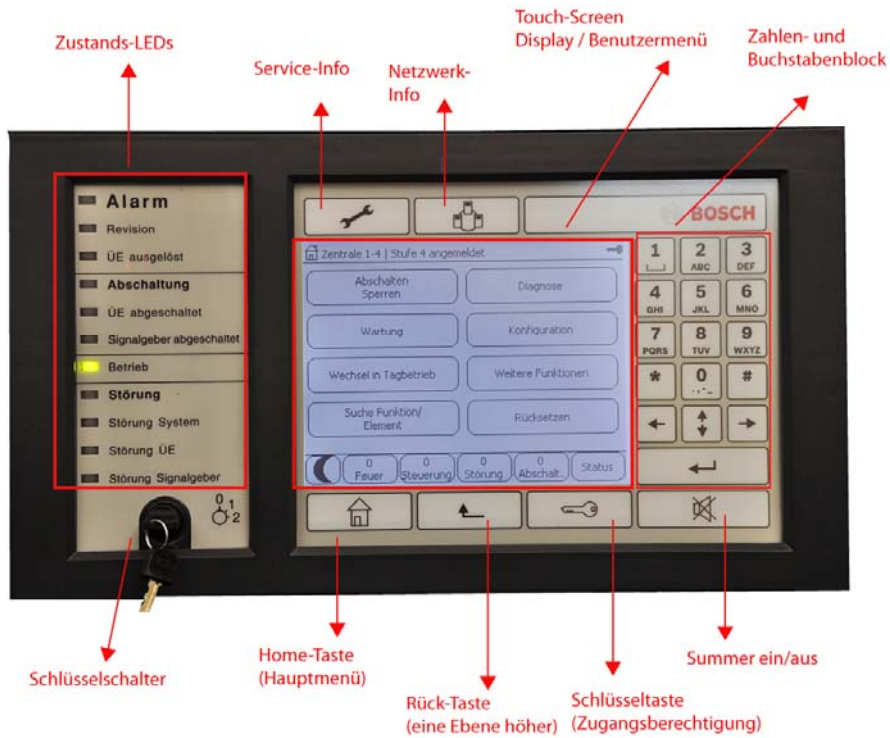

Zugangsberechtigung


1. Schlüsselschalter


Stellung _____

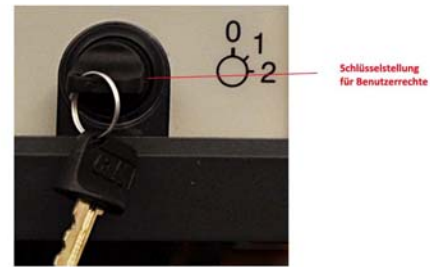

2. Benutzer-ID _____

Passwort _____

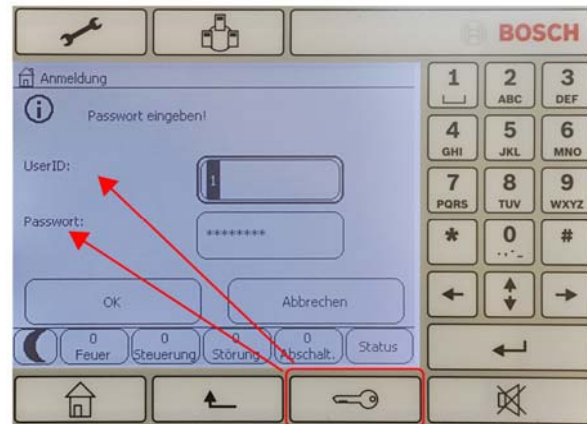

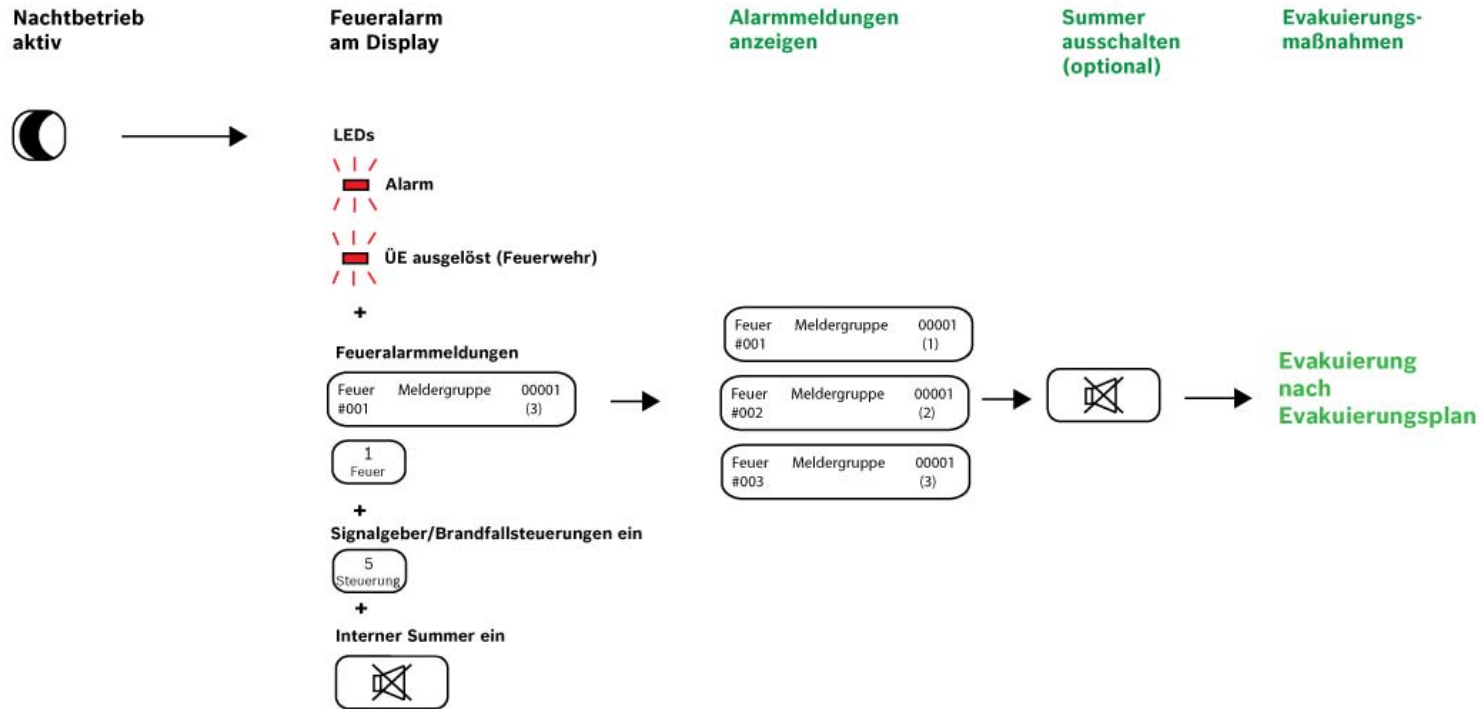


Betreiberinformation:



In Nachtbetrieb wird ein Feueralarm automatisch und ohne Verzögerung an die Feuerwehr weiter geleitet. Alarmerkundung ist nicht möglich. Im RPS definierte Alarmzwischenspeicherungen und Abhängigkeiten (2-Melder/2-Gruppen) werden beachtet.

Alarmerkundung im Tagbetrieb

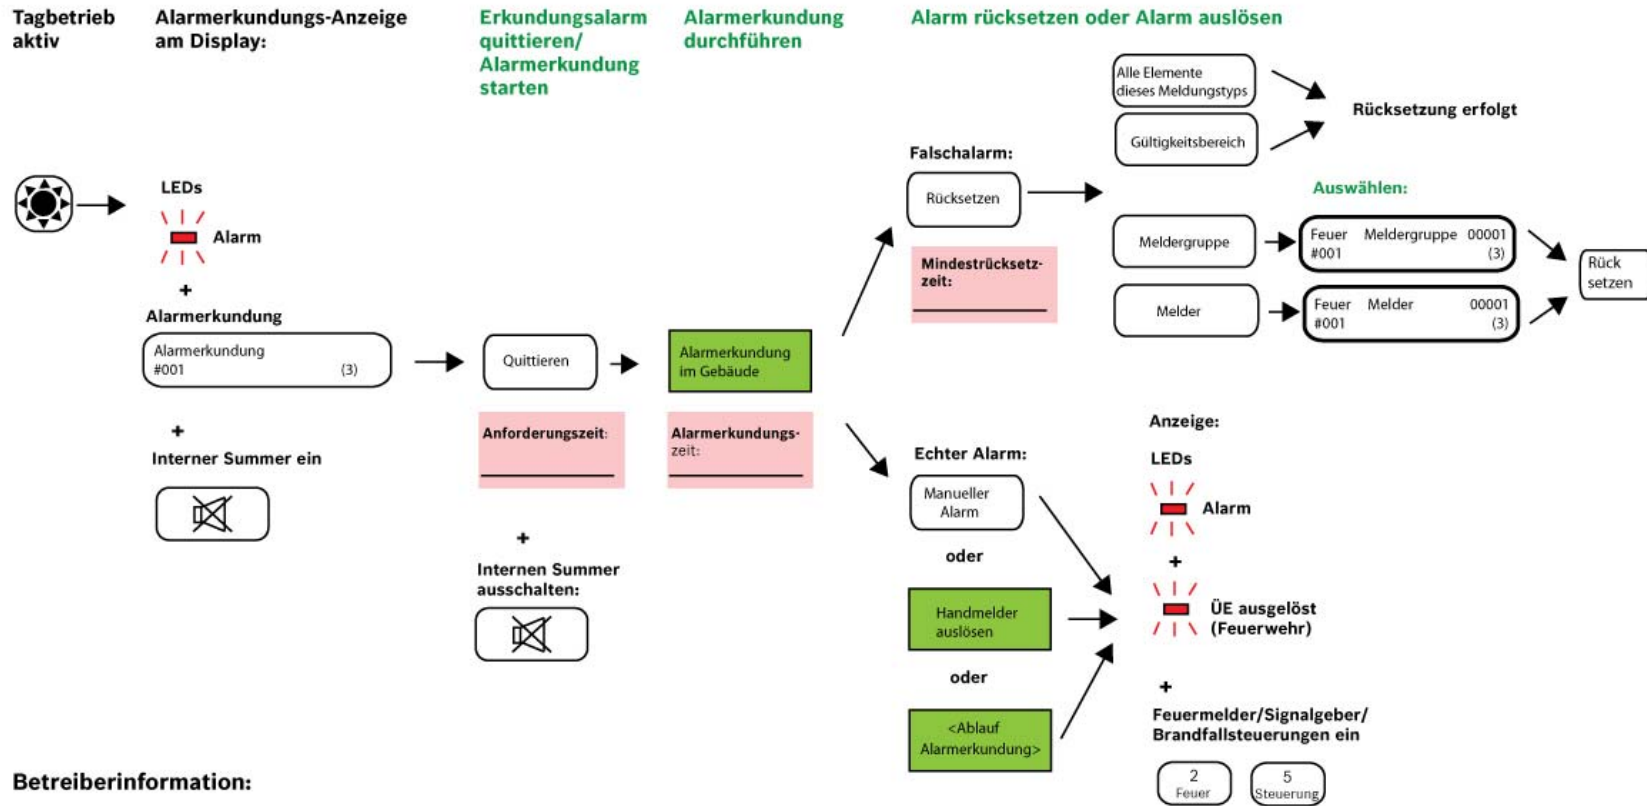

Betreiberinformation:



- Für Alarmerkundung muss die BMZ im Tagbetrieb geschaltet und im RPS entsprechend konfiguriert sein.
- Wenn 2-Melder oder 2-Gruppen-Abhängigkeiten im RPS definiert sind, kann für diese Melder oder Gruppen keine Alarmerkundung durchgeführt werden.
- Wenn AlarmzwischenSpeicherung im RPS definiert ist, kann eine Alarmerkundung nur durchgeführt werden, wenn eine erneute Alarmmeldung nach der Rücksetzzeit, aber innerhalb der Überwachungszeit entsteht.

Störungsanzeige am Display

LEDs



(optional)
Störung System/
Störung Signalgeber/
Störung UE

+

Störungsmeldung

Störung Melder 00081-002 (1-4)
#001 Flurmelder 2

+

Statusleiste

1
Störung

+

Interner Summer ein



Störungsmeldung auswählen+anzeigen

Störung 11.04.11 11:24	
Physikalische Adresse 03.01-030 (4)	Logische Adresse 00081-0002 (1-4)
Melder	FAP-OT420
Flurmelder 2	
Details	
OK	Rücksetzen
Sperren	

Details

Details der Störung anzeigen

Diagnose	
Status: Störung	
Letzte Aktualisierung	11. Apr 2011 11:24
Elementtyp	FAP-OT 420
Physikalische Adresse	3.1-30
Logische Adresse	81-2
Element nicht erreichbar	
Zustand Register	0x0 0x0 0x0 0x0
Aktualisieren	

Störungserkundung/ Störungsbehebung im Gebäude

→ Rücksetzen der Störung

Rücksetzen

Störungsmeldung in Rücksetzung


Störung Melder 00081-002 (1-4)
#001 Flurmelder 2 **R**

**Rücksetzung
beendet**

Betreiberinformation:


Revision von Meldern

 **BOSCH** FPA-5000/FPA-1200

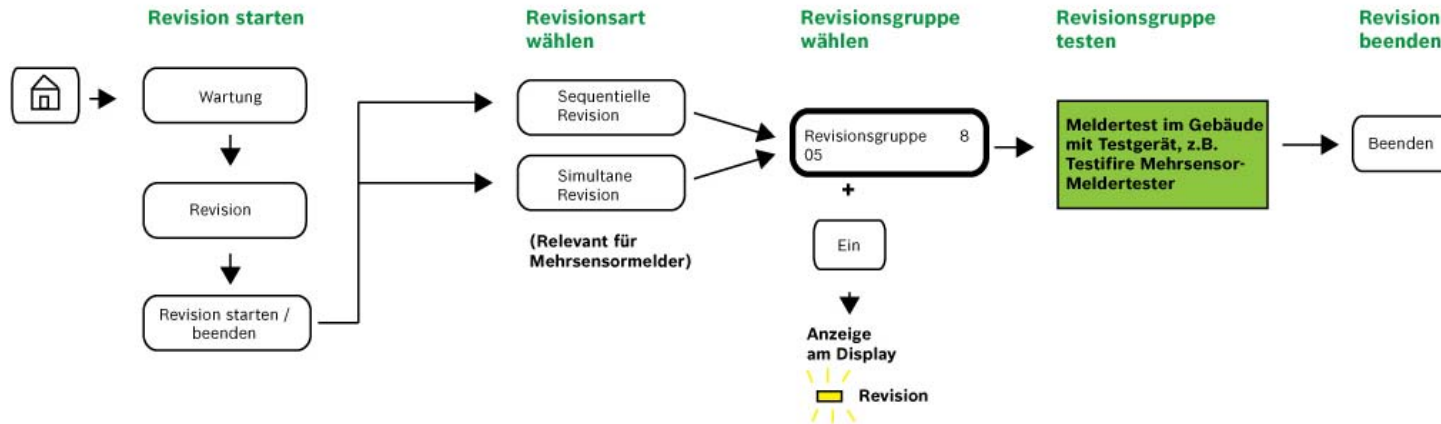

Revisionsdaten auslesen

 **BOSCH** FPA-5000/FPA-1200

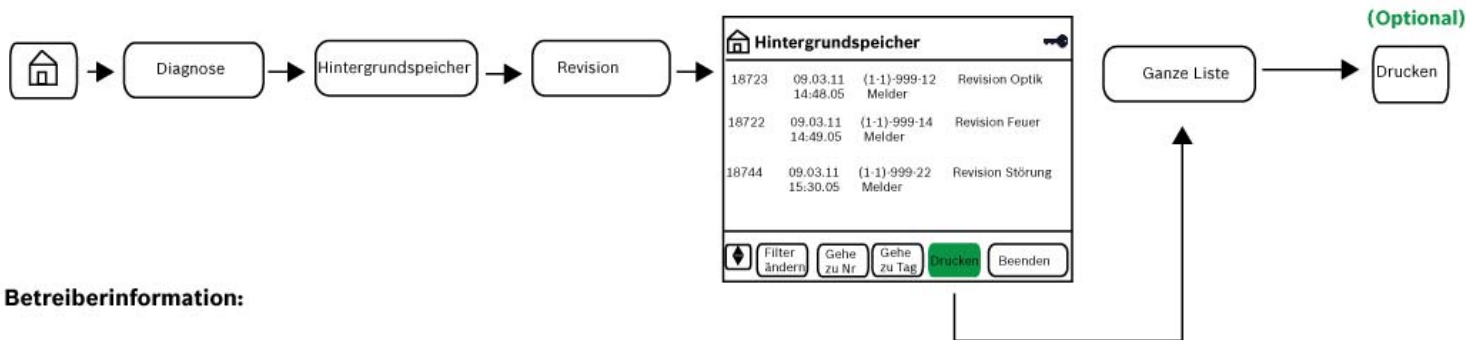

Betreiberinformation:



Von Meldern in Revision werden keine echten Feueralarme mehr weitergeleitet. Im Falle eines Brandes während der Revision ist der Feueralarm manuell von einem nicht in Revision befindlichen Melder auszulösen.

Abschalten/Sperren von Meldern

Home-Taste
für Hauptmenü

Abschalten/Sperrung
starten


Meldersuchkriterium
wählen

Melder auswählen
(Mehrfachauswahl
möglich)

Melder
auswählen

Melder
abschalten/
sperren

Anzeige

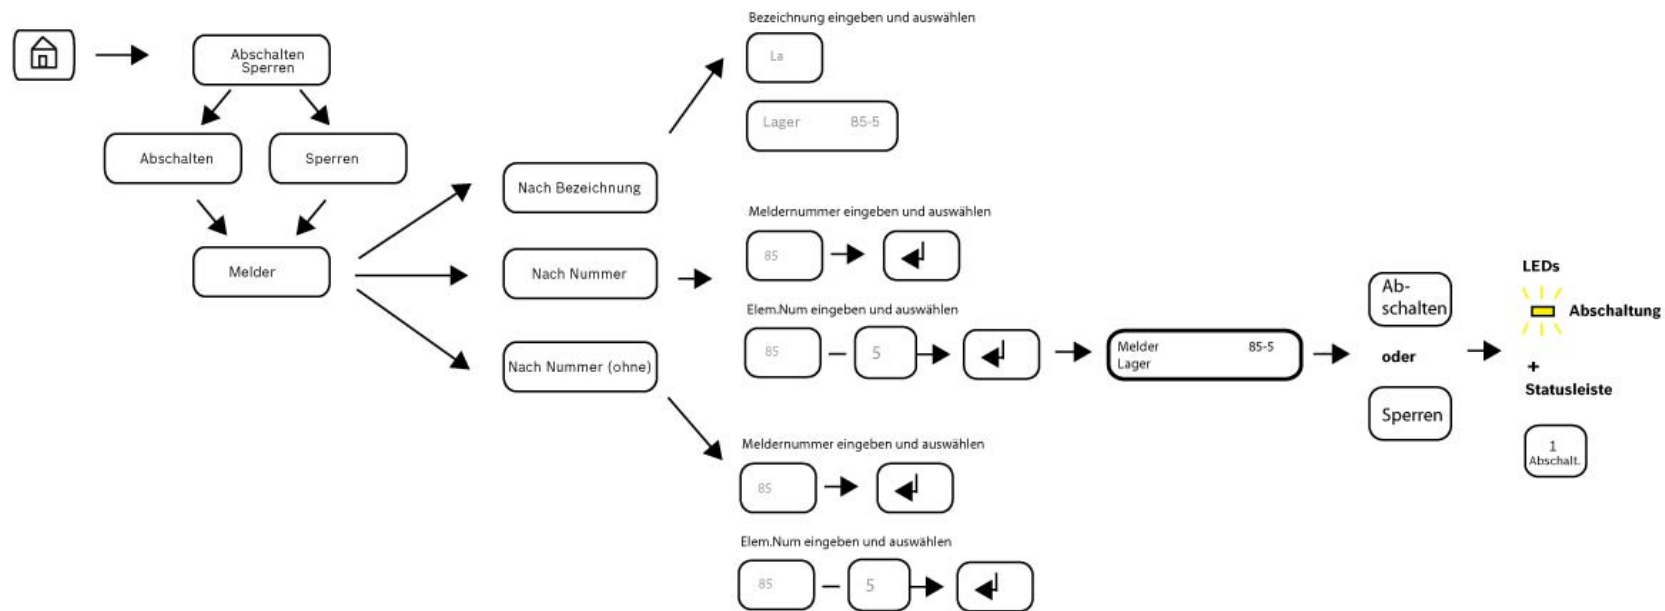

Betreiberinformation:



Von abgeschalteten Meldern werden nur noch Störungsmeldungen, keine Alarmmeldungen mehr angezeigt.
Gesperrte Melder werden nicht mehr ausgewertet, so dass weder Störungs- noch Alarmmeldungen angezeigt werden.
Gesperrte Melder werden im Display unter Abschaltungen angezeigt.