

Easy Series




DA | Brugervejledning
Indbrudscentral



BOSCH

Brug af betjeningsenheden

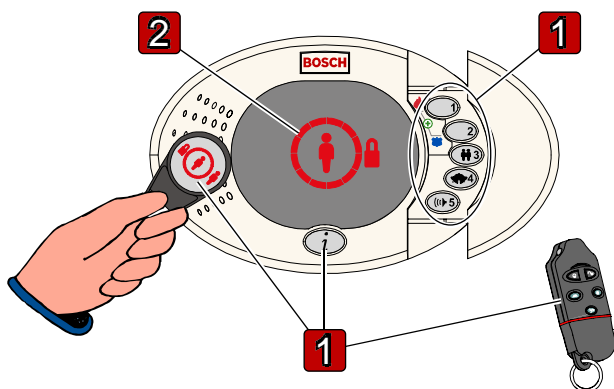

1 Sådan til- og frakobles systemet

Vælg en af mulighederne fra tabellen nedenfor for at til- eller frakoble systemet.

Ikonen på betjeningsenheden skal være rød, og udgangstiden skal starte før bygningen forlades.

Valgmulighed	Beskrivelse
	Præsenter brik. Følg betjeningsenhedens instruktioner.
	Tryk på [i] tasten. Følg betjeningsenhedens instruktioner.
	Indtast adgangskode. Følg betjeningsenhedens instruktioner.
	Tryk på for at tilkoble (fuldt). Tryk på for at frakoble. Der henvises til <i>Programmering af fjernbetjeningsstaster</i> på side 4 for yderligere fjernbetjeningsfunktioner.

Begrænsning på forkert indtastning af adgangskode


Du har 3 forsøg* til at indtaste en adgangskode korrekt, før systemet blokerer betjeningsenheden i 3 minutter*.

*Alarminstallatøren indstiller disse værdier.

2 Skærmtilstande

Display	Beskrivelse
	Alarmen er frakoblet. Der er ingen alarm- eller fejltilstande. Det er muligt at tilkoble systemet.
	Systemet er deltilkoblet.
	Systemet er tilkoblet (fuldt).
	Brand- eller indbrudsalarm er forekommet, ved: Frakoblet alarm Deltilkoblet alarm Tilkoblet alarm
	Under udgangstid (systemet bliver deltilkoblet eller fuldt tilkoblet). Betjeningsenheden meddeler den resterende tid ved angivne intervaller. Cirkelsegmenter tændes én ad gangen for at give en visuel status af udgangstidstatus. Der lyder et hurtigt bip i løbet af de sidste 10 sekunder før tilkobling. Du har <u>60</u> sek.* til at forlade ejendommen, før en alarm forekommer.
	Under indgangstid (systemet er deltilkoblet eller fuldt tilkoblet). Betjeningsenheden udsender et hurtigt bip under indgangstid. Cirkelsegmenter slukkes én ad gangen for at give en visuel status af indgangstidstatus. Der forekommer en alarm, hvis systemet ikke frakobles indenfor det angivne tidsrum. Gul skærm: Første halvdel af indgangstid Rød skærm: Anden halvdel af indgangstid Du har <u>30</u> sek.* til at frakoble, før der forekommer en alarm.
	Der er en systemfejl. Følg alle betjeningsenhedens instruktioner.
	En eller flere zoner er åbne. Følg alle betjeningsenhedens instruktioner.
	For mange åbne zoner.
	Test af betjeningsenhed. Ikoner blinker skiftevis. 5 minutter før afslutningen af testen afgiver fjernbetjeningsenheden et hurtigt dobbelt bip.

* Din alarminstallatør indstiller disse tider. Du bør dog altid afmelde alarmer sendt til en kontrolcentral.

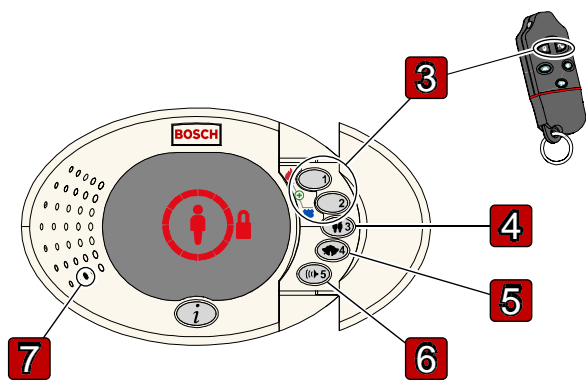


3 Nødkaldstaster

Alarminstallatøren skal aktivere disse taster i systemet, før du kan bruge dem.

Tryk og hold på tasten i 2 sek. for at starte en alarm.

Alarm	Ikon	Tast(er), der skal trykkes på	Alarmkaldene	Aktiveret ?
Brand			Pulserende	<input type="checkbox"/>
Overfald			Konstant	<input type="checkbox"/>
Nødkald			Ingen	<input type="checkbox"/>
Fjernbetjening overfald	Ingen		Ingen	<input type="checkbox"/>

4 Tilføjelse eller ændring af brugere, brikker og fjernbetjening

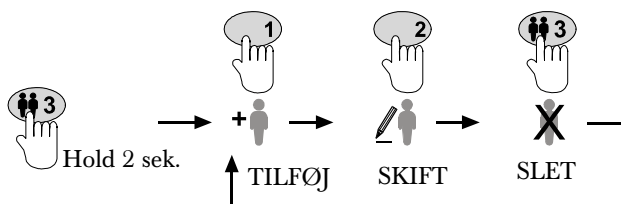

Dette system understøtter op til 22 brugere:

- **Bruger 1:** Masterbruger. Standardadgangskoden er 1234(55)*.
- **Brugere 2 til 21:** Systembrugere.
- **Bruger 22:** Brugerkode for overfald. Systemet sender en overfaldsrapport, når brugerkoden for overfald bruges til at slukke for systemet. Du kan ikke tildele en brik eller fjernbetjening til brugerkoden for overfald. Alarminstallatøren skal aktivere brugerkoden for overfald.

* Længden for alle adgangskoder kan være fire eller seks cifre. Det afhænger af systemets programmering.

Følg alle betjeningsenhedens instruktioner.

Der henvises til side 5 for en fuldstændig liste over Brugermenuens funktioner.

Brugerniveau

Funktion	Master bruger	Brugere 2 til 21
Til- eller frakobling af systemet	✓	✓
Start to-vejstale ¹	✓	✓
Adgang til systemvedligeholdelsesmenuen ¹	✓	✓
Ændr egen adgangskode	✓	✓
Adgang til brugermenuen ²	✓	

¹ Der henvises til *Telefonmenu* på side 5 for mere information.

² Kun masterbrugeren har adgang til hele brugermenuen.


Brugere 2 til 21 kan kun ændre deres egen adgangskode.

Der henvises til *Telefonmenu* på side 5 for mere information.

5 Klokkefunktion aktiv


Hvis klokkefunktionen er slået til, afgiver betjeningsenheden en tone, når en skalzone aktiveres, og systemet er frakoblet. (Som en dørklokke)

Sådan til- eller frakobles klokkefunktionen aktiv:

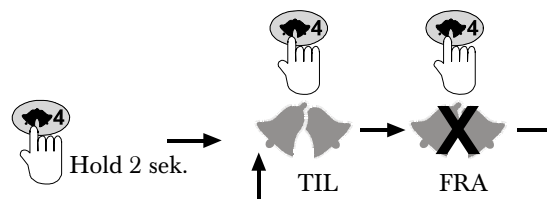

6 Justering af lydstyrke

Sådan justeres betjeningsenhedens lydstyrke:

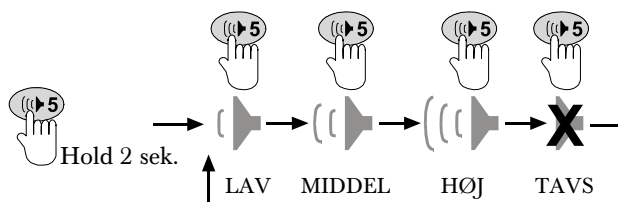

Tavs betjeningsenhed: Tonerne ved udgangstid og indgangstid er frakoblet.

7 Mikrofon

Tal ind i dette område for at tale med nogen i telefonen under en to-vejstale.

Sådan startes en telefonsession

Du kan foretage adskillige funktioner med sikkerhedssystemet fra husets interne telefon eller fra en eksterne telefon.

Der henvises til *Telefonmenu* på side 5 for mulige funktioner.

Husets interne telefon

Tryk på [#] tre gange. Systemet afbryder den eksterne telefonlinje og beder om en adgangskode.

Ekstern telefon

1. Ring til husets telefonnummer.
2. Hvis opkaldet besvares af enten en person eller en telefonsvarer, skal der trykkes på [*] tre gange for at afbryde personen/telefonsvareren og få adgang til systemet.
3. Indtast adgangskoden, når du bliver bedt om det.
Hvis telefonen ikke besvares af en person eller en telefonsvarer, besvarer systemet efter et programmeret antal ring.

Sådan aktiveres installatøradgang (kun masterbruger)

- Mit system understøtter denne funktion.

Brug denne funktion til at give systemadgang til alarminstallatøren.

Fra betjeningsenheden

Masterbrugerens adgangskode indtastes, og der ventes, til systemet kobler ud (betjeningsenhedens display holder op med at blinke).

Hvis masterbrugerens brik anvendes, skal brikken præsenteres adskillige gange, til systemet meddeler "Forbereder på at frakoble alarm".

Fra telefonmenuen

1. Fra telefonmenuen skal der trykkes på [3] for at vælge systemvedligeholdelse.
2. Tryk på [3] for at vælge systemtestmenu.
3. Tryk på [6] for at aktivere installatøradgang.



Sådan deaktiveres installatøradgang

For at deaktivere installatøradgang til systemet, skal det tilkobles.

Brug af fjernbetjeningen

Programmering af fjernbetjeningstaster (valgfrit)

Alarminstallatøren skal udfylde tabellen nedenfor. Vælg kun én funktion for hver tast.

Tastens funktion	Anvendelse af tast	
		
Systemstatus (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deltilkobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilkobling (brugerdefineret)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Til- eller frakobling af udgang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktiver udgang i to sekunder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anvendelse af overfald (tavst)


- Mit system sender en overfaldsrapport.

Fjernbetjeningens LED-status

Status	Beskrivelse
Skiftevis rød og grøn	Der blev trykket på en fjernbetjeningstast. LED'et holder enten op med at blinke, eller der forekommer én af de andre statusindikationer i denne tabel.
Rød hurtig blinken	Systemet er i alarm eller den tavse overfaldsfunktion blev anvendt.
Rød langsom blinken	Udgangstid igang (systemet bliver tilkoblet eller delkoblet).
Konstant rød	Systemet er tilkoblet (deltilkoblet eller fuldt).
Grøn hurtig blinken	Der er opstået en fejl under tilkobling. Systemet blev ikke tilkoblet som forventet.
Grøn langsom blinken	Du kan ikke tilkoble. En tast, som er programmeret til systemstatus, viser også denne status.
Konstant grøn	Systemet er frakoblet, men kan tilkobles. En tast, som er programmeret til systemstatus, viser også denne status.
Konstant rød og grøn langsom blinken	Der blev trykket på enten  eller  for at tilkoble en udgang eller for at aktivere den i to sekunder.
Konstant grøn og rød langsom blinken	Der blev trykket på enten  eller  for at frakoble en udgang.


Telefonmenu

Du skal starte en telefonsession, for at få adgang til telefonmenuen. Der henvises til side 4 for instruktioner.

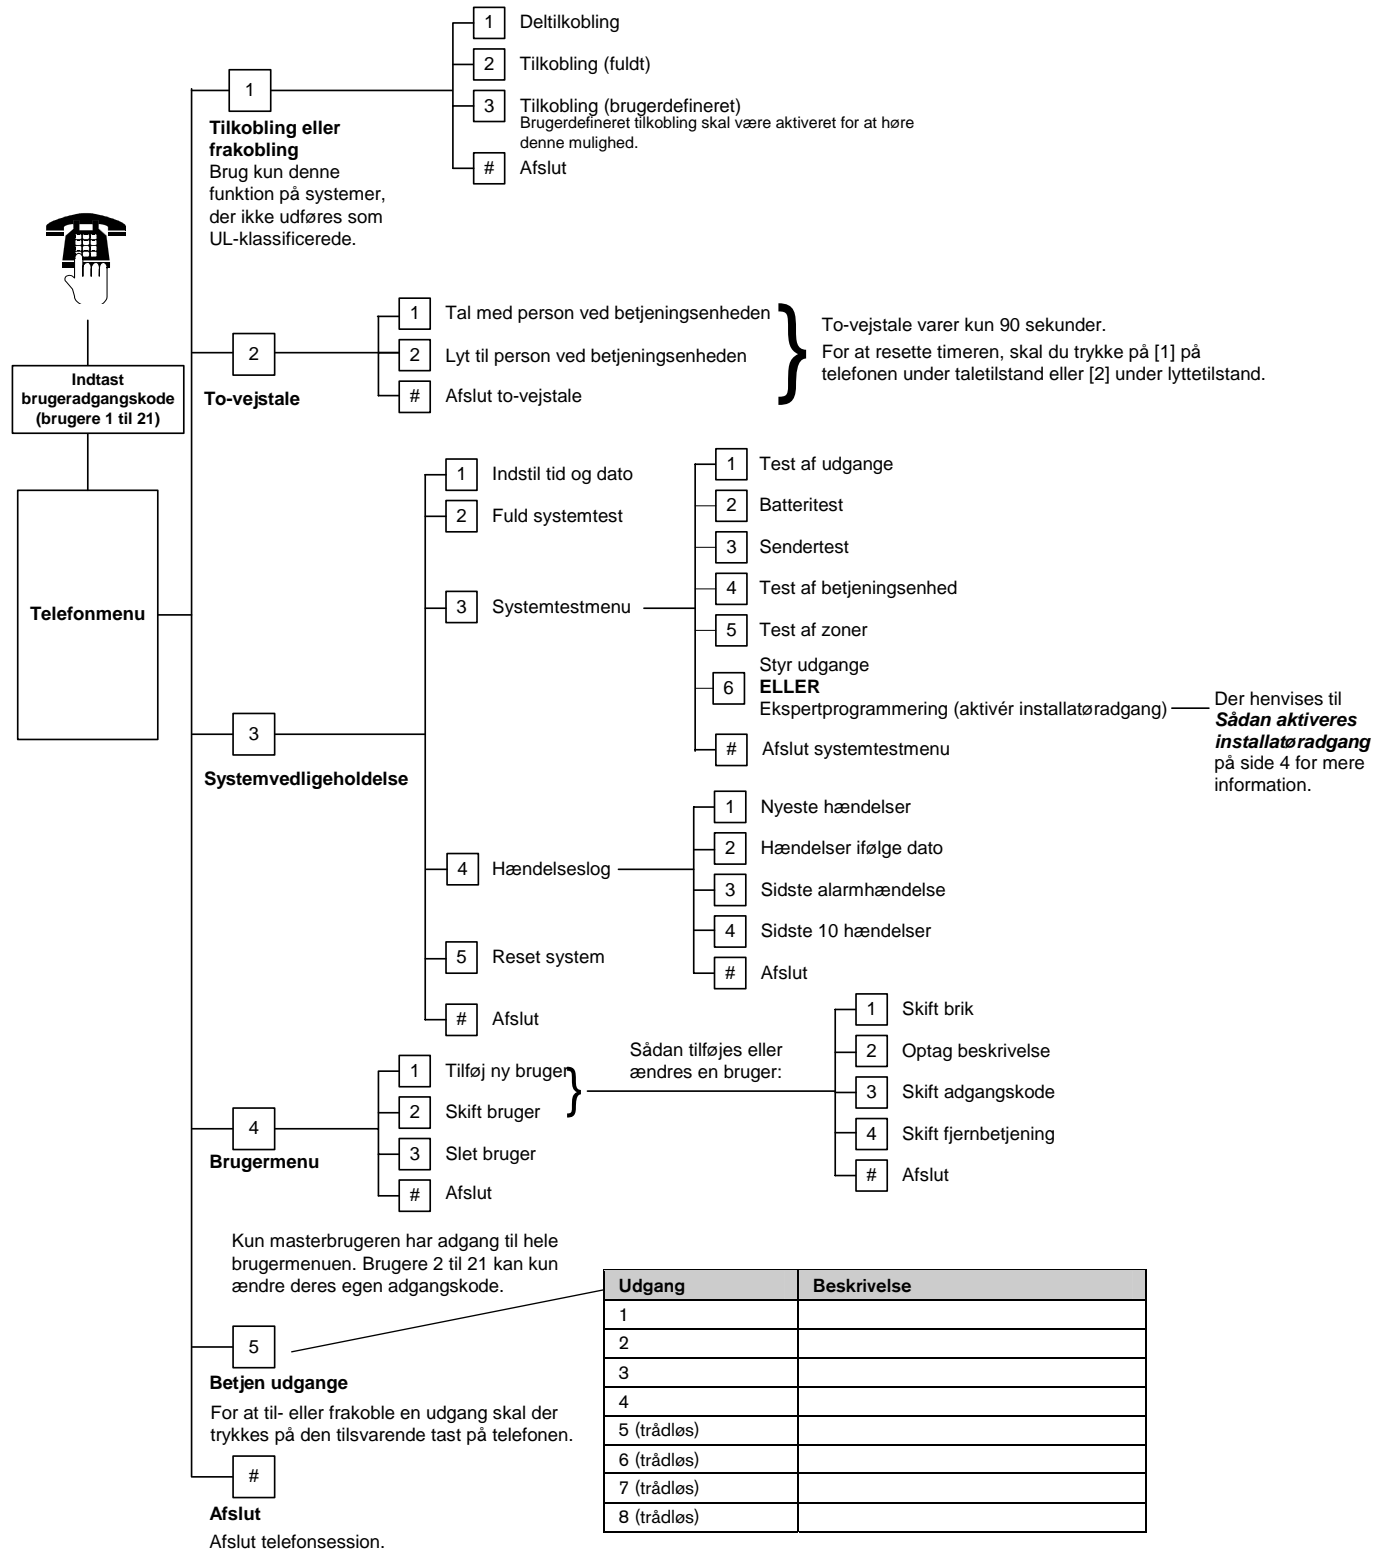


Sådan afstilles en alarm

Hvis en alarm forekommer, kan systemet vente 30 sekunder før alarmrapporten sendes til kontrolcentralen. Alarminstallatøren kan justere forsinkelsestiden.

For at afbryde alarmer i løbet af denne forsinkelsestid, skal du præsentere din brik, indtaste din adgangskode eller trykke på  på fjernbetjeningen. Alarmer bliver derved afstillet.

Du har 30 sek.* til at afbryde en alarm.

Hvis der forekommer en alarm, og systemet sender alarmrapporten, når forsinkelsestiden slutter, skal du præsentere din brik, indtaste din adgangskode eller trykke på  på fjernbetjeningen for at sende et alarm-annulleringssignal. Alarmer bliver derved afstillet.

Du har 5 min.* til at sende et alarm-annulleringssignal.

* Din alarminstallatør indstiller disse tider. Du bør dog altid afmelde alarmer sendt til en kontrolcentral.

Alarm- og fejlhændelser

Systemet kan sende op til 3 alarm- eller fejlhændelser, til du enten frakobler systemet eller resetter det.

Alarminstallatøren indstiller denne værdi.

Beskrivelser af brugeradgangskode og zoner

Brugeradgangskoder

Bruger 0 = Installatør

Bruger	Adgangskode	Beskrivelse	Bruger	Adgangskode	Beskrivelse
1 (master)			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22 (overfald)		

Zoner

Zone 0 = Centralsabotage

Zonenummer	Beskrivelse	Zonenummer	Beskrivelse
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	

Systeminformation

Optagelse af telefonlinie



Dit indbrudsalarmsystem inkluderer en funktion, som kan overtage telefonlinien. Din alarminstallator kan programmere systemet til at sende rapporter via telefonlinien til kontrolcentralen. Du kan ikke bruge telefonen, når systemet sender rapporter til kontrolcentralen.

Hvis kontrolcentralen ikke kan modtage rapporter, kan din telefonlinie være utilgængelig i op til 20 minutter, mens systemet forsøger at kontakte kontrolcentralen.

Hvis telefonlinien afbrydes, kan indbrudsalarmsystem ikke sende rapporter til kontrolcentralen, medmindre det kan gøres på en anden måde.

Begrænsninger

Selv det mest avancerede indbrudsalarmsystem kan ikke garantere beskyttelse mod tyveri, brand eller miljøtrusler. Alle indbrudsalarmsystemer er under forbehold af mulig kompromitering eller mislykket forsøg på at advare af forskellige årsager, deriblandt, men ikke begrænset til, følgende:


- Hvis sirener er placeret, så folk i fjerne dele af ejendommen eller folk i områder, som ofte er aflukkede, ikke kan høre det, giver systemet ikke den tilsigtede beskyttelse.
- Hvis ubudne gæster kommer ind gennem ubeskyttede indgangssteder, kan systemet ikke detektere deres ankomst.
- Hvis ubudne gæster har tekniske metoder til at omgå eller afbryde hele eller en del af systemet, kan de ikke detekteres.
- Hvis der er slukket for strømforsyningen og backupbatteriet enten mangler eller er dødt, kan detektorer ikke detektere indtrængen.
- Røgdetektorer kan ikke spore røg i skorstene, vægge eller tage, eller røg er blokeret af en lukket dør. De kan ikke spore røg eller brand på en etage i ejendommen, som ikke er den samme, hvorpå de er placeret. Røgdetektorer kan muligvis ikke advare i tide om ildebrande, som er startet af eksplosioner, forkert opbevaring af brandfarlige materialer, overbelastede elektriske kredsløb eller andre former for farlige tilstande.
- Rapporter fra indbrudsalarmsystemet til kontrolcentralen kan ikke sendes, hvis telefonlinierne ikke virker. Telefonlinier kan nemt kompromitteres på mange måder.
- Utilstrækkelig vedligeholdelse og forsømmelse i at teste er de mest almindelige årsager til alarmsvigt. For at sikre, at alle systemkomponenter fungerer korrekt, skal systemet afprøves regelmæssigt, og det skal efterses i henhold til lokale vedtægter eller lovgivning.

Systemet er ikke en erstatning for forsikring, selvom det kan kvalificere dig til reducerede forsikringspræmier. Advarselsanordninger kan ikke kompensere dig for tab af liv eller ejendom.

Brandsikkerhed og evakuering

Brand i beboelsejendomme er den førende årsag til død ved ulykke. De fleste brandrelaterede dødsfald forekommer om natten, når beboerne bliver kvalt i søvne fra røg og giftige gasser, ikke fra forbrændinger. Anvend følgende retningslinier for at hjælpe med at reducere denne risiko:

- Formindsk brandfarer. Rygning i sengen, rengøring med brandbare væsker, som for eksempel benzin, lade børnene være alene hjemme og anvendelse af usikre helligdagsdekorationer er nogle af de mest almindelige årsager til brand i beboelsejendomme.
- Installér en brandalarm. Dette systems primære formål er at alarmere folk om fare så tidligt som muligt.
- Røgdetektorer skal monteres alle steder, ifølge lokale vedtægter eller lovgivning.

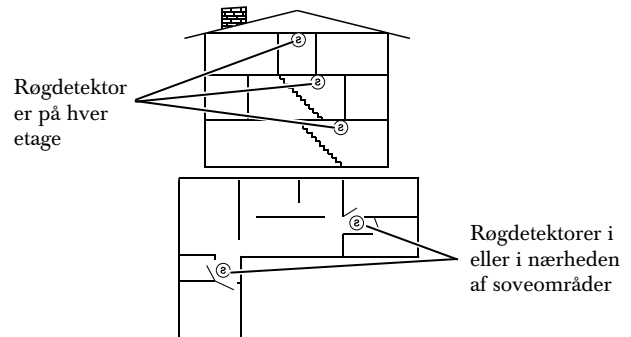


- Lav en redningsplan. Hvert familiemedlem skal forstå, hvordan der hurtigt skal evakueres i henhold til planen, fordi der kan være meget lidt tid mellem detektionen af en brand og tiden, hvor branden bliver dødelig.
- Hav en primær og alternativ redningsrute. Udgang gennem et soveværelsesvindue skal altid være en del af redningsplanen, fordi trappegange og gange kan være blokerede under en brand. Hvis soveområdet er over stueetagen, skal der installeres en metode, hvorpå det er forsvarligt at komme ned udenfor ejendommen, hvis der ikke allerede er en sådan.
- Aftal at mødes på et sted væk fra huset, som for eksempel en nabos hus, så du ved, at alle er der.
- Hvis alarmerne gik af ved et uheld, dæmpes klokken, detektorerne nulstilles og kontrolcentralen skal øjeblikkeligt oplyses om, at der ikke er nogen nødsituation.

EN50131 overensstemmelse

EN50131-1 sikkerhedsgrad 2, miljømæssig klasse II

Logisk programmeringsnøgle	Antal entydige kombinationer
Sekscifret adgangskode*	15.625
Brik	42.000.000.000
Fjernbetjening	2.800.000.000.000.000

* Kun tallene 1 til 5 er tilladte



For teknisk support kontaktes:

© 2006 Bosch Security Systems
F01U025075B

