

---

## **INHOUDSOPGAVE**

---

<b>Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid</b> .....	2
<b>Toelichting weergave- en bedieningselementen</b>	
Display en toetsen .....	3
Weergave van meldingen .....	4
Variabele functietoetsen en het display .....	5
Vaste functietoetsen .....	6
<b>Weergave van meldingen en bewerking</b>	
Weergave van meldingssoorten, meldingen, melders .....	7
Weergave van extra informatie .....	9
<b>Bedieningsbevoegdheid</b>	
Gebruikerscode invoeren .....	10
Gebruikerscode invoeren bij meldingen .....	11
<b>Functies in het hoofdmenu bedienen</b>	
Hoofdmenu en submenu's oproepen/beëindigen .....	12
Dag-/nachtbedrijf omschakelen .....	13
De centrale terugnemen .....	14
Interne alarmen terugnemen .....	15
Weergavetest .....	16

---

## Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid

---

### Waarover informeert deze bedieningsinstructie u?

In dit document vindt u alle informatie die u nodig heeft om de centrale te bedienen.

De centrale mag alleen door bevoegde personen worden bediend ! Uit veiligheidsoverwegingen en om verkeerd gebruik te vermijden, is het raadzaam de eventueel benodigde toegangscode voor de bediening slechts aan deze personen bekend te maken.

### Waarover informeert deze gebruiksaanwijzing u niet?

De bedieningsinstructie geeft geen informatie over algemene of veiligheidstechnische aspecten.

Vergewist u zich ervan dat u alle veiligheidstechnische handelingen en veiligheidsvoorschriften binnen uw gebouw kent (bijvoorbeeld hoe te handelen bij alarm, brandweerplannen, alarmorganisatie, etc.).

Let er bij het reinigen van het oppervlak, speciaal van de bedienings- en weergave-eenheid op, dat er geen bijtende en schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt en dat er geen vloeistoffen in het binnenste van het apparaat komen.

Bij vernieling van het display door invloed van buitenaf, bestaat er voor de gebruiker geen direct gevaar (zoals explosie, implosie, schadelijke gassen, etc.).

Bij beschadiging van de centrale moet de servicedienst op de hoogte worden gesteld.


Centrale-Service-Hoofdbureau \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_



# Toelichting weergave- en bedieningselementen

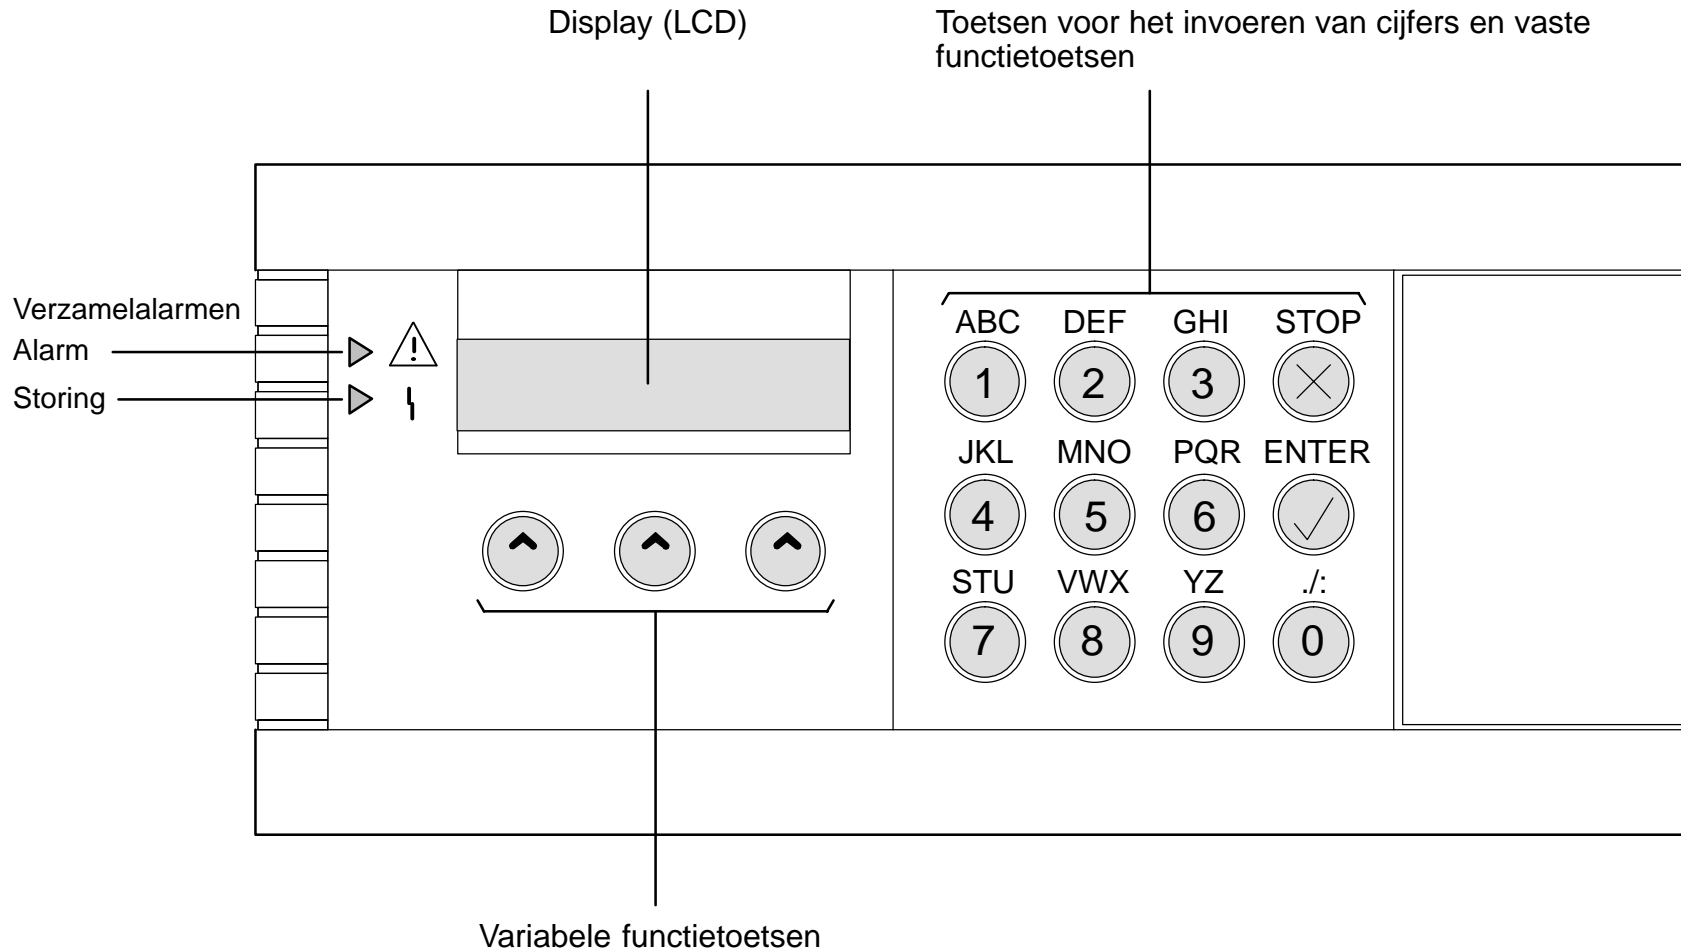
## Display en toetsen



## Toelichting weergave- en bedieningselementen

### Weergave van meldingen

- ▶  **Verzamelweergave voor alarm:**  
**Alarm** (rood) licht op bij een brandalarm, een vooralarm of een alarmverificatie. Het alarm in kwestie wordt opgeslagen en door een zoemer gesignaleerd.
  
- ▶  **Verzamelweergave voor storing:**  
**Storing** (geel) licht op bij elk storingssoort. De overeenkomstige storingsmelding wordt doorgaans opgeslagen (niet bij b.v. netstoring) en de zoemer geactiveerd. Kan de bevoegde gebruiker de storing niet opheffen, dan moet de storingsdienst worden gewaarschuwd.

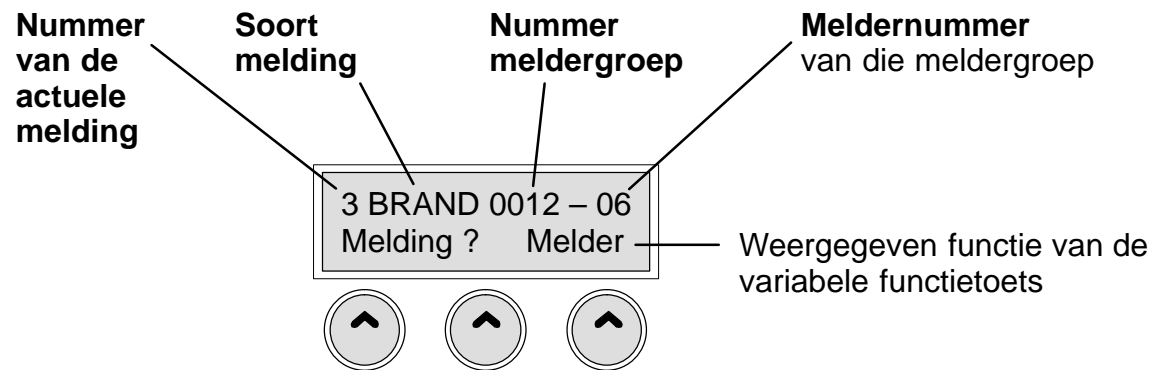


#### Variabele functietoetsen:

Met de variabele functietoetsen kunnen de via deze toetsen op het display weergegeven meldingen/functies worden opgeroepen.

# Toelichting weergave- en bedieningselementen


## Variabele functietoetsen en het display

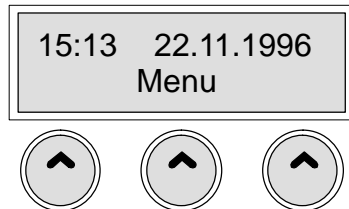

### Het display:

Het display bestaat uit 2 regels met 16 tekens. Op het display worden alle aan de orde zijnde meldingen en de bedieningsaanwijzingen in het hoofdmenu weergegeven.


Rusttoestand: verkeert het bedieningspaneel in rusttoestand, d.w.z. dat er geen meldingen zijn binnengekomen en geen submenu's uit het hoofdmenu zijn opgeroepen, dan verschijnt de actuele tijd, de datum en de toegang met de middelste variabele functietoets tot het hoofdmenu.

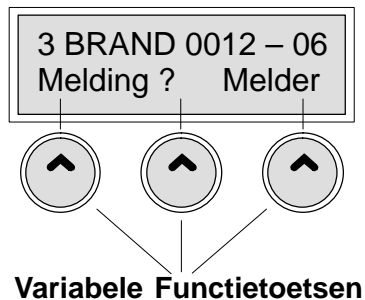

### Variabele functietoetsen:

Met de variabele functietoetsen kunnen de op het display weergegeven functies worden opgeroepen. De tekst boven de toets op het display verstrekt informatie voor het bedienen van de variabele functietoets in kwestie, d.w.z.:

- met de linker toets wordt de volgende melding opgeroepen
- met de middelste toets wordt de hulptekst gedurende 3 seconden weergegeven
- met de rechter toets wordt de volgende melder van de meldgroep opgeroepen

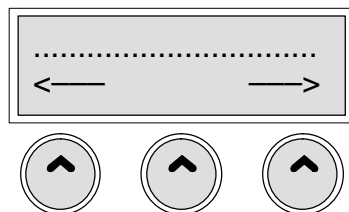

### Extra functies doorbladeren:


- > vooruit bladeren met de daaronder liggende toets
- <— achteruit bladeren met de daaronder liggende toets

# Toelichting weergave- en bedieningselementen

## Vaste functietoetsen

### Cijfers invoeren



Voor zover er getallen moeten worden ingevoerd (b.v. gebruikercode), kan dit op de plaats gebeuren waar de cursor  zich bevindt.

### Invoer bevestigen



Druk op deze toets nadat

- cijfers werden ingevoerd
- de submenu's werden opgeroepen

### Naar bedieningsniveau terugschakelen



Met deze toets wordt één niveau terugschakeld of een gestarte functie afgebroken.

### Zoemer uitschakelen



De zoemer weerklinkt bij de volgende meldingen:

- Alarm
- Storing

Druk op een willekeurige toets om de zoemer uit te schakelen.


# Weergave van meldingen en bewerking

## Weergave van meldingsoorten, meldingen, melders

De volgende meldingsoort oproepen

03 BRAND – EXT  
← Menu →


⇒ Er zijn in totaal 3 meldingen (meldergroepen) van b.v. de meldingsoort BRAND-EXTERN aan de orde. Zijn er meerdere meldingsoorten aan de orde, dan worden deze volgens hun prioriteit weergegeven. Met de rechter variabele functietoets kan de volgende meldingsoort (b.v. STORING) worden opgeroepen.

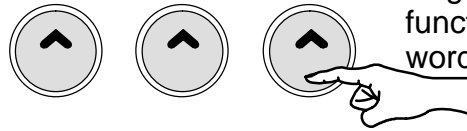

Verdere meldingsoorten oproepen

02 STORING  
← Menu →

⇒ Zijn er bijkomende meldingsoorten voorhanden, dan kunnen die worden opgeroepen door opnieuw op de rechter variabele functietoets te drukken. Na de laatste weergegeven meldingsoort en het indrukken van de rechter variabele functietoets verschijnt de meldingsoort met de hoogste prioriteit op het display.

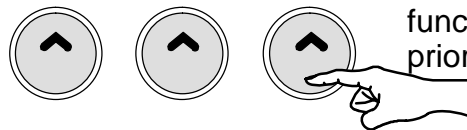

Meldingsweergave van de gekozen meldingsoort oproepen

ENTER



1 BRAND 0001 – 12  
Melding ? Melder


⇒ Op het display verschijnt de chronologisch eerste melding (1) met de meldergroep (nr. 0001) en de melder (nr. 12).

vervolg volgende pagina


# Weergave van meldingen en bewerking

## Weergave van meldingsoorten, meldingen, melders


**Verdere meldingen oproepen**

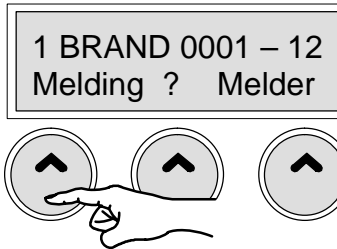


⇒ Na het bevestigen van de geselecteerde meldingsoort kunnen de meldingen (meldergroepen) met de linker variabele functietoets individueel worden opgeroepen. Verdere meldingen worden achtereenvolgens op de eerste regel weergegeven; b.v. meldergroep (nr. 0012) met melder (nr. 07)



**Verdere melders oproepen**



⇒ Na het bevestigen van de geselecteerde meldingsoort kunnen de melders met de rechter variabele functietoets individueel worden opgeroepen. De volgende geactiveerde melder (nr. 14) van de meldergroep (nr. 0012) wordt op de eerste regel weergegeven.



vervolg volgende pagina



## Weergave van meldingen en bewerking

### Weergave van extra informatie

Extra informatie oproepen



2 BRAND 0012 – 14  
Melding ? Melder




2 BRAND 0012 – 14  
Trappenhuis

⇒ Bij elke opgeroepen melding (zie vorige pagina) kan met de middelste variabele functietoets extra informatie worden opgeroepen.

De tekst van de extra informatie (b.v. trappenhuis) wordt gedurende ongeveer 3 seconden weergegeven. Daarna verschijnt de vorige melding weer.

# Bedieningsbevoegdheid


## Gebruikercode invoeren

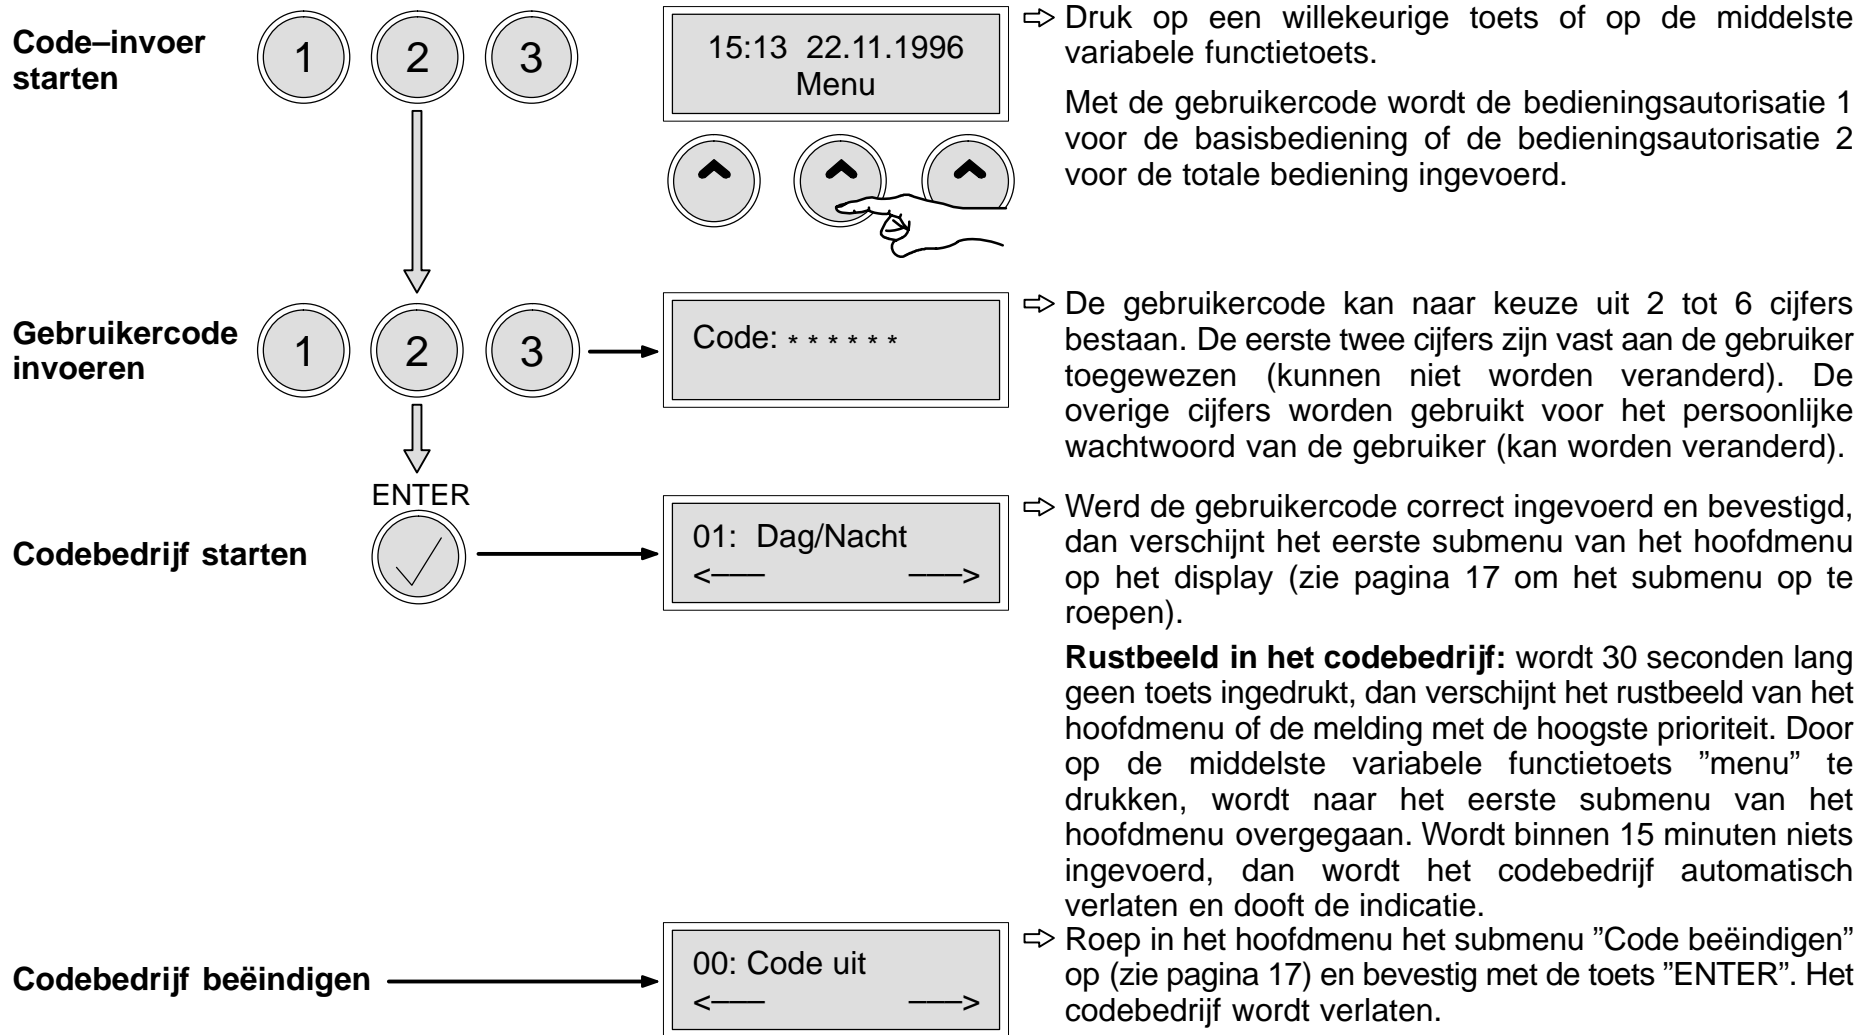

# Bedieningsbevoegdheid


## Gebruikercode invoeren bij meldingen

Code-invoer starten

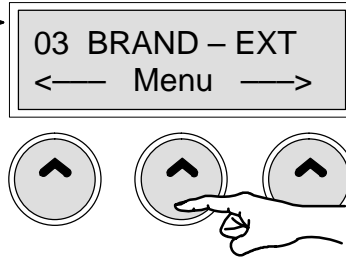


⇒ Druk op de middelste variabele functietoets.

Gebruikercode invoeren




⇒ De gebruikercode kan naar keuze uit 2 tot 6 cijfers bestaan. De eerste twee cijfers zijn vast aan de gebruiker toegewezen (kunnen niet worden veranderd). De overige cijfers worden gebruikt voor het persoonlijke wachtwoord van de gebruiker (kan worden veranderd).

Codebedrijf starten

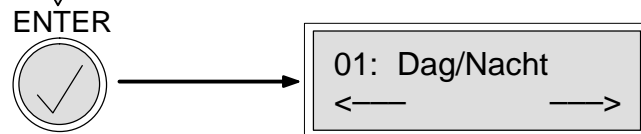

⇒ Werd de gebruikercode correct ingevoerd en bevestigd, dan verschijnt het eerste submenu van het hoofdmenu op het display. Wordt binnen 15 minuten niets ingevoerd, dan wordt het codebedrijf automatisch verlaten en dooft de indicatie.

Meldingweergave in het codebedrijf terug oproepen

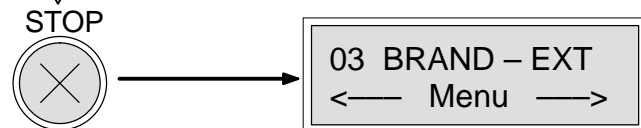

⇒ Door op "STOP" te drukken verschijnt de melding op het display zonder dat het codebedrijf wordt beëindigd.


Codebedrijf beëindigen



⇒ Roep in het hoofdmenu het submenu "Code beëindigen" op (zie pagina 17) en bevestig met de toets "ENTER". Het codebedrijf wordt verlaten.

# Functies in het hoofdmenu bedienen

## Hoofdmenu en submenu's oproepen/beëindigen

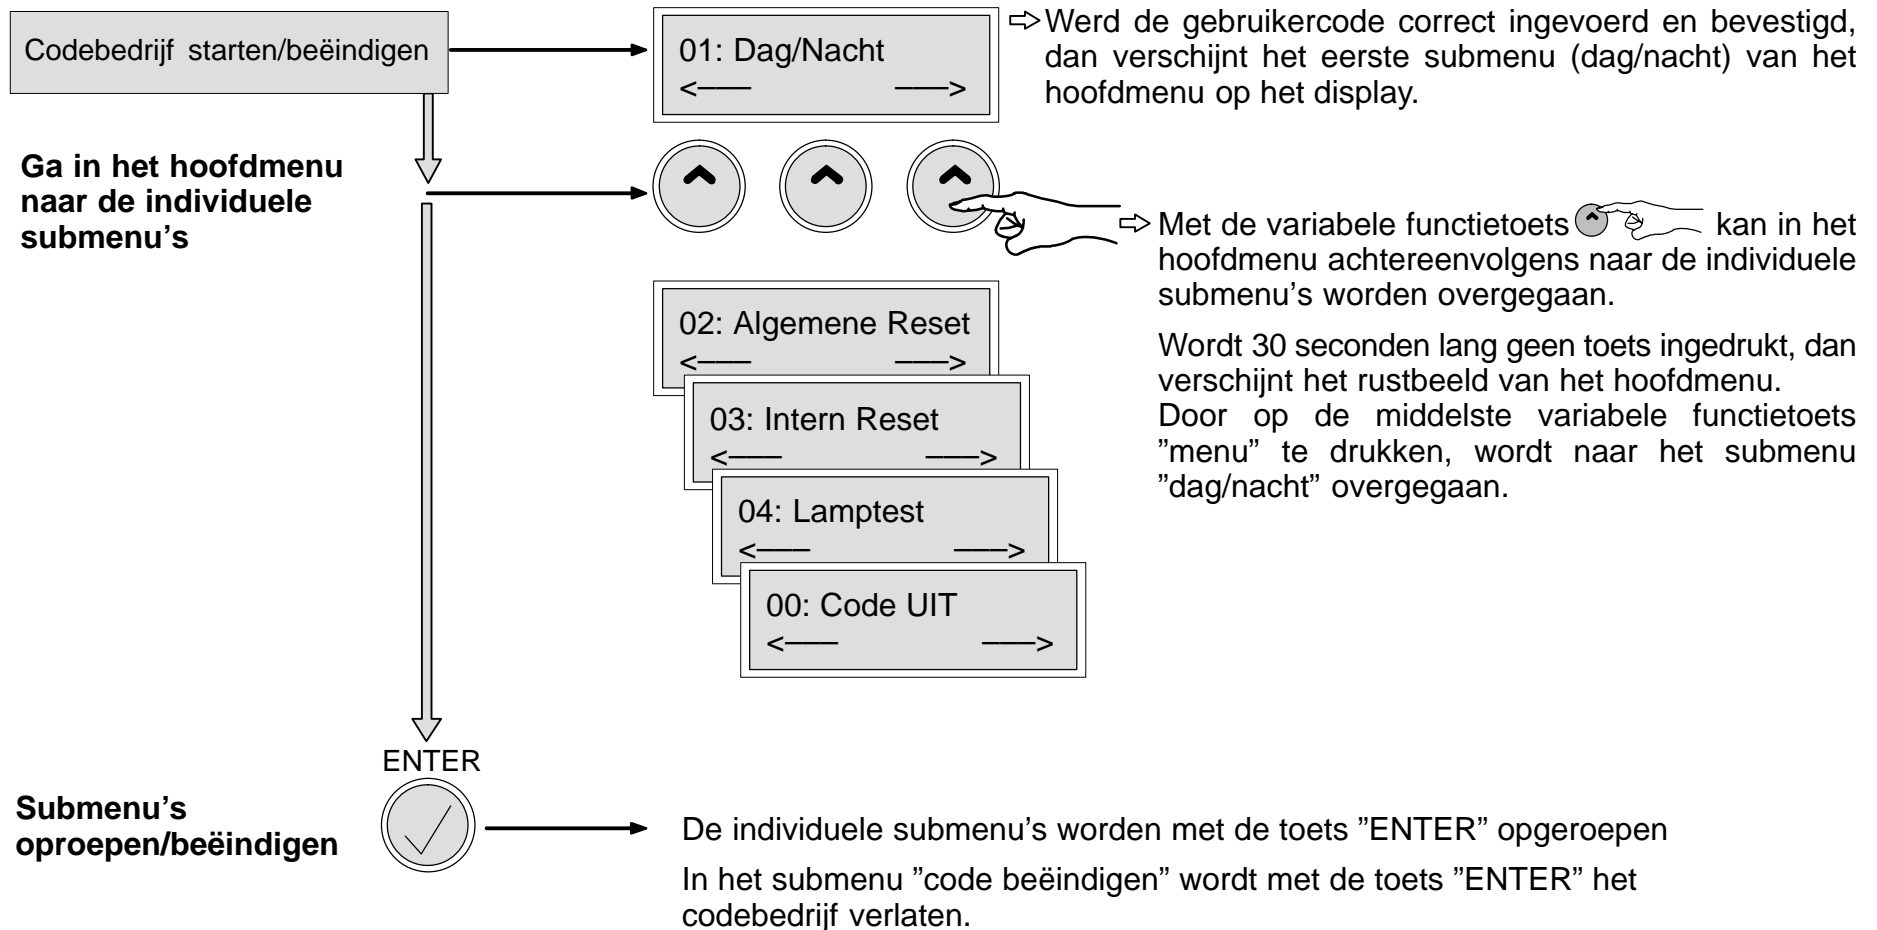

# Functies in het hoofdmenu bedienen

## Dag-/nachtbedrijf omschakelen

