

### 1.0 Compatibiliteit

wLSN is compatibel met de V2+ inbraakcentrale van de Easy Serie.

### 2.0 Bekende problemen

#### 2.1 Algemene informatie




**VOORZICHTIG:** Als u ongebruikte draadloze apparaten hebt, vervang dan de batterijtabs of verwijder de batterijen zodat ze niet leeglopen.

- **Een apparaat terugbrengen naar een niet-gevonden staat:** In de *wLSN Referentiegid* (P/N: F01U026478), *Sectie 2.4 Locatietesten* wordt uitgelegd hoe u een apparaat naar een niet-gevonden staat kunt terugbrengen. Deze uitleg is niet juist. Hieronder volgt de juiste procedure:
  1. Verwijder de batterijen.
  2. Houd de sabotageschakelaar ingedrukt.
  3. Herplaats de batterijen terwijl u de sabotageschakelaar ingedrukt houdt. De LED van het apparaat gaat branden.
  4. Laat de sabotageschakelaar binnen vijf seconden nadat de LED is gaan branden los. Het apparaat gaat terug naar een niet-gevonden staat.
- **Magneetplaatsing voor een deur-/raamcontact, minideur-/raamcontact, en trillingsmelder:** De magneet kan aan beide zijden van deze apparaten worden geplaatst.

#### 2.2 Minideur-/raamcontact (ISW-BMC1-M82X)

**Locatie van sabotageschakelaar:** Zie *Figuur 1* voor de locatie van de sabotageschakelaar op het minideur-/raamcontact.


**Figuur 1: Locatie van sabotageschakelaar**

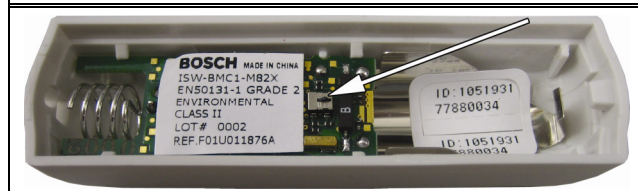

#### 2.3 Verzonken deur-/raamcontact (ISW-BMC1-R135X)

**Locatie van sabotageschakelaar:** Zie *Figuur 2* voor de locatie van de sabotageschakelaar op het verzonken deur-/raamcontact.


**Figuur 2: Locatie van sabotageschakelaar**

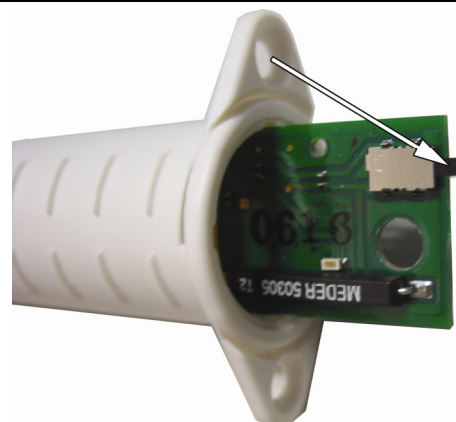

#### 2.4 Glasbreukmelder (ISW-BGB1-SAX)

- **Locatie van LED RF-siginaalsterkte (RFSS):** Zie *Figuur 3* voor de locatie van de LED die gaat branden wanneer de melder overgaat op de RFSS-modus.

**Figuur 3: Locatie van LED RFSS-modus**

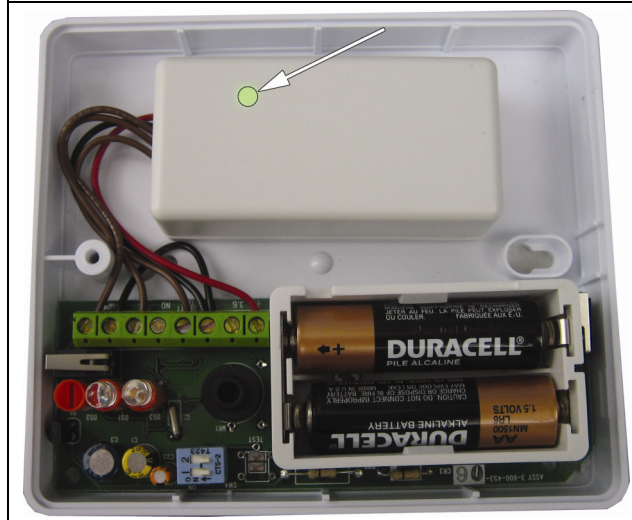


- Naar RFSS-modus gaan wanneer de muursabotagetab is verwijderd:
  1. Breng de melder naar de voorziene bevestigingslocatie.
  2. Verwijder en herplaats de batterijen.
  3. Houd de muursabotageschakelaar ingedrukt. Zie *Figuur 4*.
  4. Druk viermaal achtereen snel de dekselsabotageschakelaar in. Zie *Figuur 5*. De melder gaat over op RFSS-modus.

**Figuur 4: Locatie van muursabotageschakelaar**



**Figuur 5: Locatie van dekselsabotageschakelaar**

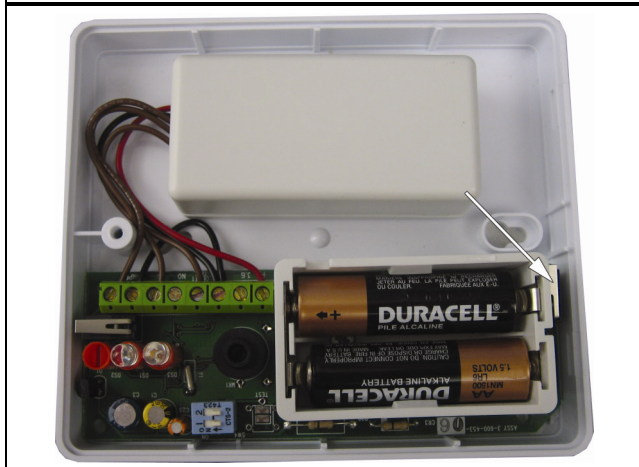

- Een glasbreukmelder zonder muursabotageschakelaar terugbrengen naar niet-gevonden staat:
  1. Verwijder de batterijen uit de melder.
  2. Plaats de melder op een plat oppervlak om de muursabotageschakelaar in te drukken. Zie *Figuur 4*.
  3. Houd de dekselsabotageschakelaar ingedrukt. Zie *Figuur 5*.
  4. Herplaats de batterijen terwijl beide sabotageschakelaars zijn ingedrukt. De RFSS-mode LED gaat branden. Zie *Figuur 3* op pagina 1.
  5. Laat de sabotageschakelaar binnen vijf seconden nadat de RFSS-mode LED is gaan branden los. De melder gaat terug naar een niet-gevonden staat.

## 2.5 wLSN afstandsbediening (ISW-BKF1-H5X)

**Programmeerbare knoppen:** Voor het bedienen van de programmeerbare knoppen houdt u een van de knoppen ten minste 1 seconde ingedrukt. Zie *Figuur 6*.

**Figuur 6: Locatie van programmeerbare knoppen**

