BEDIENUNGS – ANLEITUNG

BE 1000 Brand

3.002.219.530 A4

Inhaltsverzeichnis

Einführung und Sicherheitshinweise 2

Erklärung der Anzeige–/Bedienelemente

Anzeige–/Bedienfeld 3

Summen– und Meldungsanzeige mit Display 4

Variable Funktionstasten mit Display 5

Unveränderbare Funktionstasten 6

Meldungsanzeige/–bearbeitung

Anzeige von Meldungsarten, Meldungen, Meldern 7

Anzeige von Zusatzinformation 9

Alarmerkundung 10

Codebetrieb

Codebetrieb starten/beenden 11

Codebetrieb starten/beenden bei vorliegenden Meldungen 12

Bedienung im Hauptmenü

Hauptmenü und Untermenüs aufrufen/beenden 13

Tag–/Nachtbetrieb umschalten 14

Rücksetzen der Zentrale 15

Rücksetzen von Internmeldungen 16

Anzeigentest 17

Meldergruppe abschalten 18

– Gesamte Gruppe abschalten 18

– Einzelne Melder einer Gruppe abschalten 19

Zentrale Service–Leitstelle _____

_____

Telefon: _____

Die abgesetzte Bedieneinheit darf nur von eingewiesenen Personen bedient werden!
Aus Sicherheitsgründen und um Fehlbedienungen zu vermeiden, sollte der Berechtigungscode zur Bedienung der Anlage nur diesen Personen mitgeteilt werden.

Worüber informiert Sie diese Bedienungsanleitung?
In dieser Anleitung finden Sie alle Informationen, die Sie für die Interpretation der Meldungsanzeige und der Bedienung der Bedieneinheit benötigen.

Worüber informiert Sie diese Bedienungsanleitung nicht?
Die Bedienungsanleitung vermittelt keine Informationen über allgemeines oder spezielles sicherheitstechnisches Wissen.

Deshalb: Vergewissern Sie sich bitte, daß Sie mit allen sicherheitstechnischen Abläufen und Vorschriften in Ihrem Bereich (z. B. auch Verhalten bei Alarm, Einsatzplänen, Alarmorganisation etc.) vertraut sind.

Beim Reinigen der Oberfläche der Bedieneinheit, speziell bei der Bedien– und Anzeigeeinheit ist darauf zu achten, daß keine ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden, und keine Flüssigkeit ins Innere des Gerätes eindringt.

Erklärung der Anzeige–/Bedienelemente

Anzeige–/Bedienfeld

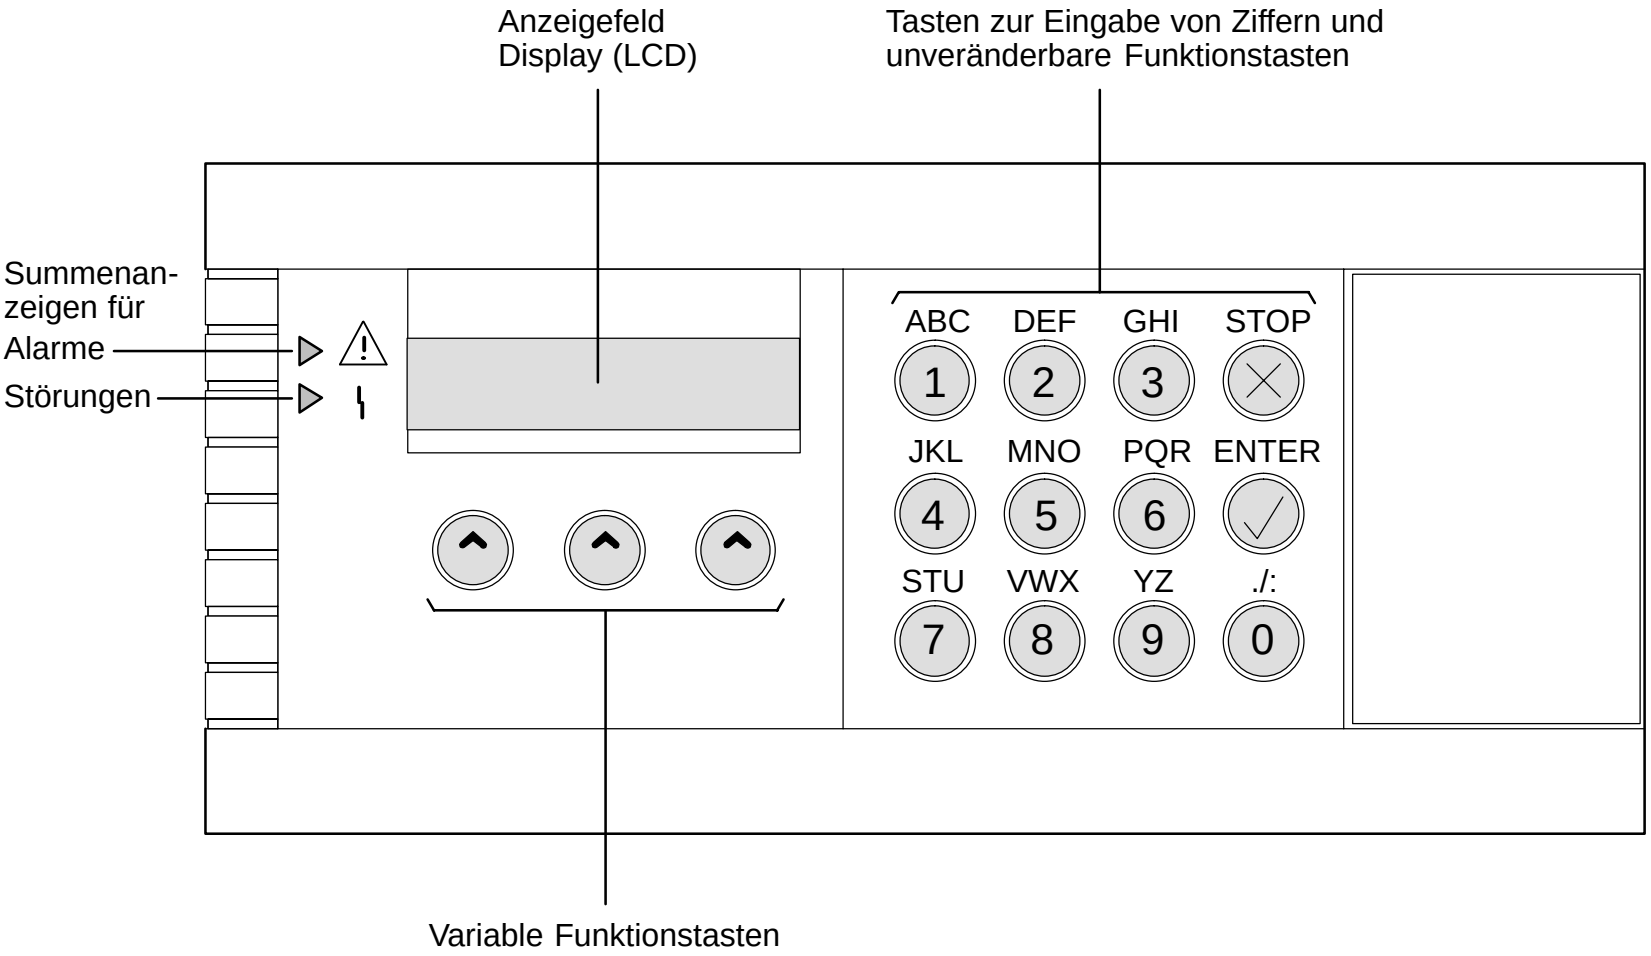

Erklärung der Anzeige–/Bedienelemente

Summen– und Meldungsanzeige mit Display

Summenanzeige für Alarme:

Alarm (rot) leuchtet beim Auftreten eines Feueralarms, eines Voralarms und bei Alarmerkundung. Der entsprechende Alarm wird gespeichert und durch Summer signalisiert.

Summenanzeige für Störungen:

Störung (gelb) leuchtet bei allen Störungsarten. Die entsprechende Störungsmeldung wird in der Regel gespeichert (nicht z.B. Störung Netz) und der Summer aktiviert. Ist die Störungsart durch den Bedienberechtigten nicht rücksetzbar, ist der **Störungsdienst** zu benachrichtigen.

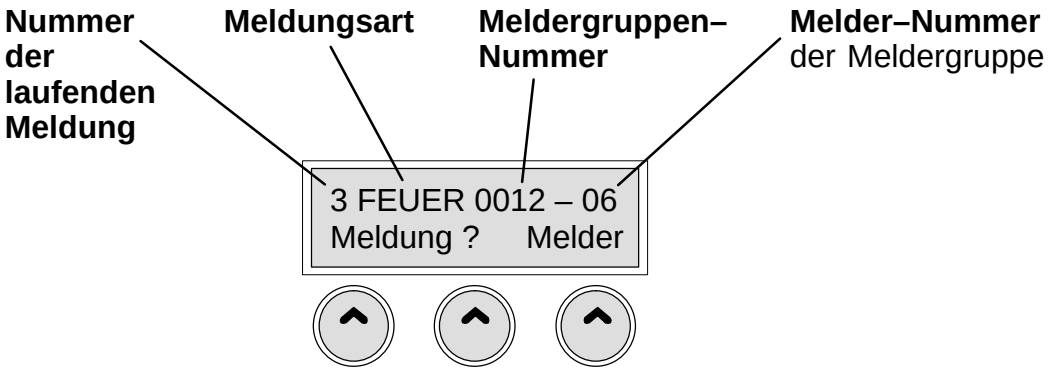

Variable Funktionstasten:

Mit den variablen Funktionstasten können die über diesen Tasten im Display angezeigten Funktionen aufgerufen werden.

Erklärung der Anzeige–/Bedienelemente

Variable Funktionstasten mit Display

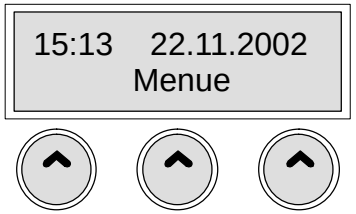

Das Display:

Das Display besteht aus 2 Zeilen mit 16 Zeichen. Im Klartext–Display werden alle anstehenden Meldungen sowie die Hinweise für die Bedienung im Hauptmenü angezeigt.

Ruhezustand: Befindet sich die Bedieneinheit im Ruhezustand, d.h. es sind keine Meldungen eingetroffen und es sind keine Untermenüs aus dem Hauptmenü aufgerufen, erscheint die aktuelle Uhrzeit, das Datum sowie der Einstieg über die mittlere variable Funktionstaste in das Hauptmenü.

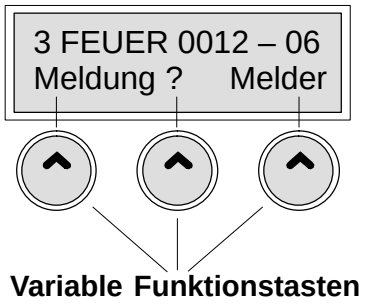

Variable Funktionstasten bei anstehenden Meldungen:

Mit den variablen Funktionstasten können die über diesen Tasten im Display angezeigten Funktionen aufgerufen werden. Der jeweils über der Taste liegende Text im Display gibt einen Hinweis für die Bedienung der entsprechenden variablen Funktionstaste; d.h.

- mit der **linken** Taste wird die nächste Meldung aufgerufen
- mit der **Fragezeichen–Taste** wird für 3 Sekunden immer eine Zusatzinformation angezeigt (z. B. die genaue Ortsangabe zum jeweiligen Melder)
- mit der **rechten** Taste wird der nächste Melder der Meldergruppe aufgerufen

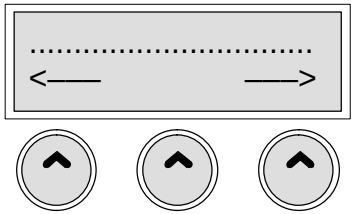

Variable Funktionstasten bei Bedienvorgängen im Hauptmenü:

——> Vorwärtsblättern mit der darunterliegenden Taste

<—— Rückwärtsblättern mit der darunterliegenden Taste

Erklärung der Anzeige–/Bedienelemente

Unveränderbare Funktionstasten

Ziffern eingeben

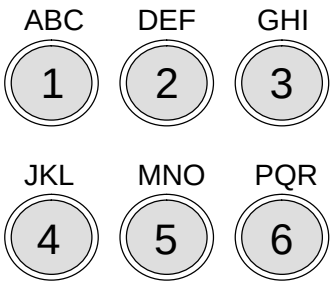

Soweit Zahleneingaben erforderlich sind (z.B. Eingabe des Betreibercodes), können diese an der Stelle erfolgen, an der die Cursormarke ▢ positioniert worden ist.

Eingabe bestätigen

Die Taste ”ENTER” wird gedrückt

– nach der Eingabe von Ziffern
– Aufruf der Untermenüs

in der Bedienebene zurückschalten

Mit der Taste ”STOP” wird um eine Ebene zurückgeschaltet oder eine gestartete Funktion abgebrochen.

Summer ausschalten

Der Summer ertönt beim Auftreten folgender Meldungen

– Alarm
– Störung

Nach Drücken einer beliebigen Taste wird der Summer ausgeschaltet.

Meldungsanzeige–/bearbeitung

Anzeige von Meldungsarten, Meldungen, Melder

die nächste Meldungsart aufrufen

03 FEUER – EXT
<—— Menue ——>

⇨ Es stehen insgesamt 3 Meldungen (Meldergruppen) der Meldungsart z.B. ”Feuer extern” an. Stehen mehrere Meldungsarten an, werden diese nach ihrer Priorität angezeigt. Mit der rechten variablen Funktionstaste kann die nächste Meldungsart (z.B. STÖRUNG) aufgerufen werden.

weitere Meldungsarten aufrufen

02 STÖRUNG
<—— Menue ——>

⇨ Sind weitere Meldungsarten vorhanden, können diese mit erneutem Tastendruck der rechten variablen Funktionstaste aufgerufen werden. Nach der letzten angezeigten Meldungsart und Betätigen der rechten variablen Funktionstaste erscheint wieder die Meldungsart mit der höchsten Priorität im Display.

Meldungsanzeige der angewählten Meldungsart aufrufen

ENTER

1 FEUER 0001 – 12
Meldung ? Melder

⇨ Im Display wird die zeitlich erste Meldung (1) mit der Meldergruppe (Nr. 0001) und dem Melder (Nr. 12) angezeigt.

weiter nächste Seite

Meldungsanzeige–/bearbeitung

Anzeige von Meldungsarten, Meldungen, Melder

weitere Meldungen aufrufen

1 FEUER 0001 – 12
Meldung ? Melder

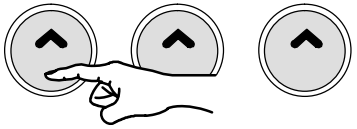

2 FEUER 0012 – 07
Meldung ? Melder

⇨ Nach dem Bestätigen der angewählten Meldungsart können die Meldungen (Meldergruppen) mit der linken variablen Funktionstaste einzeln aufgerufen werden. Die Meldungen werden rollierend nach dem zeitlichen Eintreffen in der ersten Zeile angezeigt, z.B. Meldergruppe (Nr. 0012) mit Melder (Nr. 07).

weitere Melder aufrufen

2 FEUER 0012 – 07
Meldung ? Melder

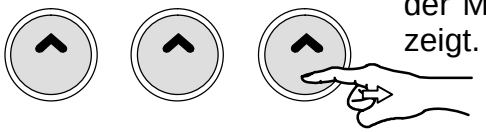

2 FEUER 0012 – 14
Meldung ? Melder

⇨ Nach dem Bestätigen der angewählten Meldungsart können die Melder mit der rechten variablen Funktionstaste einzeln aufgerufen werden. Der nächste ausgelöste Melder (Nr. 14) der Meldergruppe (Nr. 0012) wird in der ersten Zeile angezeigt.

weiter nächste Seite

Meldungsanzeige–/bearbeitung

Anzeige von Zusatzinformation

Zusatzinformation aufrufen →

2 FEUER 0012 – 14
Meldung ? Melder

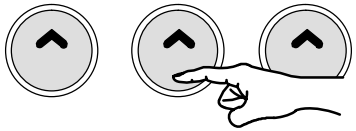

⇨ Zu jeder aufgerufenen Meldung (siehe vorherige Seite) kann mit der mittleren variablen Funktionstaste eine Zusatzinformation aufgerufen werden.

2 FEUER 0012 – 14
Treppenhaus

Der Klartext der Zusatzinformation (z.B. Treppenhaus) wird für ca. 3 Sekunden angezeigt.
Bei SRT–vernetzten Anlagen wird zusätzlich für weitere 3 Sekunden die Anlagennummer angezeigt.
Anschließend erfolgt wieder die vorherige Anzeige.

Meldungsanzeige–/bearbeitung

Alarmerkundung bei Tagbetrieb

Erkundungszeit starten

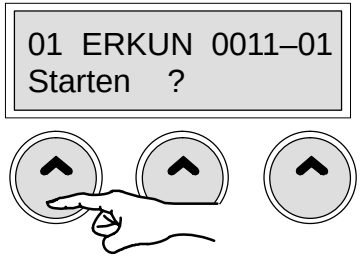

⇨ Der erste getätigte Tastendruck auf eine beliebige Taste schaltet immer erst den Summer aus. Erst danach kann über die **Starten**–Taste der Bedienvorgang (hier: “Erkundungszeit starten”) aktiviert werden.
Wird die Taste **Starten** nicht innerhalb der Anforderungszeit von ..... Minuten gedrückt, erfolgt eine automatische Alarmierung der Feuerwehr.

Genauen Alarmort feststellen

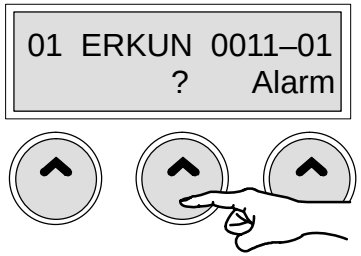

⇨ Durch Betätigen der Fragezeichen–Taste kann die Zusatzinformation zum betreffenden Melder angezeigt werden, die nähere Angaben zum genauen Alarmort enthält.

Alarmort erkunden

Am Alarmort erkunden, ob es sich um eine Falschmeldung oder um einen tatsächlichen Alarmfall handelt.

Manuelle Alarmierung bei Feuer

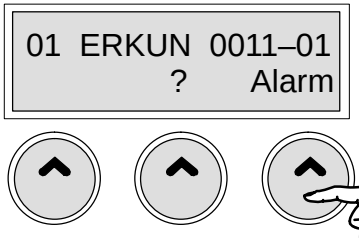

⇨ Ergibt die Besichtigung des Alarmortes, dass es sich um einen tatsächlichen Alarmfall handelt, kann über die Taste **Alarm** sofort eine manuelle Alarmierung der Feuerwehr erfolgen.

oder:

Externe Alarmierung bei Falschalarm verhindern

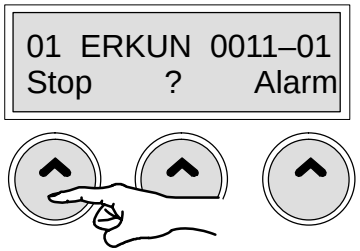

⇨ Ergibt die Besichtigung, dass es sich um einen Falschalarm handelt, kann beim Erscheinen der Taste **Stop** (frühestens nach Ablauf der halben Erkundungszeit) eine Alarmierung der Feuerwehr verhindert werden.

Codebetrieb

Codebetrieb starten/beenden

Codeeingabe starten

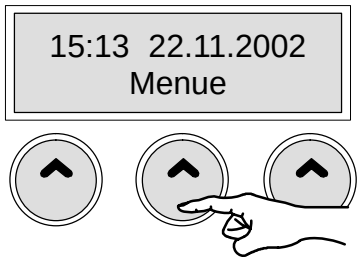

⇨ Eine beliebige Taste oder die mittlere variable Funktionstaste drücken.

Mit der Eingabe des Betreibercodes wird die Bedienberechtigung 1 für die Grundbedienung oder Bedienberechtigung 2 für die Gesamtbedienung erteilt.

Betreibercode eingeben

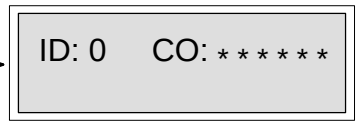

⇨ Der Betreibercode gliedert sich in:
ID (1 – 3stellig)
Passwort (“CODE”, 0 – 6stellig)
(Das Passwort ist am Bedienfeld der Zentrale änderbar.)

Codebetrieb starten

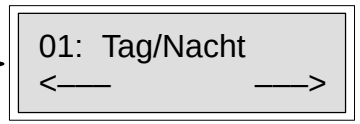

⇨ Ist der Betreibercode richtig eingegeben und bestätigt worden, wird das erste Untermenü des Hauptmenüs im Display angezeigt (Untermenüs aufrufen siehe Seite 13) .

Ruhebild im Codebetrieb: Wird 30 Sekunden lang keine Taste betätigt, wird das Ruhebild des Hauptmenüs oder eine vorliegende Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt. Nach Tastendruck der mittleren variablen Funktionstaste ”Menue” erfolgt der Sprung in das erste Untermenü des Hauptmenüs. Erfolgt 15 Min. lang keine Eingabe, wird der Codebetrieb automatisch beendet.

Codebetrieb beenden

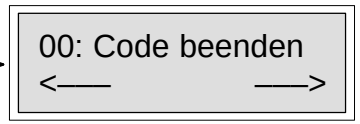

⇨ Im Hauptmenü das Untermenü ”Code beenden” aufrufen (siehe Seite 13) und mit Taste ”ENTER” bestätigen.
Der Codebetrieb wird wieder verlassen..

Codebetrieb

Codebetrieb starten/beenden bei vorliegenden Meldungen

Codeeingabe starten

03 FEUER – EXT
<—— Menue ——>

⇨ Mit der mittleren variablen Funktionstaste wird die Codeeingabe gestartet.

Betreibercode eingeben

1 2 3

ID: 0 CO: * * * * * *

⇨ Der Betreibercode gliedert sich in:
ID (1 – 3stellig)
Passwort (“CODE”, 0 – 6stellig)
(Das Passwort ist am Bedienfeld der Zentrale änderbar.)

ENTER

Codebetrieb starten

01: Tag/Nacht
<—— ——>

⇨ Ist der Betreibercode richtig eingegeben und bestätigt worden, wird das erste Untermenü des Hauptmenüs im Display angezeigt. Erfolgt 15 Minuten lang keine Eingabe, wird der Codebetrieb automatisch beendet.

STOP

Meldungsanzeige im Codebetrieb wieder aufrufen

03 FEUER – EXT
<—— Menue ——>

⇨ Nach drücken der Taste ”STOP” erfolgt die Meldungsanzeige ohne Beenden des Codebetriebs.

Codebetrieb beenden

00: Code beenden
<—— ——>

⇨ Im Hauptmenü das Untermenü ”Code beenden” aufrufen (siehe Seite 13) und mit Taste ”ENTER” bestätigen.
Der Codebetrieb wird wieder verlassen..

Bedienung im Hauptmenü

Hauptmenü und Untermenüs aufrufen/beenden

Codebetrieb starten/beenden
(siehe Seite 11/12).

01: Tag/Nacht
<—— ——>

⇨ Ist der Betreibercode richtig eingegeben worden, wird das erste Untermenü (Tag/Nacht) des Hauptmenüs im Display angezeigt.

Im Hauptmenü zu den einzelnen Untermenüs springen

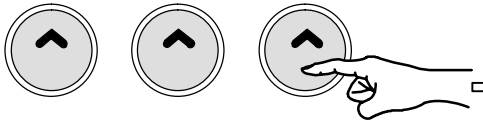

⇨ Mit der variablen Funktionstaste kann im Hauptmenü rollierend zu den einzelnen Untermenüs gesprungen werden.

Wird 30 Sekunden lang keine Taste betätigt, wird das Ruhebild des Hauptmenüs angezeigt.
Nach Tastendruck der mittleren variablen Funktionstaste ”Menue” erfolgt der Sprung in das Untermenü ”Tag/Nacht”.

02: Sammel Reset
<—— ——>

03: Intern Reset
<—— ——>

04: Anzeigentest
<—— ——>

05: MG abschalten
<—— ——>

00: Code beenden
<—— ——>

ENTER

Untermenüs aufrufen/beenden

Die einzelnen Untermenüs werden durch Betätigen der Taste ”ENTER” aufgerufen.

Beim Untermenü ”Code beenden” wird nach dem Betätigen der Taste ”ENTER” der Codebetrieb wieder verlassen.

Bedienung im Hauptmenü

Tag–/Nachtbetrieb umschalten

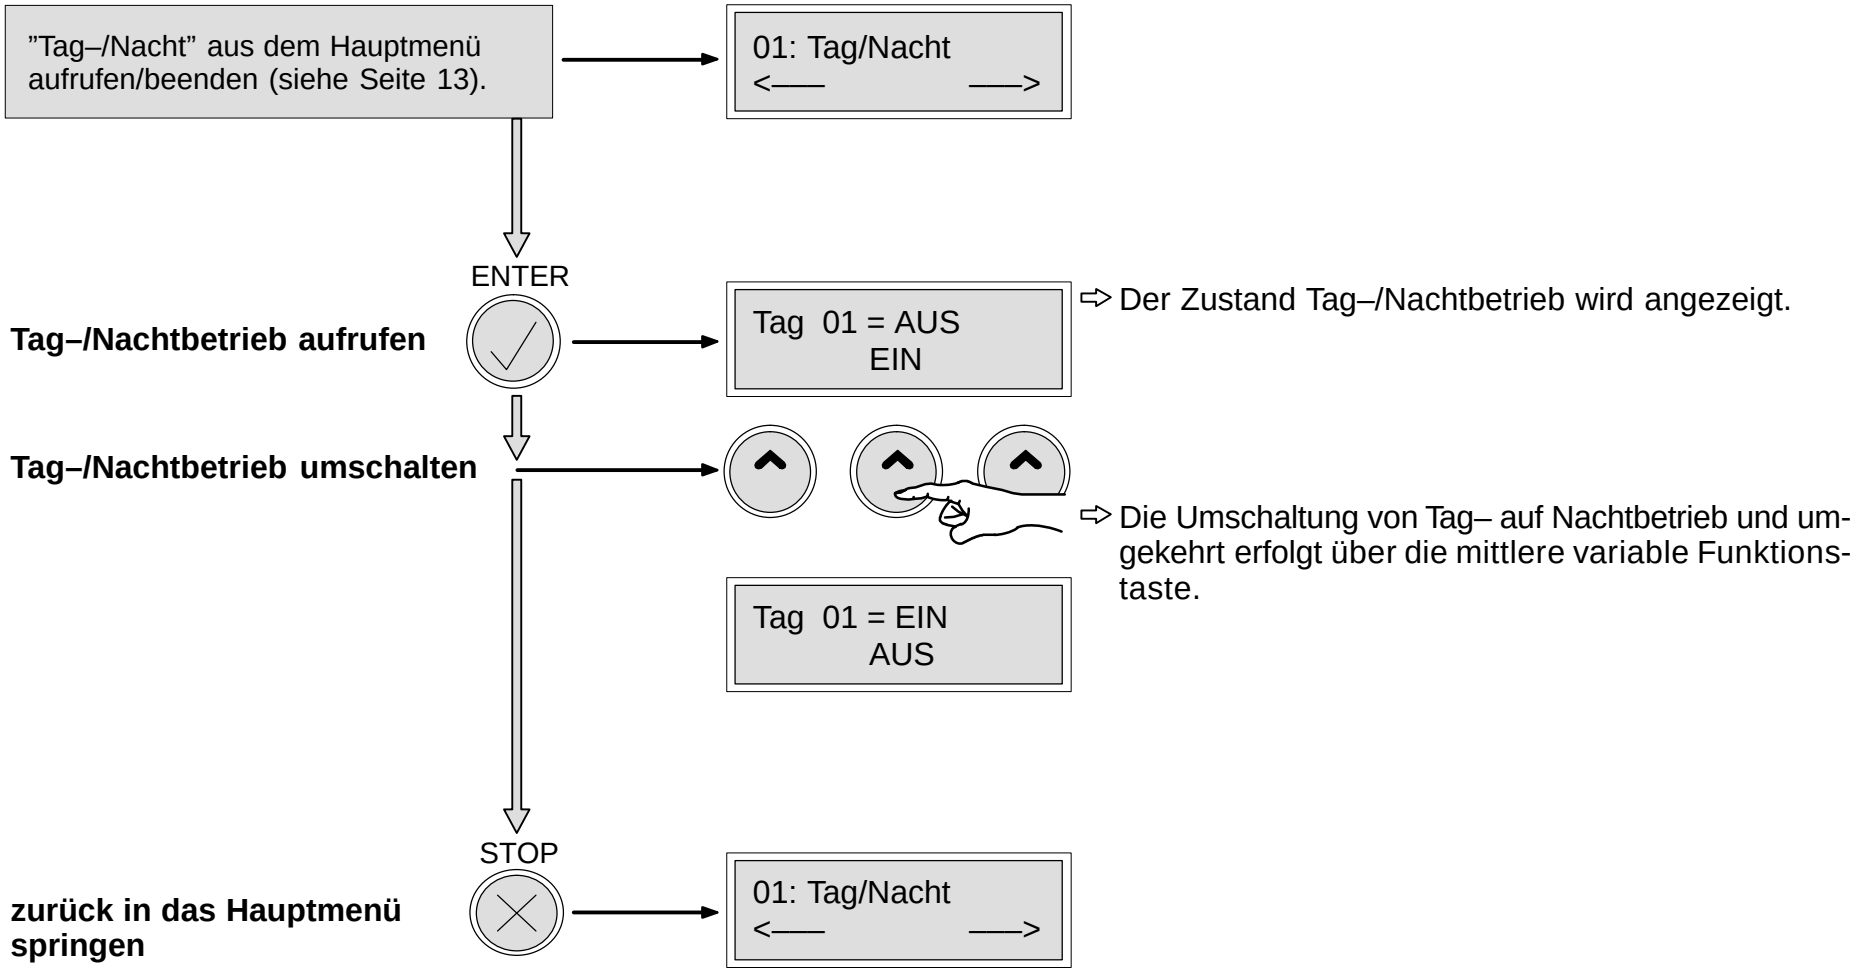

Rücksetzen der Zentrale

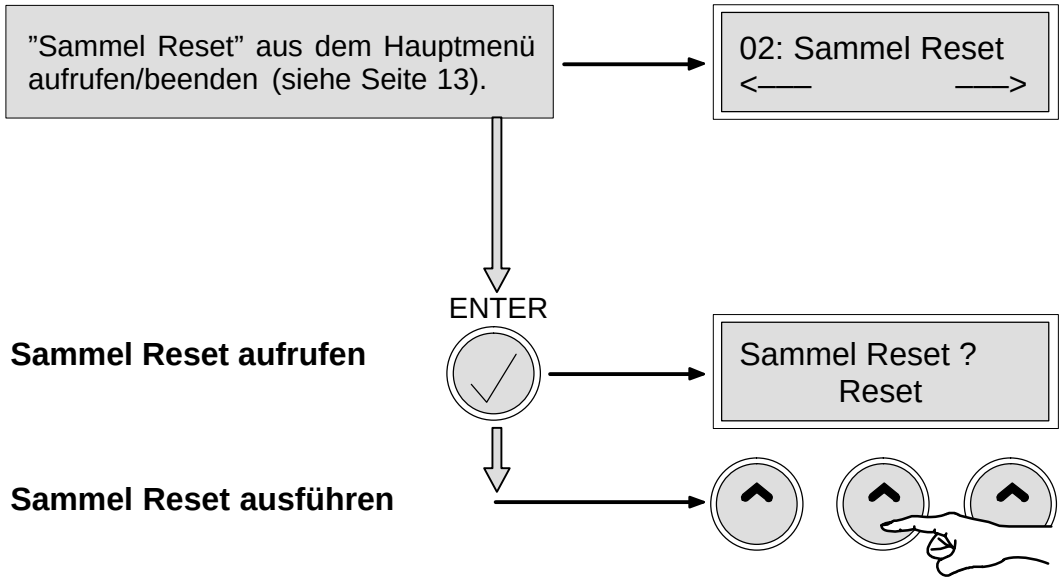

⇨ Beim Betätigen der variablen Funktionstaste werden alle Auslösungen der Zentrale zurückgesetzt. Die Meldungen erlöschen in der Anzeige, sobald sich alle zurückgesetzten Melder im Ruhezustand befinden. Ist die Meldungsart durch den Bedienberechtigten nicht rücksetzbar, ist der **Störungsdienst** zu benachrichtigen.

Rücksetzen von Internmeldungen

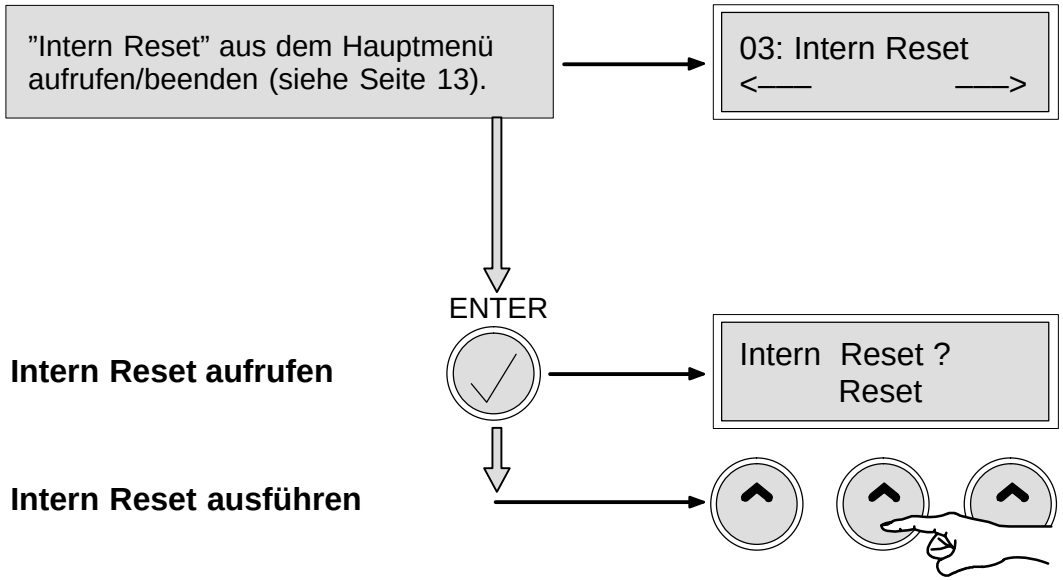

⇨ Beim Betätigen der variablen Funktionstaste werden alle ausgelösten Internmeldungen zurückgesetzt. Die entsprechende Meldungsart erlischt in der Anzeige, sobald sich alle zurückgesetzten Melder im Ruhezustand befinden.

Anzeigentest

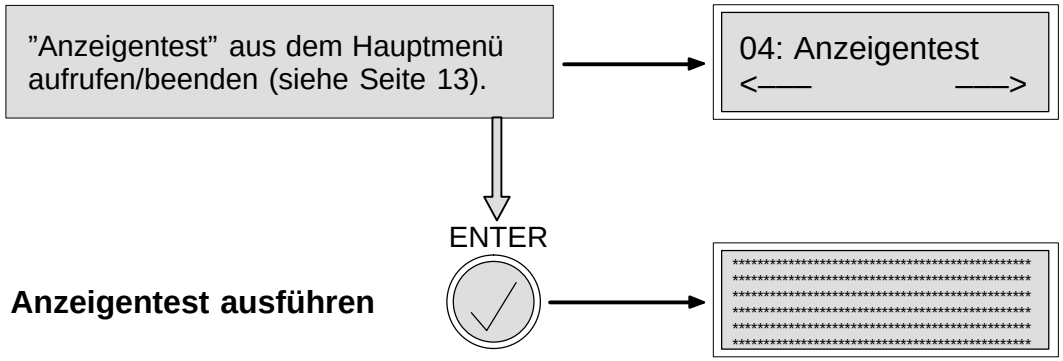

⇨ Beim Betätigen der Taste ”ENTER” werden die LED–Anzeigen, das Display des Bedienfeldes und der Summer auf Ihre Funktion geprüft. Der Anzeigentest wird automatisch nach 3 Sekunden beendet.

Meldergruppe abschalten – Gesamte Gruppe abschalten

”MG abschalten” aus dem Hauptmenü aufrufen/beenden (siehe Seite 13).

05: MG abschalten
<—— ——>

ENTER

Meldergruppe suchen

MG 0001 = EIN
<—— v ——>

⇨ Beim Betätigen der Taste **ENTER** wird die erste **abschaltbare** Meldergruppe und deren Zustand (EIN/AUS) angezeigt.
Durch Blättern mit den Pfeiltasten oder durch direkte Eingabe der Adresse über die Zehnertastatur werden weitere abschaltbare Meldergruppen angezeigt.

Abschaltvorgang einleiten

MG 0001 = EIN
<—— v ——>

⇨ Nachdem die abzuschaltende Meldergruppe wie oben beschrieben in die Anzeige geholt wurde, mittlere Taste betätigen.

Meldergruppe abschalten

MG 0001 = EIN
EIN v AUS

⇨ Zum Abschalten die Funktionstaste **AUS** betätigen.

MG 0001 = AUS
<—— v ——>

⇨ Nach der Abschaltung wird der neue Zustand der Meldergruppe (= AUS) angezeigt.

Meldergruppe abschalten – Einzelne Melder einer Gruppe abschalten

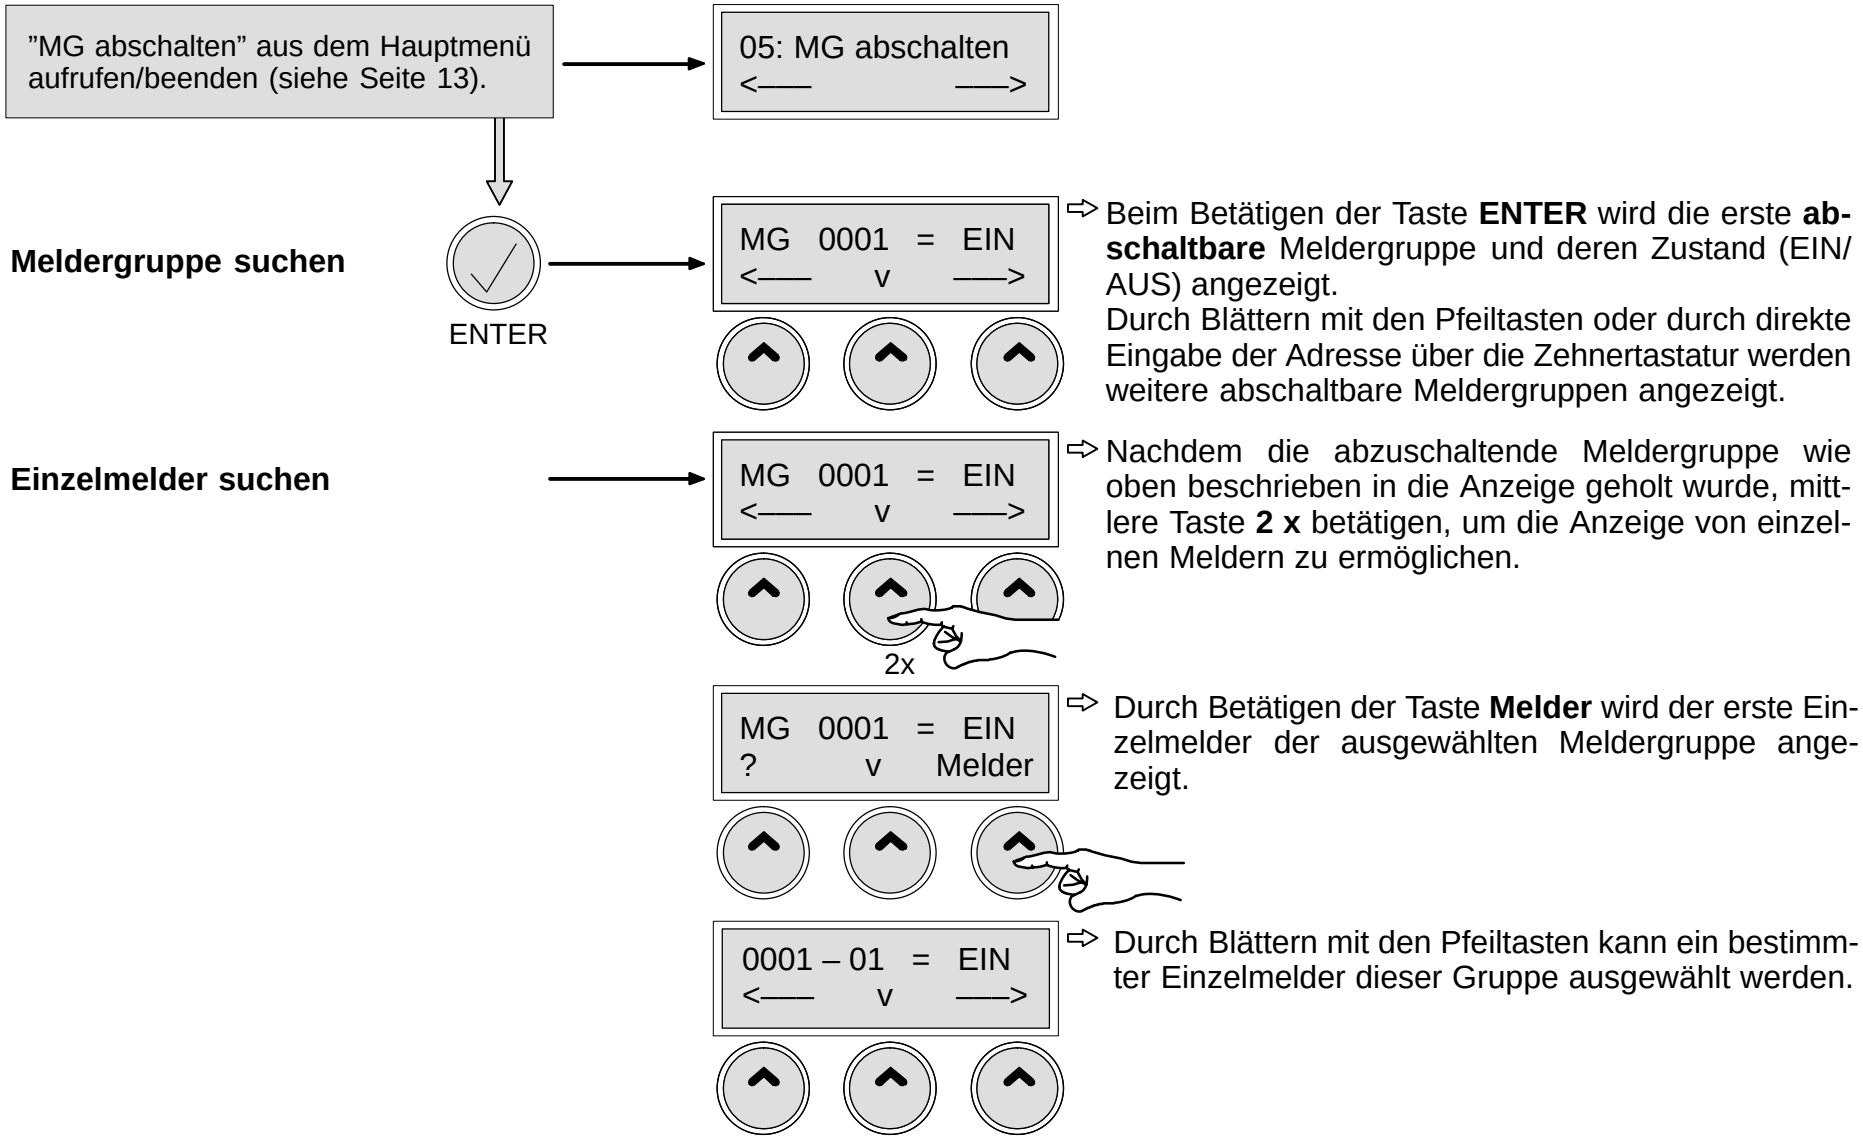

Meldergruppe abschalten – Einzelne Melder einer Gruppe abschalten (Forts.)

Abschaltvorgang einleiten

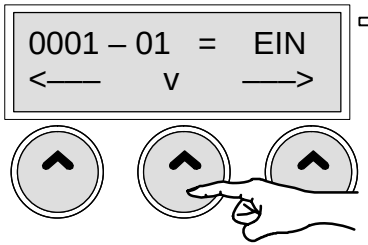

⇨ Nachdem der abzuschaltende Einzelmelder wie vorstehend beschrieben in die Anzeige geholt wurde, mittlere Taste betätigen.

Einzelmelder abschalten

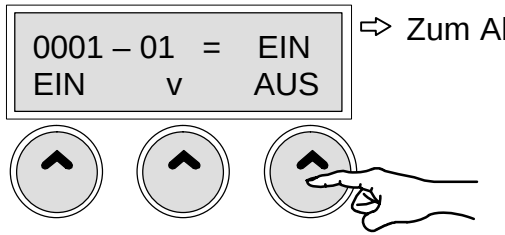

⇨ Zum Abschalten die Funktionstaste **AUS** betätigen.

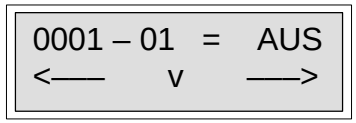

⇨ Nach der Abschaltung wird der neue Zustand des Melders (= AUS) angezeigt.