


Allgemeines

Soll SmartKey als Ersatz für ein NBS 10-Blockschloß verwendet werden, wird das Sperrelement in der bestehenden Ausbuchtung **im Türblatt** montiert und mit dem beiliegenden Stulp abgeschlossen. Das Riegelblech in der Zarge nimmt den ausgefahrenen Bolzen auf.

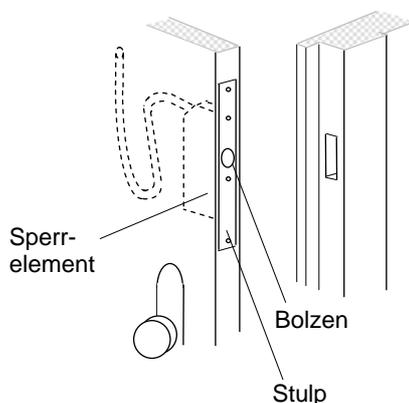

Montagezubehör



Verschluss-
kappe
für LED



Rosette
(Abdeckung für
Schlüsseloch)


Montage



Achtung:

Der Austausch des NBS 10 darf nur in spannungslosem Zustand durchgeführt werden!

1. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des NBS 10. (Verwenden Sie die Schrauben später für den Stulp des Sperrelements.)
2. Schrauben Sie den im Montagebeipack zum Sperrelement enthaltenen Stulp auf

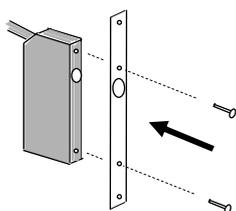


3. Ziehen Sie das NBS 10 aus seiner Tasche in der Tür.



Vor dem Herausziehen:

Stellen Sie sicher, daß anschließend das Kabel des SmartKey-Sperrelements in den bestehenden NBS 10-Kabelgang eingezogen werden kann!

4. Passen Sie das Sperrelement in die Tasche ein und schrauben Sie es fest.

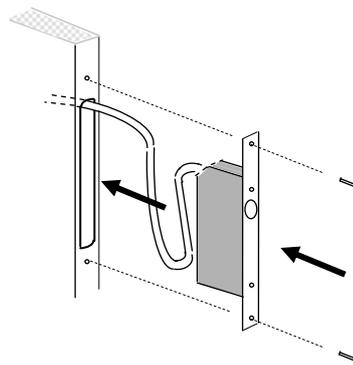

Achtung:

Lassen Sie beim Einfädeln des Kabels 5 bis 10 cm Spiel. Das Sperrelement muß ein Stück herausgezogen werden können, sofern später einmal der Bolzen ausgetauscht werden muß (siehe Installationshandbuch SmartKey).

5. Stecken Sie die Verschlusskappe auf die frühere Stelle der LED an der Tür.
6. Schrauben Sie die Rosette auf die Stelle des Schlüsselochs.