


INSTALLATIONS- HINWEIS


AT/UEZ2/BZ5
30.0221.9760 A2

Montageablauf AT 2000 (Einbaumodul) in UEZ 2000

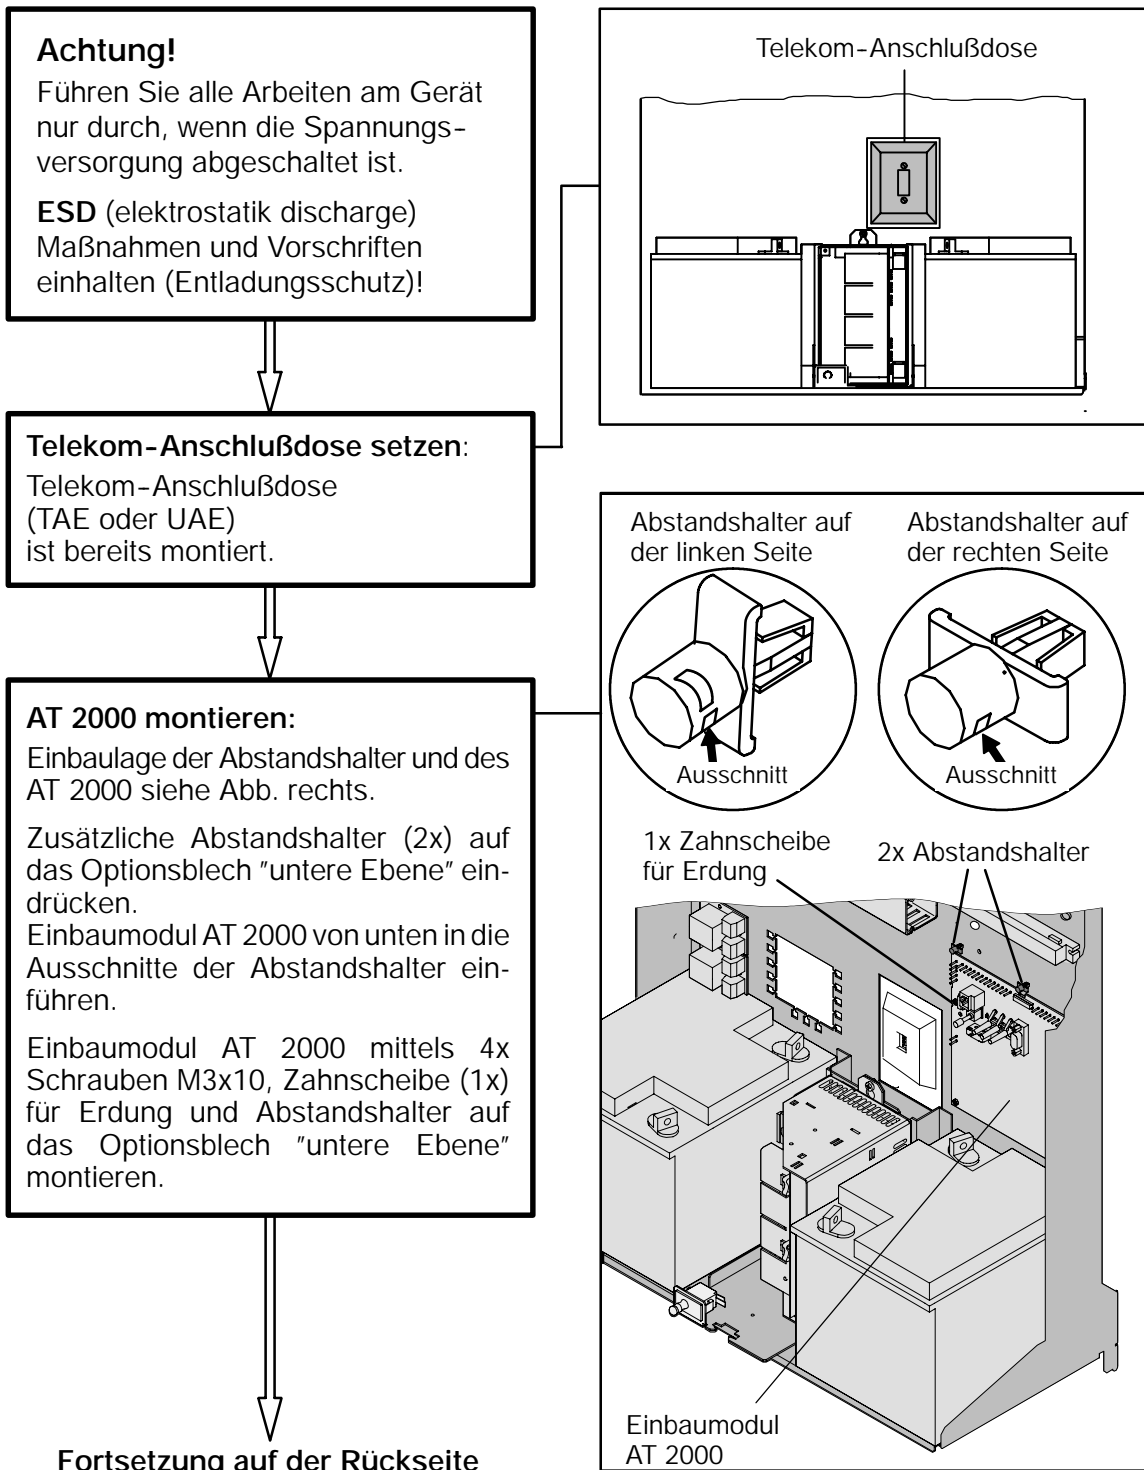

↓

Datenleitungen auflegen:
Anschlußkabel zur AVM 100 mittels Kabelbinder an der Rückseite des Wandrahmens befestigen.
Rote und blaue Adern der Datenleitung beidseitig abschneiden.
Datenleitung von der AVM 100 aufstecken.
Verbindungskabel für die Energieversorgung von dem Netzgerät NGER aufstecken.

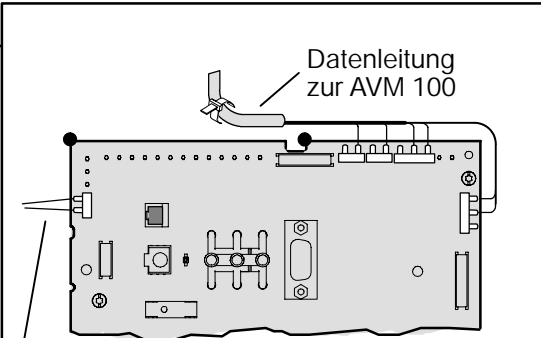

Datenleitung zur AVM 100

Verbindungskabel für die Energieversorgung zur NGER

↓


Weitere Hinweise siehe IHB AT 2000 ISDN (Einbaumodul) bzw. IHB AT 2000 Analog/AFS (Einbaumodul):
Kapitel 2 "Anschaltungen".
Kapitel 3 "Kodierungen".
Kapitel 4 "Parametrierung".
Kapitel 5 "Inbetriebnahme".

↓

Fernmeldeverbindung herstellen:

AT 2000 Analog/AFS
Beim AT 2000 Analog/AFS Ferrithülse um das Fernmeldeverbindungskabel einklipsen (Ferrithülse möglichst nahe am Einbaumodul).
TAE-Anschlußdose und AT 2000 Analog/AFS mit dem Fernmeldeverbindungskabel verbinden (siehe Abb.).

AT 2000 ISDN
Beim AT 2000 ISDN UAE-Anschlußdose mit den Fernmeldeverbindungskabeln verbinden (siehe IHB AT 2000 ISDN (Einbaumodul) Kapitel Anschaltungen).

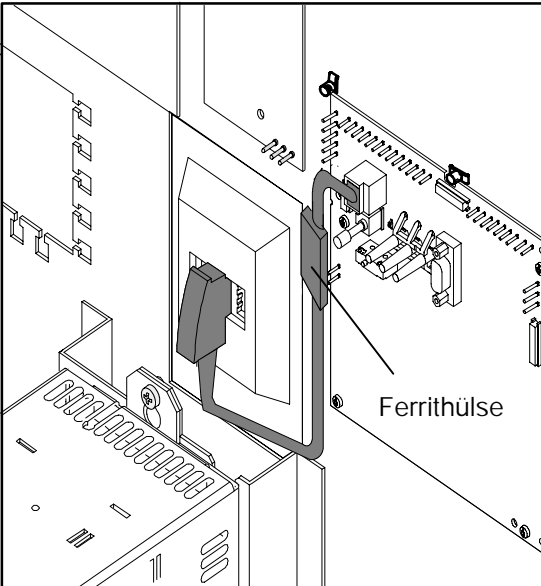

Ferrithülse

Montageablauf AT 2000 (Einbaumodul) in BZ 500 LSN

