

Kijelző
A kezelőegység a rendszer biztonsági állapotát mutatja. Amikor több esemény következik be, a kezelőegységen prioritási sorrendben jelennek meg az egyes események.

Állapotjelzők
Az állapotjelzők azt mutatják, hogyan működik a rendszer.

Kerületi élesítés állapot
Zöld – Kerületi élesítés bekapcsolására kész.
Piros – Kerületi élesítés (Részlegesen élesítve).

Tápellátás
Kék – Hálózati áramellátás rendben.

Hiba
Sárga – Hibaállapotot jelez.

Teljes élesítés állapot
Zöld – Kerületi élesítés bekapcsolására kész.
Piros – Teljes élesítés.

Navigációs és funkciógombok
Ezek a gombok kapcsolják be a háttérvilágítást és a hangot.

VISSZA (▲) és TOVÁBB (▼)

A [VISSZA] (előző) és [TOVÁBB] gombbal lehet görgetni listákat és szövegeket.

ENTER (—)

Használja az Enter gombot személyes kód bevitel után, menüpont kiválasztásakor, vagy ha egy kérdésre Igen a válasz.

ESC (★)

Használja az [ESC] (Kilépés) gombot a menüből és funkciókból való kilépésre, valamint betűk és számok törlésére.

CMD (#)

Használja a [CMD] (Parancs) gombot és egy vagy két számgombbal együttesen adott funkciók végrehajtásához.

Parancsok


Parancs	Funkció
[CMD] 0	Áthidalás
[CMD] 0 0	Áthidalás megszüntetése
[CMD] 1	Teljes élesítés késleltetve
[CMD] 1 1	Teljes élesítés azonnal
[CMD] 2	Kerületi élesítés azonnal
[CMD] 3	Kerületi élesítés késleltetve
[CMD] 4	Hangriasztás némitása
[CMD] 4 0	Riasztások megtekintése
[CMD] 4 1	Tesztjelentés
[CMD] 4 2	Állapotjelentés
[CMD] 4 3	RPS válasz
[CMD] 4 4	Behatolási sétateszt
[CMD] 4 5	Dátum és idő
[CMD] 4 6	Ajtóvezérlés menüje
[CMD] 4 7	Érzékelők alaphelyzetbe állítása

Parancs	Funkció
[CMD] 4 9	Képernyőváltás
[CMD] 5 0	Ugrás területre
[CMD] 5 1	Meghosszabbított zárás
[CMD] 5 2	Ütemezés menü
[CMD] 5 3	Felhasználó törlése
[CMD] 5 4	Kimenetmódosítás menüje
[CMD] 5 5	Személyes kód módosítása
[CMD] 5 6	Felhasználó hozzáadása
[CMD] 5 7	Alapértelmezett szöveg
[CMD] 5 8	Tűzvédelmi sétateszt
[CMD] 5 9	Változat megjelenítése
[CMD] 6	Figyelés mód
[CMD] 7*	Speciális riasztás _____
[CMD] 8	Főmenü megnyitása
[CMD] 9*	Speciális riasztás _____

A funkciókat a [CMD] gomb és egy vagy két számgomb együttes használatával lehet elindítani.


Nyomja meg a [CMD] gombot, majd írja be a parancsot.
– vagy –
A [CMD] gomb megnyomása után a [VISSZA] és a [TOVÁBB] gombokkal lehet navigálni a parancslistában. Nyomja meg az [ENTER] gombot a parancs indításához.

Nyissa meg a főmenüt a [CMD] [8] parancssal.

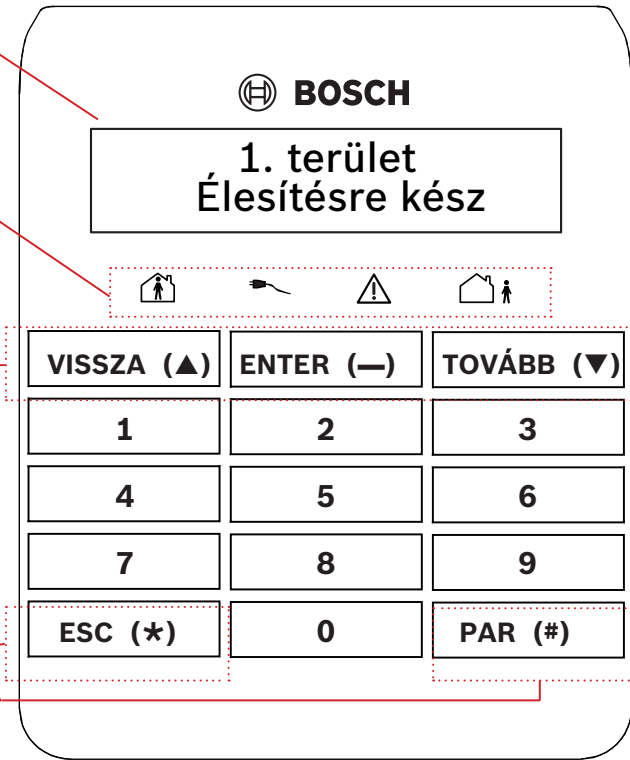


Menü

A [CMD] [8] megjeleníti a menüt. Minden választási lehetőséghez tartozik egy szám. Nyomja meg a kívánt menüt, vagy a [VISSZA] és [TOVÁBB] gombokkal megtekintheti a választási lehetőségeket, majd az [ENTER] megnyomásával kiválaszthatja a kívánt menüpontot.

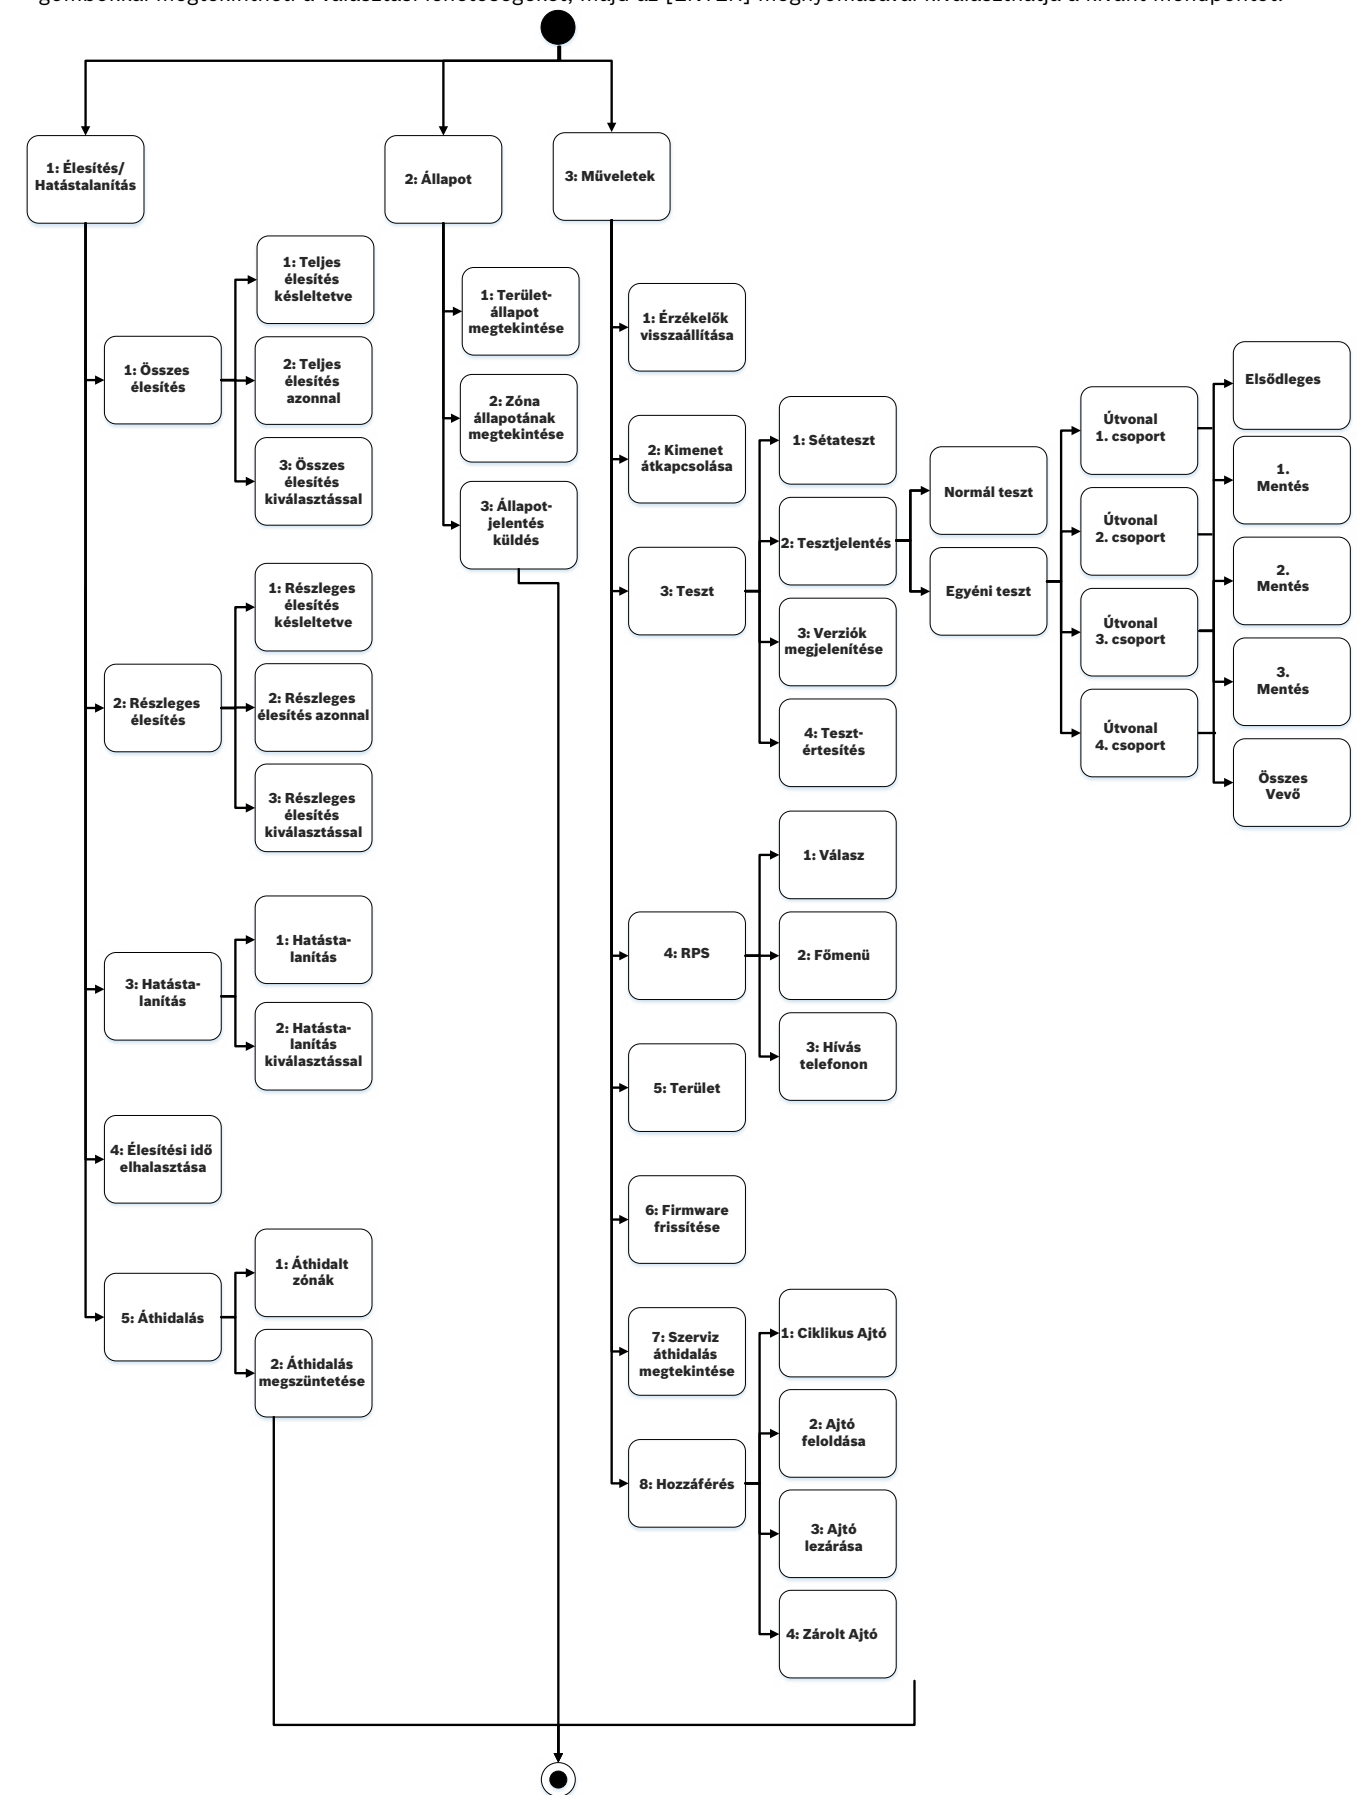

*A biztonsági cég beállításának megfelelően.
MEGJEGYZÉS! A Beléptetés menü és a kártyabeállítási opció csak kompatibilis biztonsági rendszerekben érhető el.

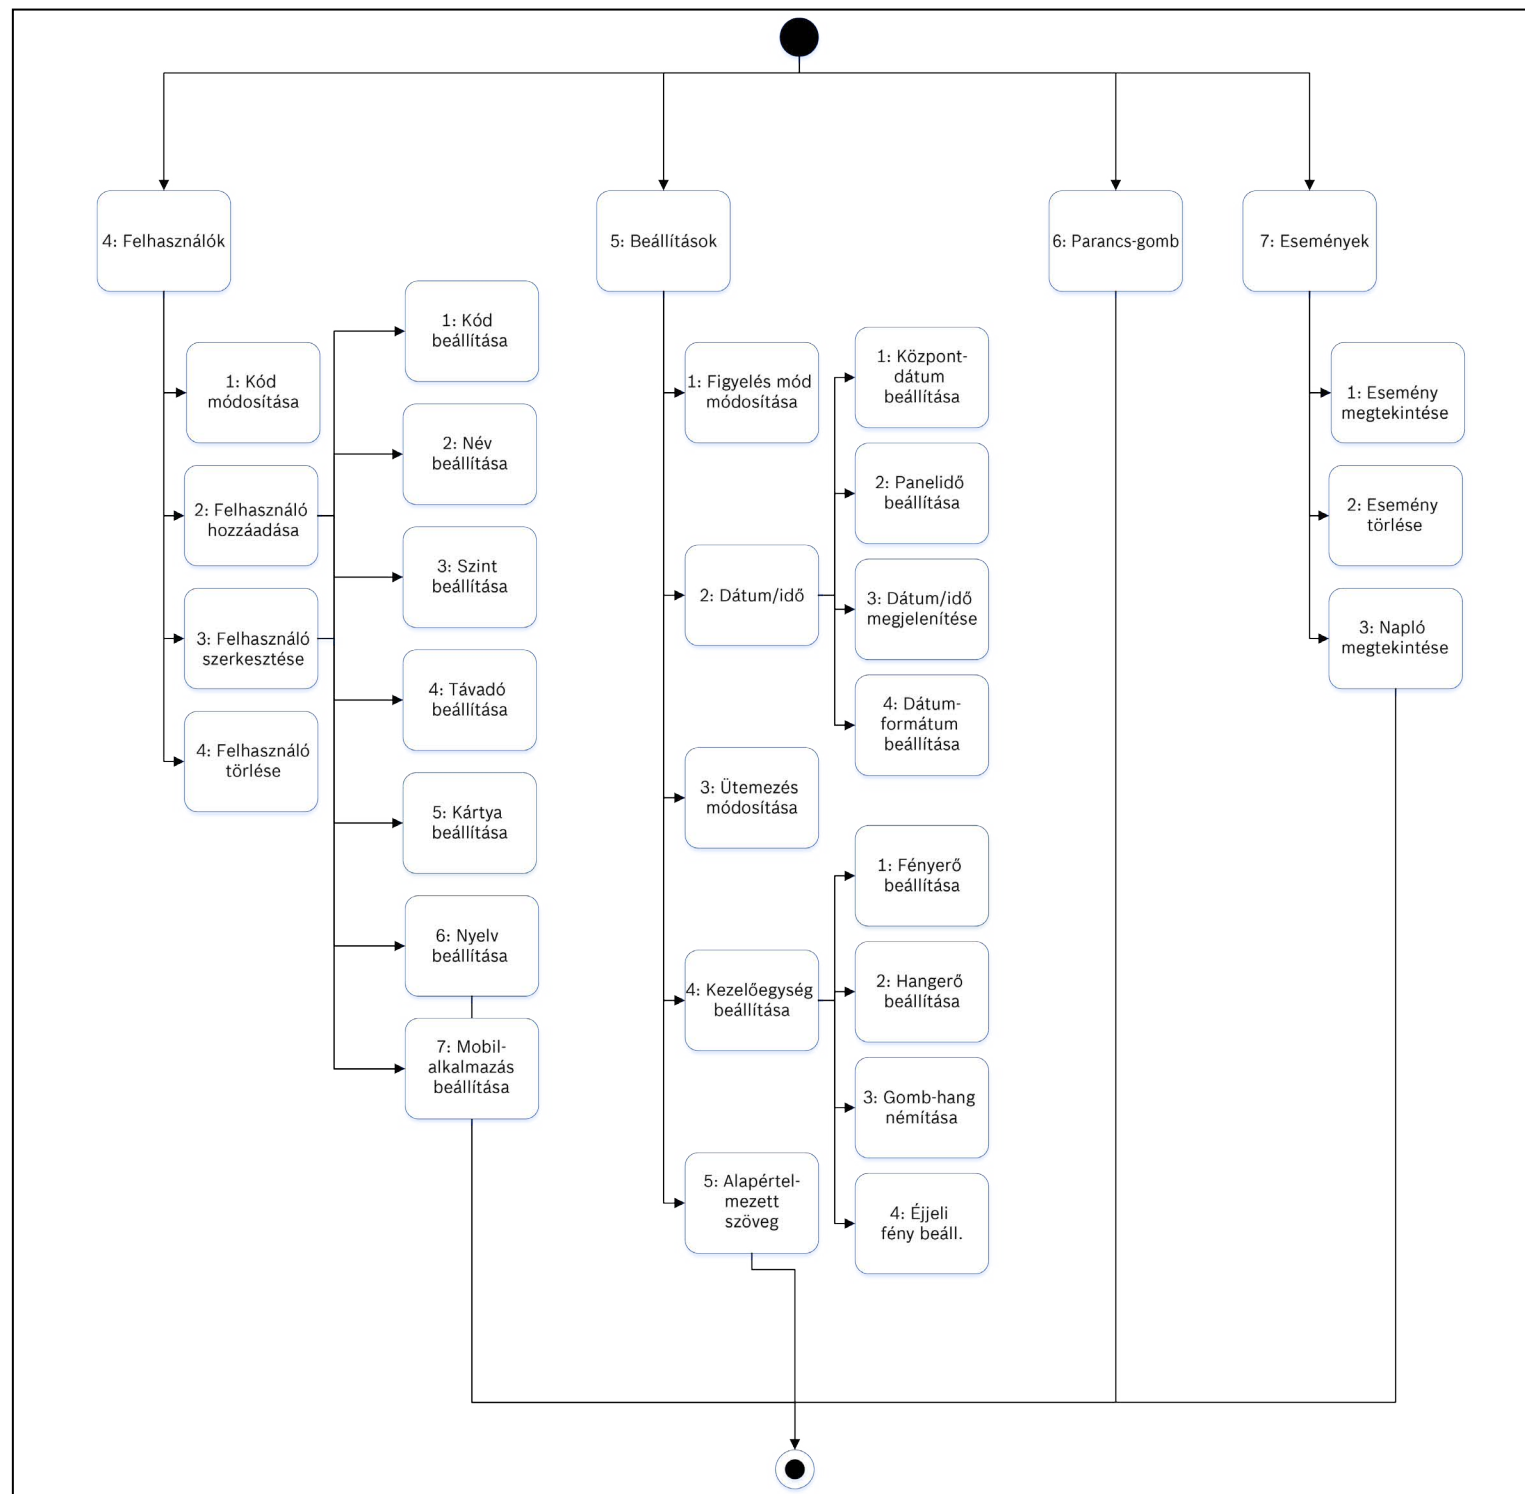

2 | Rendszer élesítése

A Teljes élesítés késleltetve beállításához adja meg a személyes kódját, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.

_____ vagy _____

Használja az alábbi parancsok valamelyikét:

Teljes élesítés: [CMD][1]

Teljes élesítés azonnal: [CMD][1][1]

Kerületi élesítés azonnal: [CMD][2]

Kerületi élesítés: [CMD][3]

_____ vagy _____

A főmenüt a [CMD] [8] parancs nyitja meg.

Teljes élesítés: Tovább [1] Élesítés/Hatástalanítás > [1] Összes élesítése >

[1] Teljes élesítés késleltetve.

Teljes élesítés azonnal: Tovább [1] Élesítés/Hatástalanítás > [1] Összes élesítése >

[2] Teljes élesítés azonnal.

Kerületi élesítés: Tovább [1] Élesítés/Hatástalanítás > [2] Részleges élesítés >

[1] Részleges élesítés késleltetve

Kerületi élesítés, azonnal: Tovább [1] Élesítés/Hatástalanítás > [2] Részleges élesítés >

[2] Részleges élesítés azonnal

A menüpontok segítségével válassza ki az egyes területeket a bekapcsoláshoz. Nyissa meg a Teljes élesítés vagy a Kerületi élesítés menüt, a [3] megnyomásával nyissa meg a Választás menüt, majd a [TOVÁBB] és az [ENTER] gombokkal válassza az Élesítés azonnal vagy az Élesítés késleltetve lehetőséget és a bekapcsolni kívánt területet.

3 | Rendszer hatástalanítása

Tegye a következők egyikét:

Írja be személyes kódját.

_____ vagy _____

A menük alkalmazása:

- Nyissa meg a főmenüt a [CMD] [8] parancssal.
- Hatástalanítás: Tovább [1] Élesítés/Hatástalanítás > [3] Hatástalanítás > [1] Hatástalanítás.
- Hatástalanítás kiválasztással: Tovább [1] Élesítés/Hatástalanítás > [3] Hatástalanítás > [2] Hatástalanítás kiválasztással. Használja a [TOVÁBB] és az [ENTER] gombokat a hatástalanítani kívánt terület kiválasztásához.

4 | Személyes kód módosítása

Használja a [CMD][5][5] parancsot, majd az utasításokat.

_____ vagy _____

Nyomja meg a [CMD][8], Tovább: [4] Felhasználók > [1] Személyes kód módosítása gombokat, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

5 | Felhasználók szerkesztése

Módosíthatja a személyes kódokat, és hozzáadhat, eltávolíthat és cserélhet távadót és kártyát (ha a biztonsági rendszer támogatja).

5.1 | Felhasználók hozzáadása

Alkalmazza a következő parancsot:

[CMD][5][6]

_____ vagy _____

Használja a [CMD] [8] parancsot.

Tovább: [4] Felhasználók > [2] Felhasználó hozzáadása.

5.2 | Felhasználók szerkesztése

Használja a [CMD] [8] parancsot.

Tovább: [4] Felhasználók > [3] Felhasználó szerkesztése

5.3 | Felhasználók törlése

Alkalmazza a következő parancsot: [CMD][5][3]

_____ vagy _____

Nyissa meg a főmenüt a [CMD] [8] parancssal.

Tovább: [4] Felhasználók > [4] Felhasználó törlése.

6 | Riasztások

Ha a biztonsági rendszer riaszt, a riasztások száma jelenik meg a kijelzőn. A riasztás leállításához meg kell adnia a személyes kódját. Ha a rendszer élesített állapotban van, a riasztás némitásának leállítása egyúttal a rendszert is leállítja. A rendszer a Riasztás elnémitva üzenetet jeleníti meg, majd a riasztási zónák számát és nevét, az előfordulásuk sorrendjében.

7 | Gyorsbillentyűk

1. Nyissa meg a főmenüt.
2. Nyomja meg a [CMD][8] gombokat.
3. Lépjen a [6] Gyorsbillentyűk opcióra.
4. Nyomja meg a [TOVÁBB] és az [ENTER] gombot a gyorsbillentyű kiválasztásához.

8 | A kezelőegység tisztítása

Használjon puha ruhát vagy nem dörzsölő tisztítószeret. A tisztítószeret a ruhára permetezze, ne a kezelőegységre.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/> oldalon.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Copyright

A jelen dokumentum a Bosch Security Systems, Inc. szellemi tulajdona, és szerzői jogok védik. Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A jelen dokumentumban szereplő minden hardver- és szoftvernév bejegyzett védjegy, és ennek megfelelően kell kezelni őket.



Alap kezelőegység B915/B915i



hu Rövid felhasználói útmutató

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com