

# FPP-5000-TI hibacsatoló modul az FPP-5000 tápegységhez

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)




**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ A modult egyszerűen a központi sínbe illesztve a rendszer automatikusan felismeri azt.
- ▶ Hibaüzenet-továbbítás a hálózathiba-jelekről és az akkumulátorhiba-jelekről az LSN helyi biztonsági hálózaton keresztül.

Az FPP-5000-TI az FPP-5000 jelű (24 V/6 A) külső tápegységkészlet bővítménye. Hibaüzeneteket továbbít a hálózati és az akkumulátor hibajelzésekről a tűzjelző központba, az LSN helyi biztonsági hálózaton keresztül. A két hibaüzenet a BCM 0000 A akkumulátor-vezérlő modul megfelelő kimeneteiről érkezik. A modul közvetlenül csatlakozik az LSN-adatbuszra, és tápellátását is az LSN-adatbuszról nyeri.

## Főbb funkciók

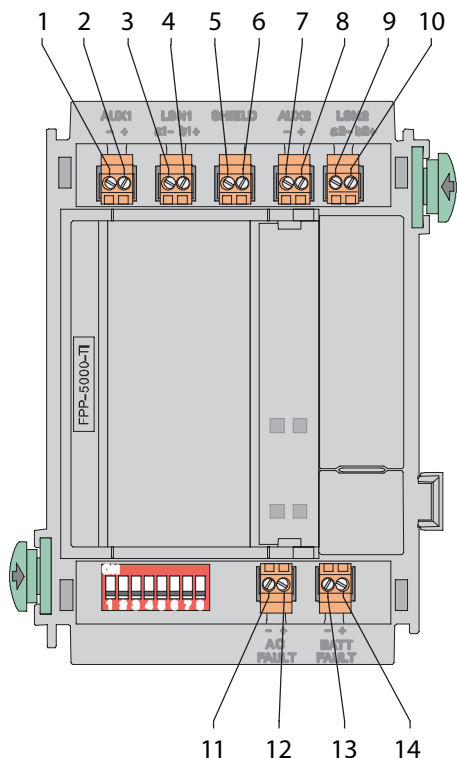

| Poz. | jelölése          | Csatlakozások   |
|------|-------------------|---|
| 1    | AUX1 -            | Bejövő kiegészítő tápellátás (csatlakozási pontok továbbvezetéshez) |
| 2    | AUX1 +            |   |
| 3    | LSN1 a1 -         | Bejövő LSN  |
| 4    | LSN1 b1 +         |   |
| 5    | Árnyékolás        | Árnyékolt vezeték   |
| 6    | Árnyékolás        |   |
| 7    | AUX2 -            | Kimenő kiegészítő tápellátás (csatlakozási pontok továbbvezetéshez) |
| 8    | AUX2 +            |   |
| 9    | LSN1 a2 -         | Kimenő LSN  |
| 10   | LSN1 b2 +         |   |
| 11   | AC HIBA -         | Hálózati hiba bemenet   |
| 12   | AC HIBA +         |   |
| 13   | AKKUMULÁTORHIBA - | Akkumulátorhiba bemenet   |
| 14   | AKKUMULÁTORHIBA + |   |

### Tanúsítványok és engedélyek

| Régió  | Tanúsítvány |
|--------|-------------|
| Európa | CE FPP-5000 |

### Műszaki specifikációk

#### Elektromos jellemzők

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Bemenő feszültség (min - max) | 15 – 33 V DC                  |
| Maximális áramfelvétel        | 1,15 mA 24 V DC-nél (LSN-ről) |

#### Mechanikai jellemzők

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Cím beállítása            | Nyolc DIP-kapcsolón keresztül                         |
| Burkolat anyaga és színe  | ABS-műanyag, (UL94 V-0), félfényes antracit, RAL 7016 |
| Méretetek (szé x ma x mé) | Kb. 127 x 96 x 60 mm )                                |

#### Környezeti feltételek

|   |                        |
|---|------------------------|
| Védelmi besorolás az IEC 60529 szabvány szerint | IP 20                  |
| Megengedett működési hőmérséklet                | -5 °C és 50 °C között  |
| Megengedett tárolási hőmérséklet                | -20 °C és 60 °C között |
| Relatív páratartalom                            | Max. 95% nem lecsapódó |

### Rendelési információ

#### FPP-5000-TI hibacsatoló modul az FPP-5000 tápegységhez

használható FPP-5000 jelű külső tápegységkészlethez (24 V/6 A)

Rendelési szám **FPP-5000-TI**

**Képviseelő:**

**Hungary:**

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu