

# Easy Series




**GR** | Οδηγίες χρήσης  
Πίνακας Ελέγχου Εισβολής



**BOSCH**

## Χρήση του κέντρου ελέγχου

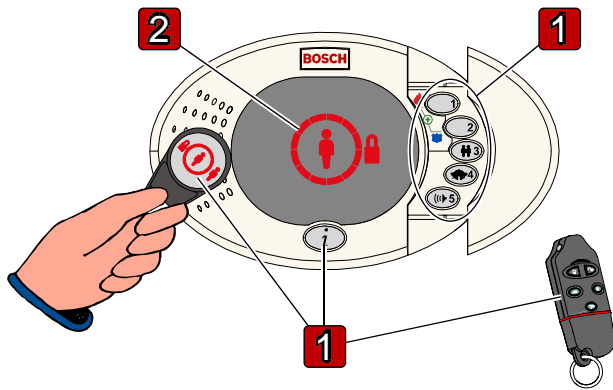

### 1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συστήματος

Διαλέξτε μία επιλογή από τον παρακάτω πίνακα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Περιμένετε μέχρι να γίνει κόκκινο το εικονίδιο στο κέντρο ελέγχου και να αρχίσει η καθυστέρηση εξόδου πριν βγείτε από το κτίριο.

Επιλογή	Περιγραφή
	Παρουσίαση ηλεκτρονικού κλειδιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.
	Πατήστε το κουμπί [i]. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.
	Δώστε κωδικό πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.
	Πατήστε  για ενεργοποίηση προστασίας (ολική όπλιση). Πατήστε  για απενεργοποίηση προστασίας. Ανατρέξτε στη Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου στη σελίδα 5 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ασύρματου χειριστηρίου.

### Όριο εισαγωγής μη έγκυρων κωδικών πρόσβασης


Μπορείτε να κάνετε έως 3 προσπάθειες για να εισάγετε σωστά τον κωδικό πρόσβασης πριν το σύστημα κλειδώσει το κέντρο ελέγχου για 3 λεπτά\*.

\*Ο αντιπρόσωπος της εταιρείας συστημάτων ασφαλείας καθορίζει αυτές τις τιμές.

## 2 Καταστάσεις οθόνης

Οθόνη	Περιγραφή
	Η προστασία απενεργοποιήθηκε. Δεν υπάρχουν συνθήκες συναγερμού ή προβλήματος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
	Η προστασία ενεργοποιήθηκε (μερική όπλιση).
	Η προστασία ενεργοποιήθηκε (ολική όπλιση).
	Ενεργοποιείται συναγερμός πυρκαγιάς ή εισβολής όταν: Η προστασία απενεργοποιήθηκε Η προστασία ενεργοποιήθηκε (μερική όπλιση) Η προστασία ενεργοποιήθηκε (ολική όπλιση)
	Καθυστέρηση εξόδου σε εξέλιξη (η προστασία ενεργοποιήθηκε με μερική ή ολική όπλιση). Το κέντρο ελέγχου αναγγέλλει το χρόνο που απομένει σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα τόξα ανάβουν διαδοχικά για να δώσουν μια οπτική απεικόνιση της κατάστασης Καθυστέρησης Εξόδου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 δευτερολέπτων, θα ακούγεται ένας γρήγορος τόνος πριν ενεργοποιηθεί η προστασία. Έχετε <u>60</u> δευτερόλεπτα* για να βγείτε από το κτίριο πριν ηχησει κάποιος συναγερμός.
	Καθυστέρηση εισόδου (η προστασία ενεργοποιήθηκε με μερική ή ολική όπλιση). Το κέντρο ελέγχου προκαλεί την εκπομπή ενός γρήγορου ήχου κατά την Καθυστέρηση Εισόδου. Τα τόξα σβήνουν διαδοχικά για να δώσουν μια οπτική απεικόνιση της κατάστασης Καθυστέρησης Εισόδου. Ένας συναγερμός ηχεί αν το σύστημα δεν απενεργοποιηθεί τον καθορισμένο χρόνο. <b>Κίτρινη οθόνη:</b> Πρώτο μισό της Καθυστέρησης εισόδου <b>Κόκκινη οθόνη:</b> Δεύτερο μισό της Καθυστέρησης εισόδου Έχετε <u>30</u> δευτερόλεπτα* για να απενεργοποιήσετε την προστασία πριν ηχησει κάποιος συναγερμός.
	Υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.
	Μία ή περισσότερες ζώνες είναι ελαττωματικές. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.
	Υπερβολικά πολλές ελαττωματικές ζώνες.
	Δοκιμή κέντρου ελέγχου. Τα εικονίδια αναβοσβήνουν διαδοχικά. Το κέντρο ελέγχου προκαλεί την εκπομπή ενός γρήγορου διπλού ήχου πέντε λεπτά πριν από το τέλος της δοκιμής.

\* Οι χρόνοι καθορίζονται από την εταιρεία συστημάτων ασφαλείας.

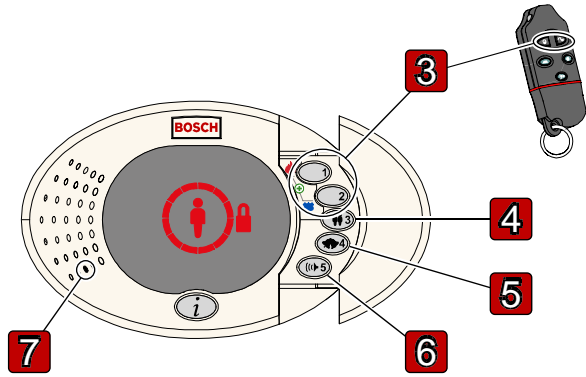


### 3 Κουμπιά έκτακτης ανάγκης

Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας πρέπει να ενεργοποιήσει αυτά τα κουμπιά στο σύστημα για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο κουμπί έκτακτης ανάγκης για δύο δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε ένα συναγερμό.

Συναγερμός	Εικονίδιο	Κουμπι(ά) για να πατήσετε	Διακύμανση συναγερμού	Ενεργοποιημένο;
Πυρκαγιά			Παλλόμενη	<input type="checkbox"/>
Πανικός			Σταθερή	<input type="checkbox"/>
Έκτακτη ανάγκη			Καμία	<input type="checkbox"/>
Ασύρματο χειριστήριο πανικού	Κανένα		Καμία	<input type="checkbox"/>

### 4 Προσθήκη ή αλλαγή χρηστών, ηλεκτρονικών κλειδιών και ασύρματων χειριστηρίων

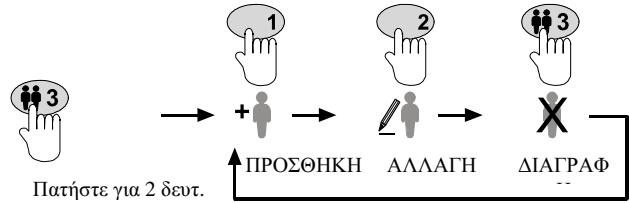

Το σύστημα υποστηρίζει έως 22 χρήστες:

- **Χρήστης 1:** Κύριος χρήστης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234(55)\*.
- **Χρήστες 2 έως 21:** Χρήστες του συστήματος.
- **Χρήστης 22:** Χρήστης κωδικού υπό απειλή. Το σύστημα στέλνει μία αναφορά κωδικού υπό απειλή όταν ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη κωδικού υπό απειλή χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση του συστήματος. Δεν μπορείτε να ορίσετε ένα ηλεκτρονικό κλειδί ή ένα ασύρματο χειριστήριο για το χρήστη κωδικού υπό απειλή. Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας πρέπει να ενεργοποιήσει το χρήστη κωδικού υπό απειλή.

\* Το μήκος οποιουδήποτε κωδικού πρόσβασης πρέπει να είναι από τέσσερα έως έξι ψηφία, ανάλογα με τον προγραμματισμό του συστήματος.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.

Ανατρέξτε στη σελίδα 5 για την πλήρη λίστα των επιλογών Μενού χρήστη.

#### Εξουσιοδότηση χρήση

Λειτουργία	Κύριος χρήστης	Χρήστες 2 έως 21
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συστήματος	√	√
Έναρξη περιόδου ζωντανής συνομιλίας <sup>1</sup>	√	√
Πρόσβαση στο μενού συντήρησης συστήματος <sup>1</sup>	√	√
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης	√	√
Πρόσβαση στο μενού χρήστη <sup>2</sup>	√	


<sup>1</sup> Ανατρέξτε στο *Τηλεφωνικό μενού* στη σελίδα 6 για περισσότερες πληροφορίες.

<sup>2</sup> Μόνον ο κύριος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο πλήρες μενού χρήστη. Οι χρήστες 2 έως 21 μπορούν να αλλάξουν μόνο τον δικό τους κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στο *Τηλεφωνικό μενού* στη σελίδα 6 για περισσότερες πληροφορίες.

## 5 Κατάσταση ηχητικού σήματος


Αν η κατάσταση ηχητικού σήματος είναι ενεργοποιημένη, το κέντρο ελέγχου εκπέμπει έναν τόνο κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα σε κάποια ζώνη της περιμέτρου και το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ηχητικού σήματος:

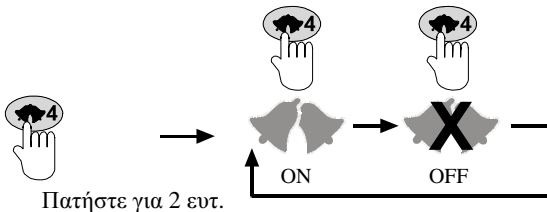

## 6 Ρύθμιση έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του κέντρου ελέγχου:

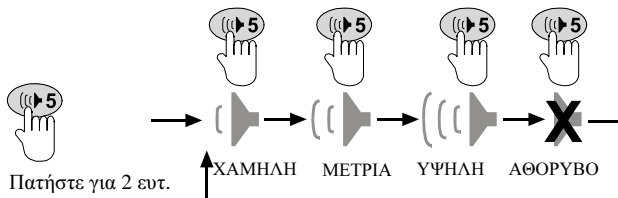

**Αθόρυβο κέντρο ελέγχου:** Οι τόνοι για Καθυστέρηση Εξόδου και Καθυστέρηση Εισόδου δεν ηχούν.

## 7 Ακουστική διασύνδεση

Μιλήστε σε αυτήν την περιοχή για να συνομιλήσετε τηλεφωνικά με κάποιο άτομο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ζωντανής συνομιλίας.

### Έναρξη τηλεφωνικής συνομιλίας

Μπορείτε να εκτελείτε διάφορες λειτουργίες στο σύστημα ασφαλείας από το εσωτερικό τηλέφωνο ή από εξωτερικό τηλέφωνο.

Ανατρέξτε στο *Τηλεφωνικό μενού* στη σελίδα 6 για τις διαθέσιμες επιλογές.

#### Εσωτερικό τηλέφωνο

Πατήστε το [#] τρεις φορές. Το σύστημα θα αποσυνδέσει την εξωτερική τηλεφωνική γραμμή και θα σας ζητήσει κωδικό πρόσβασης.

#### Εξωτερικό τηλέφωνο

1. Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου των εγκαταστάσεων.
2. Αφού η κλήση απαντηθεί από κάποιο άτομο ή αυτόματο τηλεφωνητή, πατήστε το [\*] τρεις φορές για να αποσυνδέσετε το μέρος που απάντησε στην κλήση και να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί.

Αν η κλήση δεν απαντηθεί από κάποιο άτομο ή αυτόματο τηλεφωνητή, το σύστημα θα απαντήσει μετά από συγκεκριμένο αριθμό κουδουνισμάτων.

## Ενεργοποίηση πρόσβασης εγκαταστάτη (Κύριος χρήστης μόνο)

- Το σύστημά μου υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εκχωρήσετε πρόσβαση στο σύστημα σε έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας συστημάτων ασφαλείας.

### Από το κέντρο ελέγχου

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του κύριου χρήστη και περιμένετε μέχρι να λήξει ο χρόνος του συστήματος (η οθόνη του κέντρου ελέγχου σταματά να αναβοσβήνει).

Αν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κλειδί του κύριου χρήστη, παρουσιάστε το πολλές φορές μέχρι το σύστημα να αναγγείλει την «Προετοιμασία για απενεργοποίηση προστασίας».

### Από το τηλεφωνικό μενού

- Από το τηλεφωνικό μενού, πατήστε [3] για να επιλέξετε τη Συντήρηση συστήματος.
- Πατήστε το [3] για να επιλέξετε το Μενού δοκιμής συστήματος.
- Πατήστε [6] για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση εγκαταστάτη.



### Απενεργοποίηση πρόσβασης εγκαταστάτη

Για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση του εγκαταστάτη στο σύστημα, ενεργοποιήστε την προστασία.

## Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου

### Διαμόρφωση κουμπιού στο ασύρματο χειριστήριο (Προαιρετικό)





Ο αντιπρόσωπος της εταιρείας συστημάτων ασφαλείας πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα. Επιλέξτε μόνο μία επιλογή για κάθε κουμπί.

Επιλογές κουμπιών	Αντιστοιχίσεις κουμπιών	
		
Κατάσταση συστήματος (Προεπιλογή)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ενεργοποίηση προστασίας (μερική όπλιση)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ενεργοποίηση προστασίας (επιλεκτική)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εξόδου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ενεργοποίηση εξόδου για δύο δευτερόλεπτα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Λειτουργία αθόρυβου πανικού


- Το σύστημά μου στέλνει μια αναφορά αθόρυβου πανικού ασύρματου χειριστηρίου.

## Κατάσταση λυχνίας LED ασύρματου χειριστηρίου

Κατάσταση	Περιγραφή
Εναλλαγή κόκκινου και πράσινου	Πατήθηκε ένα κουμπί στο ασύρματο χειριστήριο. Η λυχνία LED σταματάει να αναβοσβήνει ή ενεργοποιείται ένας από τους άλλους ενδείκτες κατάστασης στον πίνακα αυτό.
Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα	Το σύστημα είναι σε κατάσταση συναγερμού ή χρησιμοποιήθηκε η λειτουργία αθόρυβου πανικού.
Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει αργά	Καθυστέρηση εξόδου σε εξέλιξη (με μερική ή ολική όπλιση συστήματος).
Η κόκκινη λυχνία ανάβει συνεχόμενα	Η προστασία ενεργοποιήθηκε (μερική ή ολική όπλιση).
Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα	Πρόεκυψε σφάλμα κατά την ενεργοποίηση της προστασίας. Η προστασία δεν ενεργοποιείται όπως αναμένεται.
Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει αργά	Η ενεργοποίηση προστασίας δεν είναι δυνατή. Ένα προγραμματισμένο κουμπί για την κατάσταση του συστήματος εμφανίζει επίσης αυτήν την κατάσταση.
Η πράσινη λυχνία ανάβει συνεχόμενα	Η προστασία είναι απενεργοποιημένη, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί. Το προγραμματισμένο κουμπί για την κατάσταση του συστήματος εμφανίζει επίσης αυτήν την κατάσταση.
Η κόκκινη λυχνία ανάβει συνεχόμενα και η πράσινη αναβοσβήνει αργά	Πατήθηκε το  ή το  για συνεχή ενεργοποίηση εξόδου ή για ενεργοποίησή της για δύο δευτερόλεπτα.
Η πράσινη λυχνία ανάβει συνεχόμενα και η κόκκινη αναβοσβήνει αργά	Πατήθηκε το  ή το  για απενεργοποίηση εξόδου.


## Τηλεφωνικό μενού

Πριν εξασφαλίσετε πρόσβαση στο τηλεφωνικό μενού, πρέπει να ξεκινήσετε μια τηλεφωνική συνεδρία. Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για οδηγίες.

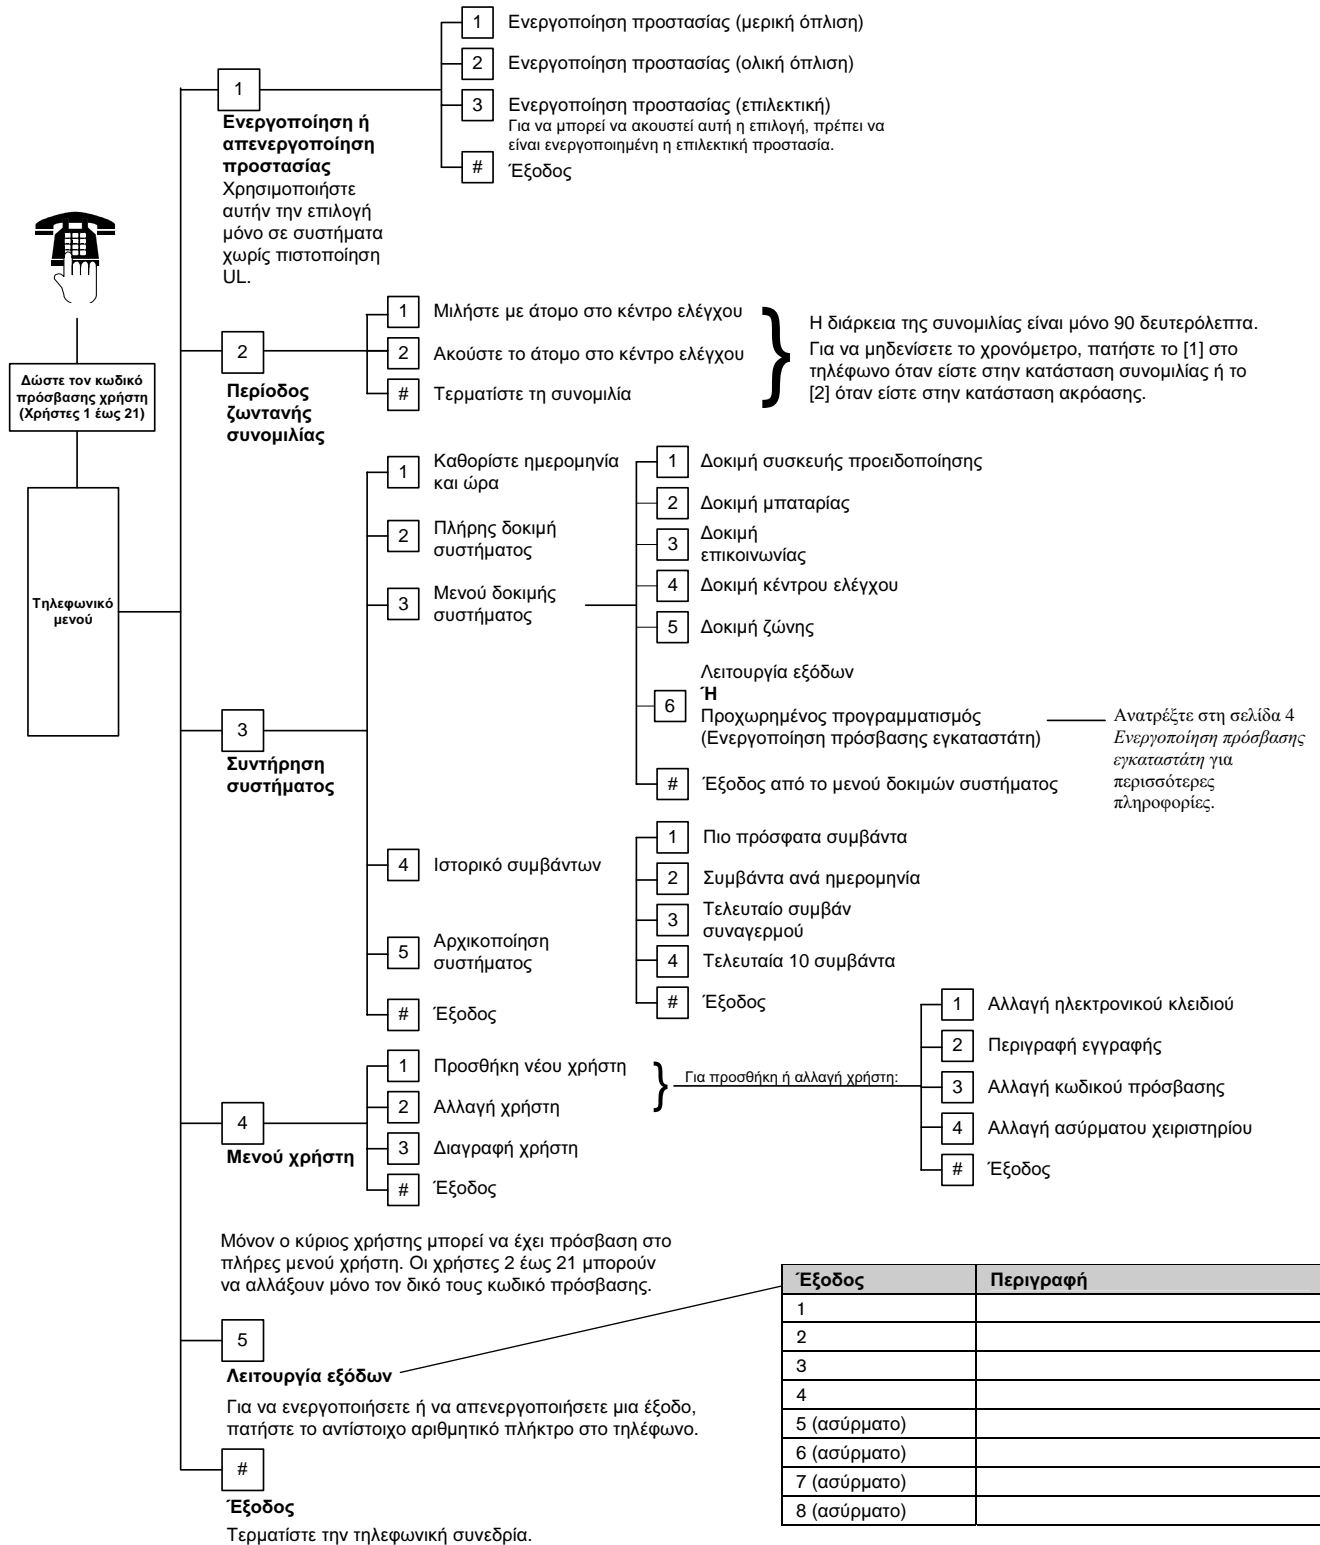


## Σίγαση ενός συναγερμού

Αν προκύψει συναγερμός, το σύστημα περιμένει 30 δευτερόλεπτα πριν στείλει την αναφορά συναγερμού στον κεντρικό σταθμό. Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας μπορεί να ρυθμίσει το χρόνο καθυστέρησης.

Για να ματαιώσετε το συναγερμό κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου καθυστέρησης, παρουσιάστε το ηλεκτρονικό σας κλειδί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή πατήστε το  στο ασύρματο χειριστήριο. Ο συναγερμός θα σιγάσει.

Έχετε 30 δευτερόλεπτα\* για να ματαιώσετε ένα συναγερμό.

Αν προκύψει συναγερμός και το σύστημα στείλει την αναφορά συναγερμού αφού παρέλθει ο χρόνος καθυστέρησης, παρουσιάστε το ηλεκτρονικό σας κλειδί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή πατήστε  στο ασύρματο χειριστήριο για να στείλετε μια αναφορά ακύρωσης συναγερμού. Ο συναγερμός θα σιγάσει.

Έχετε 5 λεπτά\* για να στείλετε μία αναφορά ακύρωσης συναγερμού.

\* Οι χρόνοι καθορίζονται από την εταιρεία συστημάτων ασφαλείας.

## Συμβάντα συναγερμού και προβλημάτων

Το σύστημά σας μπορεί να στείλει έως και 3 συμβάντα συναγερμού ή προβλημάτων μέχρι να το απενεργοποιήσετε ή να το αρχικοποιήσετε.

Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας καθορίζει αυτήν την τιμή.

## Περιγραφές κωδικών πρόσβασης χρηστών και ζωνών

### Κωδικοί πρόσβασης χρηστών

Χρήστης 0 = εγκαταστάτης

Χρήστης	Κωδικός πρόσβασης	Περιγραφή	Χρήστης	Κωδικός πρόσβασης	Περιγραφή
1 (Κύριος)			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22 (Κωδικός υπό απειλή)		

### Ζώνες

Ζώνη 0 = είσοδος διακόπτη αντισαμποτάζ πίνακα

Αριθμός ζώνης	Περιγραφή	Αριθμός ζώνης	Περιγραφή
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	

## Πληροφορίες συστήματος

### Κατάληψη τηλεφωνικής γραμμής



Το σύστημα ασφαλείας περιλαμβάνει τη δυνατότητα κατάληψης της τηλεφωνικής γραμμής. Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας μπορεί να προγραμματίσει το σύστημά σας να στέλνει αναφορές μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στον κεντρικό σταθμό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας όταν το σύστημα στέλνει αναφορές στον κεντρικό σταθμό.

Αν ο κεντρικός σταθμός δεν μπορεί να λάβει αναφορές, το τηλέφωνό σας μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για διάστημα έως 20 λεπτών καθώς το σύστημα θα προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον κεντρικό σταθμό.

Σε περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής σύνδεσης, το σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να στέλνει αναφορές στον κεντρικό σταθμό εκτός αν υπάρχει και άλλος τρόπος αποστολής τους.

### Περιορισμοί

Ακόμη και τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας δεν μπορούν να εγγυηθούν απόλυτη προστασία έναντι διάρρηξης, πυρκαγιάς ή περιβαλλοντικών απειλών. Όλα τα συστήματα ασφαλείας διατρέχουν τον κίνδυνο να μην είναι σε θέση να ειδοποιήσουν για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:

- Αν οι σειρήνες ή οι κόρνες βρίσκονται εκτός της ακουστικής εμβέλειας των ανθρώπων, σε απομακρυσμένες περιοχές του κτιρίου ή σε περιοχές που συχνά παραμένουν κλειστές, δεν παρέχουν την αναμενόμενη προστασία.
- Αν οι εισβολείς αποκτήσουν πρόσβαση διαμέσου μη προστατευόμενων ζωνών εισόδου, το σύστημα να μην είναι σε θέση να ανιχνεύσει την είσοδό τους.
- Αν οι εισβολείς διαθέτουν τεχνικά μέσα τα οποία τους επιτρέπουν να παρακάμψουν ή να αποσυνδέσουν ολόκληρο το σύστημα ή ένα μέρος του, δεν είναι δυνατή η ανίχνευσή τους.

- Αν η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος (EP) είναι απενεργοποιημένη και η μπαταρία αναμονής λείπει ή έχει αδειάσει, οι ανιχνευτές δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ενδεχόμενη εισβολή.
- Οι ανιχνευτές καπνού δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τον καπνό σε καμινάδες, τοίχους ή οροφές ή τον καπνό που εμποδίζεται από μια κλειστή πόρτα. Οι ανιχνευτές καπνού δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τον καπνό ή την πυρκαγιά σε επίπεδο του κτιρίου διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι τοποθετημένοι. Οι ανιχνευτές καπνού ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ειδοποιήσουν έγκαιρα για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από εκρήξεις, ακατάλληλη αποθήκευση εύφλεκτων υλικών, υπερφορτωμένα ηλεκτρικά κυκλώματα ή επικίνδυνες συνθήκες άλλου είδους.
- Αν οι τηλεφωνικές γραμμές είναι εκτός λειτουργίας, οι αναφορές από το σύστημα ασφαλείας δεν μπορούν να σταλούν στον κεντρικό σταθμό. Οι τηλεφωνικές γραμμές μπορούν να υποστούν ζημιά με διάφορους τρόπους.
- Η ακατάλληλη συντήρηση και η αποτυχία στις δοκιμές είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες αστοχίας των συναγερμών. Για να διασφαλίσετε ότι όλα συστατικά στοιχεία του συστήματος λειτουργούν σωστά, ελέγχετε το σύστημά σας τακτικά και αναθέτετε την επιθεώρησή του από ειδικό τεχνικό σύμφωνα με τους τοπικούς κώδικες ή νόμους.


Παρόλο που η ύπαρξη συστήματος ασφαλείας αποτελεί λόγο για πληρωμή μειωμένων ασφαλίσεων, το σύστημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ασφάλεια. Οι συσκευές προειδοποίησης δεν μπορούν να σας αποζημιώσουν για ενδεχόμενη απώλεια ζωής ή περιουσιακών στοιχείων.



## Ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς και εκκένωση

Η πυρκαγιά σε κατοικημένους χώρους είναι μία από τις βασικές αιτίες θανάτου από ατύχημα. Οι περισσότεροι θάνατοι οι οποίοι σχετίζονται με πυρκαγιά συμβαίνουν τη νύχτα, όταν οι ένοικοι πεθαίνουν από ασφυξία - και όχι από εγκαύματα - στον ύπνο τους από τον καπνό και τα τοξικά αέρια. Για να μειώσετε αυτόν τον κίνδυνο, εφαρμόστε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Ελαχιστοποιήστε τους κινδύνους πυρκαγιάς. Το κάπνισμα στο κρεβάτι, ο καθαρισμός με εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, τα παιδιά στο σπίτι χωρίς επιτήρηση και η χρήση μη ασφαλούς εορταστικής διακόσμησης είναι μερικές από τις συνηθισμένες αιτίες πυρκαγιάς σε κατοικημένους χώρους.
- Εγκαταστήστε ένα σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς. Βασικός στόχος αυτού του συστήματος είναι να ειδοποιεί τους ανθρώπους προειδοποιώντας για τον κίνδυνο όσο το δυνατόν νωρίτερα.
- Εγκαταστήστε ανιχνευτές καπνού σε όλους τους χώρους όπως προβλέπεται από τους τοπικούς νόμους ή κανόνες.

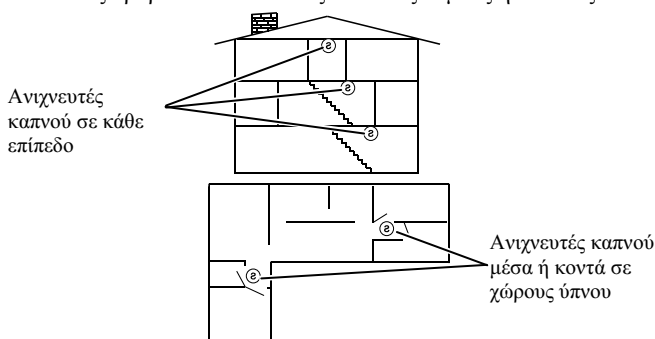

- Εξασκηθείτε στην εκτέλεση ενός σχεδίου διαφυγής. Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχει πολύ λίγος χρόνος μεταξύ της ανάχνευσης της πυρκαγιάς και του χρόνου που θα μπορεί να προκαλέσει θάνατος, κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να καταλάβει τον τρόπο γρήγορης εκκένωσης του κτιρίου σύμφωνα με το σχέδιο.
- Πρέπει να έχετε μια κύρια και μια εναλλακτική οδό διαφυγής. Επειδή οι σκάλες και οι διάδρομοι ενδέχεται να αποκλειστούν κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, η έξοδος από παράθυρο της κρεβατοκάμαρας πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαφυγής. Αν ο χώρος ύπνου είναι πάνω από το ισόγειο, εγκαταστήστε ένα μέσο ασφαλούς καθόδου στο εξωτερικό του κτιρίου αν δεν υπάρχει ήδη.
- Καθορίστε έναν τόπο συνάντησης μακριά από το σπίτι, π.χ. ένα γειτονικό σπίτι, ώστε να διαπιστώσετε ότι όλοι είναι παρόντες.
- Αν ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, κάντε το κουδούνι να σιγήσει, αρχικοποιήστε τους ανιχνευτές και ειδοποιήστε αμέσως την εταιρεία συστημάτων ασφαλείας ότι δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

## Συμβατότητα με το πρότυπο EN50131

EN50131-1 βαθμός ασφάλειας 2, περιβαλλοντική τάξη II

Λογικό χειριστήριο	Αριθμός μοναδικών συνδυασμών
Εξαψήφιος κωδικός πρόσβασης*	15.625
Ηλεκτρονικό κλειδί	42.000.000.000
Ασύρματο χειριστήριο	2.800.000.000.000.000

\* Επιτρέπονται μόνο οι αριθμοί 1 έως 5

## Σημειώσεις

## Σημειώσεις

Για τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε με:

© 2006 Bosch Security Systems  
F01U025109B



**BOSCH**