


# DCNM-LVPM Oylama hazırlığı ve yönetimi lisansı

## DICENTIS

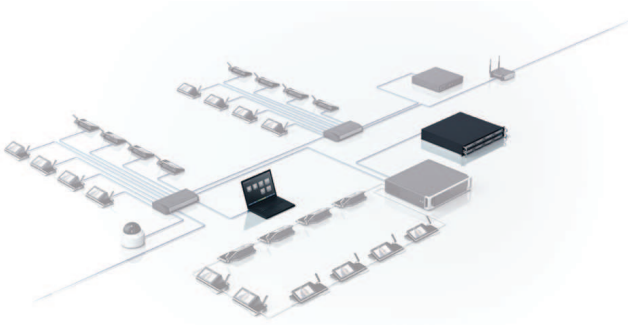

DICENTIS Oylama Hazırlama ve Yönetim yazılım modülü, DICENTIS Sistem Yazılımının Toplantı Uygulamasında bir veya daha fazla oylama turunun hazırlanmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır. Bu, oylama oturumlarının konsey ve parlamentonun talep ettiği gibi gelişmiş, verimli bir şekilde ayarlanmasına ve yönetilmesine olanak tanır.

### İşlevler

#### Oylama hazırlığı

"Oylama hazırlığı" özelliği sekreterin veya memurun bir oylama turu hazırlamasına ya da toplantıya bir veya daha fazla oylama turu eklemesine olanak tanır. Oylama turları hemen hazırlanabileceği gibi, daha sonraki bir tarihte de güncellenebilir. Oylama turu kolaylıkla geri çağrılabilir veya artık gerekli olmadığından, bir toplantıdan silinebilir. Oylama turunun hazırlanması sırasında, sekreterin veya memurun yapılandırabileceği parametreler şunlardır:

- Oylama referans numarası.
- Oylama konusu.
- Oylama turu açıklaması.
- Oylama turlarının sırası (toplantı sırasında oylama turlarının kullanılacağı sıralama).
- Müşterilerin içerik yönetim sisteminde veya DICENTIS Multimedya Sunucusunda saklanan belgelere erişim için URL (bağlantı).

- ▶ Oylama turları önceden hazırlanabilir ve bir toplantı sırasında kolayca seçilebilir
- ▶ Bağımsız oylama yetkisi katılımcılar için tanımlanabilir
- ▶ Oylama sonrası veya toplantı sonrası analiz için oylama verilerinin güvenli depolanması ve kolay erişim
- ▶ Genel oylama ve gizli oturum için toplam ve ara oylama sonucu seçenekleri
- ▶ Sistem API'ları aracılığıyla üçüncü taraflarca verilere kolay erişim

- Ülkeye veya bölgeye uyacak biçimde değiştirilebilen oylama yanıt kümeleri. "Evet", "Hayır" veya "Lehte", "Aleyhte", "Çekimser", "Boş" gibi çeşitli yanıt kümeleri seçilebilir.
- Oylama zamanlayıcı seçenekleri. Oylama için ayrılan zamanı sınırlandırmak için oylama zamanlayıcısı yapılandırılabilir. Ayrılan zaman dolduğunda, oylama otomatik olarak 'askıya alınabilir', 'kapatılabilir' veya 'açık tutulabilir'.
- Sonuçların nasıl görüntüleneceği. Oylama sonuçlarının (toplam ve/veya ayrı ayrı sonuçlar) canlı güncellemesi görüntülenebilir, oylama sonuçları oylama kapatıldıktan veya askıya alındıktan sonra görüntülenebilir veya oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazında, dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazında ve DICENTIS Multimedya cihazında sadece her katılımcının kendi gizli oyu görüntülenebilir. Ayrıca bir gizli oylama seçeneği de vardır. Gizli oylama seçildiğinde, sonuçlar ayrı ayrı görüntülenmez ve DICENTIS Sunucusundan ya da API aracılığıyla alınamaz. Ayrıca, diğer katılımcıların oy verme davranışının etkilenmesini önlemek için verilen oy da gizli olabilir.
- Oylama turunun kabul edilmesine veya reddedilmesine karar vermeyi kolaylaştırmak için %100 farklı ayarlar tanımlanabilir. Bu ayarlar, oyların toplantı notları pasta grafiğinde ve oylama sonuçları dosyasında nasıl sayıldığını belirler (oy kullanma yetkisi olan tüm katılımcılar veya oy kullanma yetkisi olan tüm *mevcut* katılımcılar sayılır).

- Başkan, oturma sekreteri veya katip, teklifin kesin bir çoğunluk hesaplamasına göre kabul edilip edilmediğini görebilir.
- Oy ağırlığı her oylama turu için etkinleştirilebilir. Oy ağırlığı toplantıdaki her katılımcı için yapılandırılabilir. Seçenek katılımcıların mevcut olmayan katılımcılar (vekaletle oylama) için oy kullanmalarını sağlayacak şekilde kullanılabilir ve tüm oylama türleri (Gizli, Açık vb.) için uygulanabilir.

Katılımcıların oy kullanma yetkileri her toplantı için ayrı ayrı ayarlanabilir. Oylama yetkisi olmayan katılımcılar yine de toplantıya katılıp oylama sonuçlarını görebilir. "Varsayılan ayar olarak kaydet" özelliği, önceden kullanılmış bir oylama turunun ayarlarına göre hızlı ve hatasız bir şekilde yeni bir oylama turu oluşturulabilmesini sağlar.

Her oylama turunun ayrıntıları Toplantı Uygulamasında ve DICENTIS cihazlarında (tam ekran görünümünde) görüntülenebilir.

### Oylama yönetimi

Başkan şunları yapabilir:

- oylama listesinden kolaylıkla hazırlanmış bir oylama turu seçip hemen kullanılmak üzere hazır hale getirilebilir.
- bir oylama turunun tüm ayrıntılarını katılımcılarla paylaşmadan önce kontrol edebilir.
- bir oylama turu artık gerekli olmadığına iptal edebilir.

Yazılım modülü DCNM-LSID etkinleştirilirse:

- Mevcut ve eksik katılımcıların sayısı her oylama turu için görüntülenir.
- Başkan güvenilir oylama sonuçlarını garantilemek için oylama turuna katılmadan önce katılımcıların oturma açmasını zorunlu hale getirebilir. Bu bilgiler ayrıca otomatik olarak oluşturulan oylama turu notlarına kaydedilir.
- Başkan, kesin bir yeter sayı hesaplamasına dayanarak toplantıya devam etmek veya oylama turu başlatmak için yeterli katılımcı olup olmadığını belirleyebilir.

Katılımcılar oylama başlamadan önce oylama konusu hakkındaki geçmiş bilgileri görüntüleyebilir. Başkan oylama turunu açtığında, katılımcılardan bir oylama düğmesi seçerek teklifi oylamaları istenir. Oylama sırasında, başkan oylama turu için Beklet/Devam Et, Durdur ve Kapat seçeneklerini kullanabilir. Tamamlanan oylama turlarının kabul edileceği ve reddedileceği düğmeler ve bulunur. Oylama sayfasının üst kısmındaki sezgisel düğme ile önceki ve sonraki oylama turları kolaylıkla görüntülenebilir.

### Oylama sonuçları

Oylama sonuçları DICENTIS Multimedya cihazı, dokunmatik ekranlı DICENTIS Toplantı cihazı ve ayrıca Toplantı uygulamasında çubuk grafikleri şeklinde görüntülenebilir. Sinoptik mikrofon kontrolünde, oylama sonuçları sinoptik yerleşim planında görüntülenebilir.

Oylama verileri DICENTIS Sunucusunda dış müdahale algılama özelliğine sahip XML dosyaları olarak güvenli bir şekilde depolanır. Böylece, oylama sonrası veya toplantı sonrası analizler için veriler XSLT şablonu kullanılarak kolaylıkla görüntülenebilir (örneğin, sonuçlar bir toplantının tutanaklarına eklenebilir). Aşağıdaki bilgiler hazır olarak alınabilir:

- Katılımcının adı ve hangi ülkeden olduğu
- Toplantı adı ve açıklaması
- Gündem konusu ve açıklaması
- Oylama turunun konusu ve açıklaması dahil olmak üzere oylama turu ayrıntıları
- Tarih dahil olmak üzere, oylama turunun açılış ve kapanış saatleri
- Toplam ve ayrı ayrı sonuçlar

Yazılım modülü DCNM-LPD etkinleştirilirse:

- Başkan, oturma sekreteri veya katip, teklifin kesin bir çoğunluk hesaplamasına göre kabul edilip edilmediğini görebilir.

Sistem API'ları sayesinde oylama verilerine harici uygulamalardan da kolayca erişilebilir.

### Plansız oylama

Bir toplantı sırasında, başkan referans numarası, konu ve açıklama bilgi alanlarını doldurarak oylama listesi görünümünden 'plansız' bir oylama turu yürütebilir. Bu oylama turundan alınan sonuçlar da DICENTIS Sunucusunda saklanır ve gerekirse sonraki bir tarihte alınabilir.

### Birlikte verilen parçalar

| Adet | Parça  |
|------|--|
| 1    | Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi. |

### Teknik özellikler

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| DICENTIS Konferans Sistemi: | • DCNM-LSYS lisansı |
|-----------------------------|---------------------|

## Sipariş bilgileri

### **DCNM-LVPM Oylama hazırlığı ve yönetimi lisansı**

Oylama turlarının hazırlanmasını ve yönetilmesini sağlar.

DCNM-LMPPM lisansı gerekir. Bir tek koltuk lisansı

(DCNM-LSVT), her bir DICENTIS dokunmatik ekranlı

Toplantı cihazı ve/veya Multimedya cihazı, Toplantı

Uygulaması ve API istemcisi için gerekir.

Sipariş numarası **DCNM-LVPM | F.01U.308.595**

#### **Temsilci:**

##### **Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

##### **Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com