


PVA-1EB Тревожная кнопка для вызывной станции PAVIRO

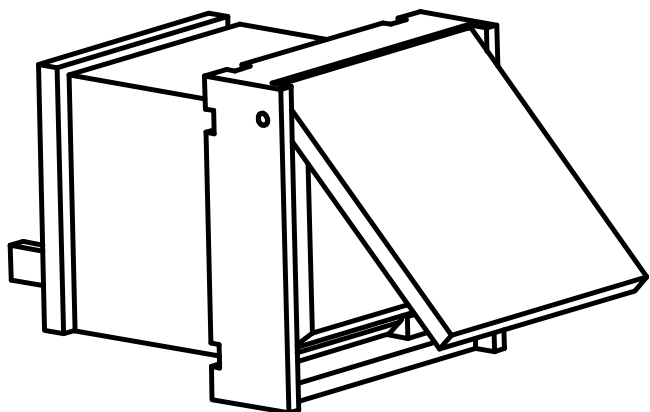

PVA-1EB — это дополнительная тревожная кнопка для установки на вызывную станцию PAVIRO. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя вызывной станции.

Сертификации и согласования

Сертификация по стандартам аварийного оповещения

Европа	EN 54-16
--------	----------

Соблюдение стандартов аварийного оповещения

Великобритания	BS 5839-8
----------------	-----------

Австрия	ÖNORM F 3033
---------	--------------

Соответствие директиве о защите окружающей среды

Безопасность	EN 62368-1
--------------	------------

Помехоустойчивость	EN 50130-4
--------------------	------------

Излучения	EN 61000-6-3 ICES-003 FCC-47, раздел 15B, класс A
-----------	---

Условия эксплуатации	EN 50581
----------------------	----------

Морское оборудование	EN 60945
----------------------	----------

Соответствие стандартам

Европа	CE/CPR
--------	--------

Австралия	RCM
-----------	-----

- ▶ Тревожная кнопка для вызывной станции
- ▶ Сертификация EN 54-16



Соответствие стандартам

Условия эксплуатации	RoHS
----------------------	------





Замечания по установке и настройке


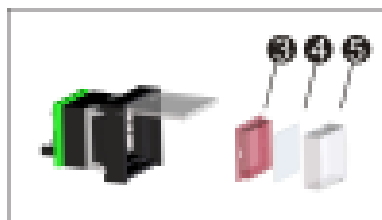
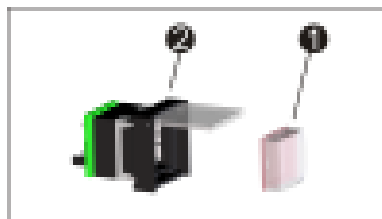
Метки

1. Снимите кнопку с корпуса
2. Используя острый предмет (например, нож), снимите красный диффузор с линзы
3. Поставьте метку на пленочной вставке
4. Соберите кнопку в обратном порядке, установив пленочную вставку, и установите ее в корпус



Сборка вызывной станции

1. Отключите вызывную станцию от всех разъемов.
2. Отвинтите заднюю панель вызывной станции (4 винта ) .
3. Аккуратно снимите с верхней части заднюю панель, начиная с верхнего левого угла вызывной станции.
4. Отключите соединительный кабель от разъема CN1  .
5. Подготовьте место для установки  . С помощью острого инструмента (резца и т. п.) аккуратно обведите контур прямоугольника с внутренней стороны панели и продавите отверстие. При необходимости проведите дополнительные установочные работы (например, шлифовка или подгонка).
6. Установите кнопку в гнездо и зафиксируйте ее равномерным нажатием, чтобы не заблокировать прозрачную крышку.
7. В зависимости от выбранного расположения (правое/центральное/левое) подключите плоский кабель  к соответствующему разъему (CN201/CN202/CN203) на плате.
8. Подключите соединительный кабель к разъему CN1.
9. Аккуратно установите заднюю панель устройства на место.
10. Подключите кабели к разъемам.
11. Настройте кнопку с помощью программного обеспечения.

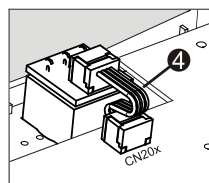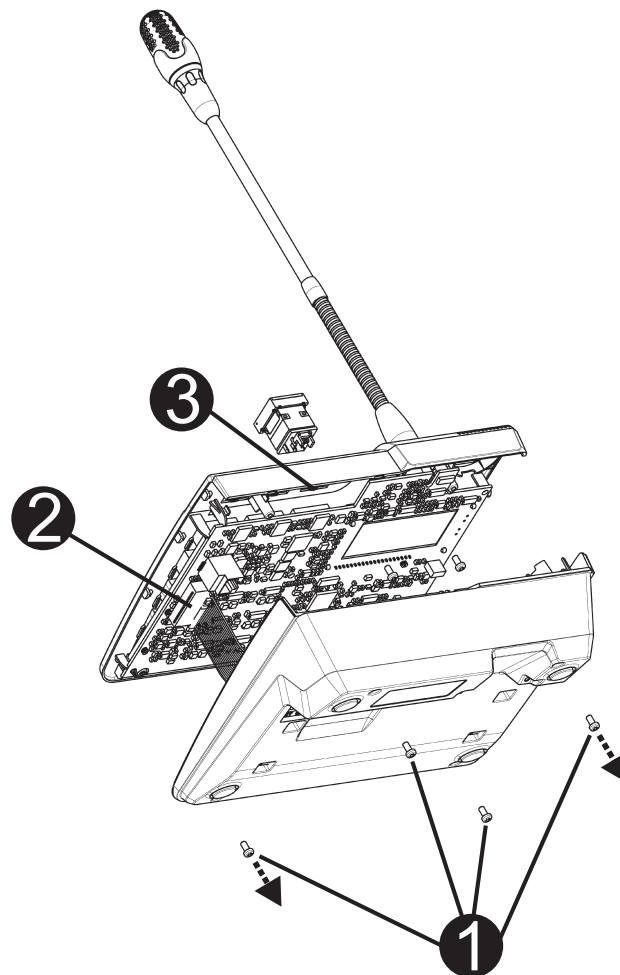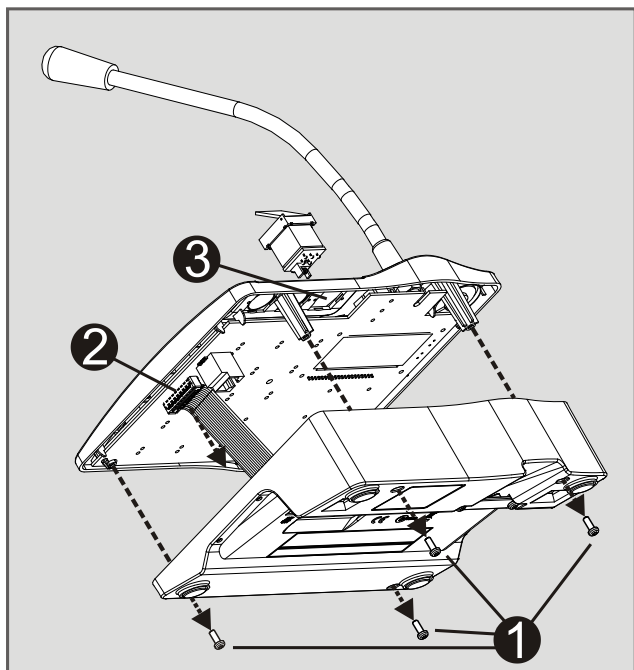

Комплектация

Количество	Компонент
1	Фрагмент кнопки с крышкой
1	Предварительно сконфигурированный 4-контактный соединительный кабель
1	Замечание по установке

Технические характеристики

Механические характеристики

Размеры устройства (высота x ширина x глубина)	30 мм × 21 мм × 21 мм
Вес нетто	0,01 кг

Транспортный вес	0,02 кг
------------------	---------

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -5 до +45 °C
Температура хранения и транспортировки	от -25 °C до +70 °C
Влажность (без конденсации)	5–90 %
Высота	До 2000 м

Информация для заказа

PVA-1EB Тревожная кнопка для вызывной станции

Дополнительная тревожная кнопка, которую можно установить на вызывной станции PVA-15CST.

Номер заказа **PVA-1EB | F.01U.397.469 F.01U.312.985**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com